

# VITEK<sup>®</sup>

GRACIA



VT-CV1230





Пылесос

**VT-CV1230**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Общие меры безопасности .....                             | 5  |
| Специальные меры безопасности .....                       | 7  |
| Назначение .....                                          | 7  |
| Схема прибора .....                                       | 8  |
| Технические характеристики .....                          | 10 |
| Комплектация .....                                        | 10 |
| Подготовка к эксплуатации .....                           | 11 |
| Эксплуатация .....                                        | 12 |
| Очистка и уход .....                                      | 13 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности ..... | 17 |
| Правила и условия монтажа .....                           | 18 |
| Транспортировка и хранение .....                          | 18 |
| Реализация .....                                          | 19 |
| Утилизация .....                                          | 19 |
| Гарантийный талон .....                                   | 21 |

Благодарим вас за выбор продукции VITEK.

## **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не погружайте прибор и сетевой кабель питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и сетевого кабеля питания сразу отключите от сети.
- Не используйте сетевой кабель для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой кабель проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого кабеля с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями.

- Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой кабель – вы можете его повредить.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Не используйте прибор для уборки твердых или острых объектов, таких как стекло, гвозди, винты, монеты. Это может повредить прибор.
- Запрещается с помощью прибора собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль – например от штукатурки, бетона, муки или золы, а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Не используйте прибор для уборки жидкостей и влажных предметов.
- Держите прибор вдали от микроволновок, каминов и плит.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием прибора.
- Запрещается закрывать входные и выходные отверстия пылесоса каким-либо предметами.
- Запрещается включать прибор, если воздухозаборное отверстие заблокировано посторонним предметом.
- Запрещается использовать прибор, если:
  - не установлен или неправильно собран мешок-пылесборник/контейнер;
  - не установлены фильтры.
- Не используйте фильтры, если они повреждены или не полностью высохли.
- Не сушите фильтры в духовке, микроволновой печи, сушильной машине или у открытого пламени.
- Для наиболее эффективной работы прибора освобождайте контейнер-пылесборник до того, как он будет полностью заполнен.
- Запрещается с помощью прибора собирать взрывоопасные или легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается использование прибора в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использовать дезинфицирующие средства с гипохлоритом натрия, спиртосодержащие, отбеливающие, а также средства на основе кислот, которые могут привести к поломке прибора.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность прибора, немедленно выключите прибор, извлеките вилку кабеля из розетки и проверьте, не засорилась ли трубка всасывания или насадки. Устраните засор и только после этого продолжайте уборку.
- По окончании эксплуатации, при чистке и замене фильтров или при поломке отключайте прибор от сети.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки напольных и ковровых покрытий.

## **СХЕМА ПРИБОРА**

1. Щётка для пола и ковровых покрытий
2. Переключатель режимов «ковёр/пол»
3. Фиксатор телескопической трубки
4. Телескопическая удлинительная трубка
5. Ручка гибкого шланга
6. Ручной регулятор мощности всасывания
7. Гибкий шланг
8. Наконечник гибкого шланга
9. Фиксаторы наконечника гибкого шланга
10. Воздухозаборное отверстие
11. Контейнер-пылесборник
12. Ручка для переноски
13. Клавиша фиксатора крышки контейнера-пылесборника
14. Крышка контейнера-пылесборника
15. Блок фильтров
16. Защёлка крышки
17. Крышка блока фильтров
18. Фиксатор контейнера-пылесборника
19. Клавиша сматывания сетевого кабеля
20. Клавиша включения/выключения пылесоса
21. Регулятор мощности всасывания
22. Место «парковки» щётки
23. Фиксатор решётки выходного фильтра
24. Решётка выходного фильтра
25. Выходной НЕРА-фильтр
26. Комбинированная насадка
27. Насадка для чистки мягкой мебели
28. Держатель для насадок

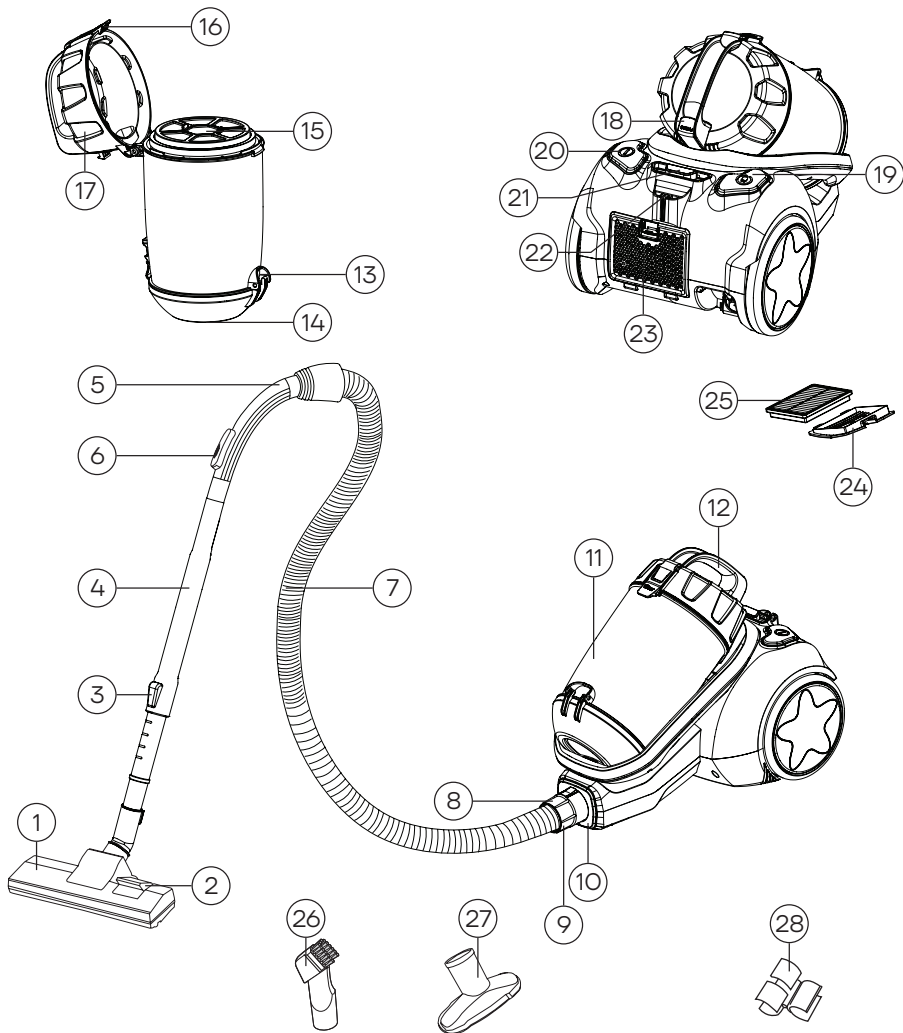

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                          | VT-CV1230          |
|---------------------------------|--------------------|
| ID                              | 2100348            |
| Мощность (Вт)                   | 2200               |
| Напряжение (В, Гц)              | 220-240, ~50/60    |
| Мощность всасывания (Вт)        | 450                |
| Объём пылесборника (л)          | 3                  |
| Регулировка мощности на корпусе | ✓                  |
| Уровень шума дБ(А)              | до 85              |
| Фильтр                          | HEPA12             |
| Основной материал               | пластик            |
| Длина кабеля питания (м)        | 5                  |
| Размер прибора (мм)             | 400 x 335 x 280    |
| Вес прибора (кг)                | 6                  |
| Цвет                            | серебристый/чёрный |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос VT-CV1230
- Гибкий шланг
- Универсальная щётка с переключателем «ковёр/пол»
- Комбинированная насадка
- Щётка для чистки мягкой мебели
- Держатель для насадок
- Руководство пользователя с гарантийным талоном


## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений прибора эксплуатация прибора не допускается.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной изготовителем.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.

### Сборка прибора

#### **Подсоединение и снятие гибкого шланга**



- Установите ручку (5) на гибкий шланг (7) до щелчка фиксатора (рис. 1).
- Вставьте наконечник гибкого шланга (8) в воздухозаборное отверстие (10) (рис. 2).
- Вставляйте шланг с небольшим усилием, до фиксации.
- Для снятия гибкого шланга (7) нажмите на фиксаторы (9) и выньте наконечник (8) из воздухозаборного отверстия (10).

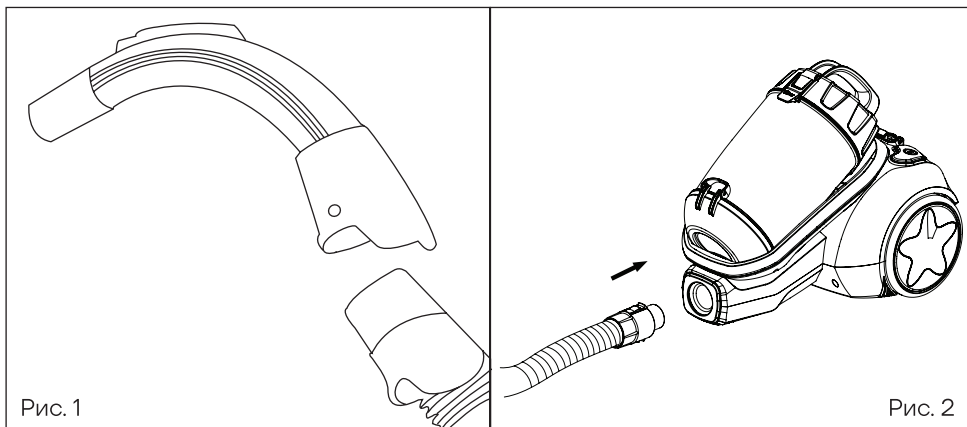

#### **Подсоединение телескопической трубки и насадок**

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку (4) к ручке гибкого шланга (5).
- Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубки на необходимую длину, предварительно нажав на фиксатор (3).

- Выберите необходимую насадку – щётку для пола/ковровых покрытий (1), комбинированную насадку (26) или насадку для чистки мебельной обивки (27) – и подсоедините её к телескопической удлинительной трубке (4) (рис. 3, 4).
- При необходимости можно присоединять насадки (26, 27) непосредственно к ручке гибкого шланга (5).

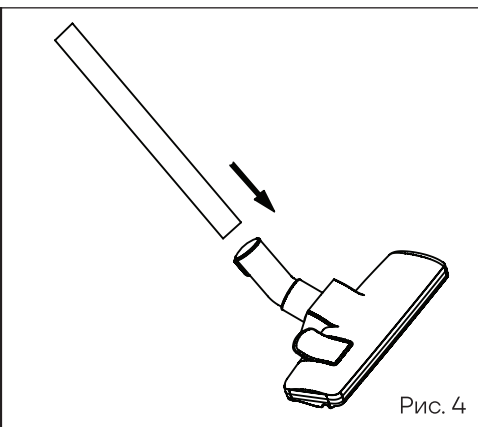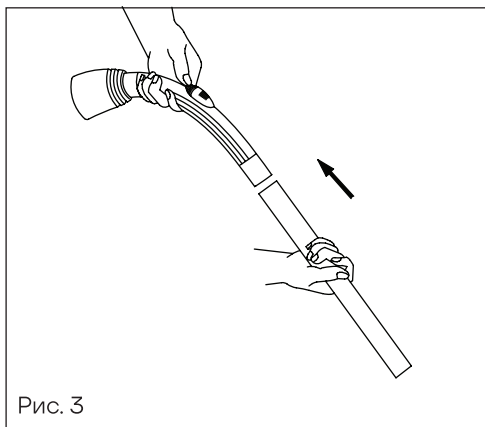

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



### ВНИМАНИЕ!

**Включать пылесос можно только с установленным контейнером-пылесборником (11) и установленным в нём блоком фильтров (15), а также с установленным выходным (25) HEPA-фильтром. Перед включением пылесоса обязательно проверяйте наличие и правильность установки фильтров (15, 25).**

- Перед началом работы вытяните сетевой кабель на необходимую длину и вставьте вилку сетевого кабеля в электрическую розетку.
- Жёлтая отметка на сетевом кабеле предупреждает о максимальной длине сетевого кабеля. Запрещается вытягивать сетевой кабель дальше красной отметки.
- Для включения пылесоса нажмите на клавишу включения/выключения (20).
- Во время работы вы можете регулировать мощность всасывания регулятором (21), а также с помощью ручного регулятора мощности всасывания (6), расположенного на ручке гибкого шланга (5).
- По окончании уборки в помещении нажмите на клавишу включения/выключения (20) и извлеките вилку сетевого кабеля из электрической розетки.

- Для сматывания сетевого кабеля нажмите на клавишу (19), придерживайте рукой сматывающийся кабель во избежание его захлёстывания и повреждения.
- В перерывах между уборкой можно устанавливать щётку (1) в место для «парковки» (22).

## Использование насадок

- Универсальная щётка с переключателем «ковёр/пол» (1)  
Установите переключатель (2) на щётке (1) в необходимое положение «ковёр/пол» (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).
- Комбинированная насадка (26)  
Щелевая насадка предназначена не только для чистки радиаторов, щелей, углов или пространства между подушками диванов, но и для сбора пыли с поверхности мебели, при этом наличие ворса на щётке (26) препятствует повреждению полированной поверхности мебели. Во время работы установите щётку в необходимое положение.
- Насадка для чистки мягкой мебели (27)  
Используйте насадку (27) для чистки тканевой обивки мягкой мебели.
- Держатель для насадок (28)  
Установите держатель (28) на телескопическую трубку (4) и установите на него насадки (26) и (27).

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините прибор от сети.
- Протрите корпус прибора сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители для очистки прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Периодически проверяйте, не образовался ли засор в фильтре телескопической трубке, насадках и разъёме на корпусе.

### Очистка контейнера-пылесборника

Контейнер-пылесборник (11) оснащён циклоническим фильтром, который отсеивает мусор и пыль из входящего воздуха, а блок фильтров (15) окончательно задерживает самые мелкие частицы пыли.



Производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника (11) после каждой уборки помещения.



**Примечание!**

Всегда следите за чистотой блока фильтров (15), поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса.


- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Возьмитесь за ручку (12), нажмите на фиксатор (18) и снимите контейнер-пылесборник (11) (рис. 5).
- Расположите контейнер-пылесборник (11) над мусорным ведром.
- Сдвиньте клавишу фиксатора (13) для освобождения фиксатора крышки (14) и откройте крышку (14).
- Удалите пыль и мусор из контейнера (11) (рис. 6).
- Закройте крышку (14).
- Установите контейнер (11) на место.

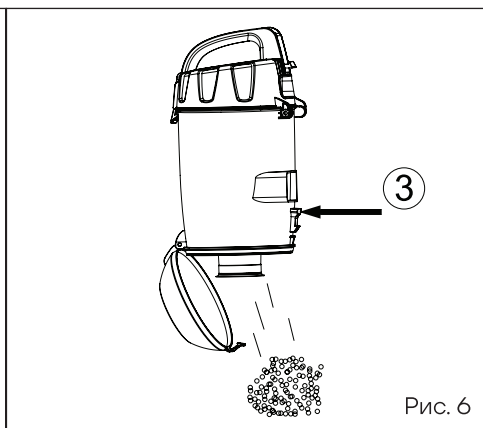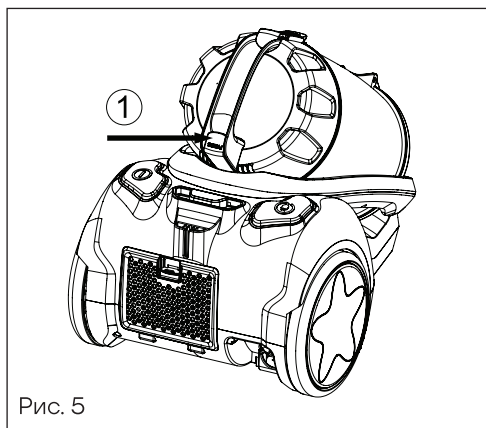

**Чистка блока фильтров (15), установленного в контейнере-пылесборнике (11)**

- Предварительно очистите контейнер-пылесборник (11) от мусора и пыли, как описано выше.
- Приподнимите защёлку (16) и откройте крышку (17).
- Извлеките блок фильтров (15) (рис. 7).
- Выньте микропоролоновый фильтр.
- Очистите фильтры от пыли и мусора и промойте их под струей теплой воды.
- Тщательно просушите фильтры.
- Промойте контейнер-пылесборник (11), вытрите его и просушите.

- Установите на место микропоролоновый фильтр, установите блок фильтров (15), закройте крышку (17), убедитесь, что крышка (17) зафиксирована.
- Установите собранный контейнер-пылесборник (11) на место, убедитесь, что контейнер-пылесборник (11) надёжно зафиксирован.

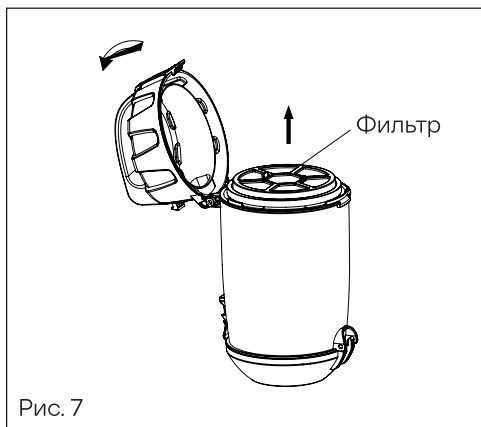


**ВНИМАНИЕ!**

Перед установкой контейнера-пылесборника (11) убедитесь, что фильтры сухие и внутри контейнера-пылесборника (11) отсутствует влага.

### Чистка выходного HEPA-фильтра (25)

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Снимите решётку выходного фильтра (24), нажав на фиксатор (23), извлеките HEPA-фильтр (25).
- Промойте HEPA-фильтр (25) под струёй слегка тёплой воды. Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Просушите HEPA-фильтр (25). Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (25).
- Установите HEPA-фильтр (25) на место.
- Установите на место решётку выходного фильтра (24) (рис. 8).

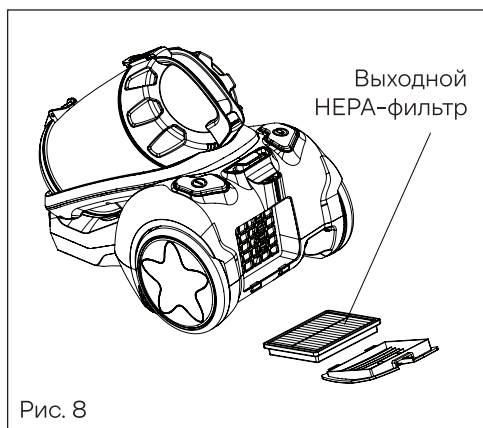

### ВНИМАНИЕ!

**Перед установкой HEPA-фильтра (25) убедитесь в том, что он чистый и сухой.**

**Не устанавливайте фильтры в пылесос, если они не до конца высохли.**

**Не мойте фильтры в посудомоечной и стиральной машине.**

**Не используйте фены и нагревательные приборы, чтобы высушить фильтр.**

### Очистка насадок

После длительного использования на насадке могут налипнуть волосы или другие загрязнения, которые необходимо своевременно очищать, чтобы пылесос работал эффективно.

- Отсоедините насадку от прибора.
- Удалите длинный ворс, волосы и мусор.
- Установите насадку обратно.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема                                   | Возможная причина                                                                                                                                                               | Решение                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                       | Сетевой кабель не подключен к питающей сети, или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора. | Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами. |
|                                            | Прибор поврежден.                                                                                                                                                               | Обратитесь в авторизованный сервисный центр.                              |
| При использовании из прибора вылетает пыль | Неправильно установлены фильтры.                                                                                                                                                | Выключите прибор и убедитесь, что фильтры плотно установлены в прибор.    |
| В работе двигателя присутствует шум        | Всасывающее отверстие заблокировано или твердые предметы повредили двигатель.                                                                                                   | Очистите и попробуйте снова.                                              |
| Ухудшилась эффективность уборки            | Пылесборник полный или всасывающий канал заблокирован.                                                                                                                          | Очистите и попробуйте снова.                                              |
|                                            | Необходимо заменить расходные материалы.                                                                                                                                        | Своевременно заменяйте расходные материалы (щетку, фильтры).              |

**ВНИМАНИЕ!**

**Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**

**В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

### **Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данный прибор предназначен только для работы в жилых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.





## Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия.  
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

### Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

### Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

### Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания VITEK выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.vitek.ru/services/service-tsentry](http://www.vitek.ru/services/service-tsentry). Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику VITEK. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания VITEK подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания VITEK оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих условий.

При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. Гарантия на изделие действительна только в той стране, где оно было приобретено.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией VITEK и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателем, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия – элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
  - микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые колеса, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
  - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, термостатические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
  - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
  - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
  - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
  - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
  - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
  - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
  - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
  - нарушения сохранности гарантийных пломб;
  - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
  - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
  - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
  - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на:
  - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
  - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
  - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
  - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
  - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

- Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
- Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
- Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

версия 11/2025

Отрывной талон 3

|                                  |
|----------------------------------|
| Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          |

Отрывной талон 2

|                                  |
|----------------------------------|
| Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          |


Отрывной талон 1

|                                  |
|----------------------------------|
| Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          |





[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

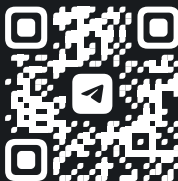

**Изготовитель:**

**Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунье Да Ша, дом 4, улица Гунье Лю, район Наньшань,  
город Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае

**Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen,  
China  
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Адреса сервисных центров указаны на сайте: [www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/](http://www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/)

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года\*

*\*в соответствии с гарантийными условиями*

