



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
ЖУФЫШ ШАҢСОРҒЫШ

VT-FW11PRO

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности.....	5
Назначение.....	6
Технические характеристики	6
Комплектация.....	7
Схема прибора.....	8
Панель управления.....	9
Подготовка к эксплуатации.....	9
Эксплуатация.....	14
Очистка и уход	16
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	20
Правила и условия монтажа.....	21
Транспортировка и хранение.....	21
Реализация.....	22
Утилизация.....	22
Гарантийный талон.....	45
Пайдаланушы нұсқаулығы қазақ тілінде	23

Благодарим вас за выбор продукции VITEK.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.

ВНИМАНИЕ!

Для целей перезарядки батареи используйте только штатный съёмный блок питания, поставляемый с прибором.

- Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.

- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор и док-станцию с сетевым кабелем питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и док-станции с сетевым кабелем питания сразу отключите от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте прибор для уборки твердых или острых объектов, таких как стекло, гвозди, винты, монеты. Это может повредить прибор.
- Запрещается с помощью прибора собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль – например от штукатурки, бетона, муки или золы, а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Не используйте прибор для уборки жидкостей и влажных предметов.
- Держите прибор вдали от микроволновок, каминов и плит.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием прибора.
- Запрещается закрывать входные и выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами.
- Запрещается включать прибор, если воздухозаборное отверстие заблокировано посторонним предметом.
- Запрещается использовать прибор, если:
 - не установлен или неправильно собраны контейнеры для грязной и чистой воды;
 - не установлен фильтр.
- Не используйте фильтр, если он поврежден или не полностью высох.

- Запрещается с помощью прибора собирать взрывоопасные или легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается использование прибора в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использовать дезинфицирующие средства с гипохлоритом натрия, спиртосодержащие, отбеливающие, а также средства на основе кислот, которые могут привести к поломке прибора.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею. В прибор встроен несъемный аккумулятор.
- Производите зарядку аккумулятора минимум раз в три месяца, чтобы избежать чрезмерной разрядки аккумулятора.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность прибора, немедленно выключите прибор, извлеките вилку кабеля из розетки и проверьте, не засорилась ли трубка всасывания или насадки. Устраните засор и только после этого продолжайте уборку.
- По окончании эксплуатации, при чистке и замене фильтра или при поломке отключайте прибор от сети.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею.
- Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.
- Батарея должна утилизироваться безопасно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Моющий пылесос предназначен для уборки напольных и ковровых покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 180 Вт
- Мощность всасывания: 15 000 Па
- Мощность мотора: 150 Вт
- Мощность щётки: 35 Вт
- Время работы: до 35 мин.
- Время полной зарядки аккумулятора: до 4 часов
- Объём контейнера:
 - для чистой воды: 680 мл
 - для грязной воды: 450 мл
- Фильтр: HEPA H11
- Ёмкость аккумулятора Li-ion: 22.2 В, 2600 мА·ч

- Степень защиты: IPX4
- LED-дисплей
- Голосовой помощник
- Функция самоочистки
- Уровень шума: до 74 дБ
- Основной материал: пластик
- Длина кабеля питания: 1.5 м
- Размер прибора: 1100 x 270 x 220 мм
- Вес прибора: 4.2 кг
- Цвет: белый


Сетевой адаптер питания

- Вход: 220-240 В, ~50/60 Гц, 2 А
- Выход: 28-30 В --- 2 А, 36 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Моющий пылесос VT-FW11PRO
- Фильтр HEPA — 2 шт.
- Щётка с мягким валиком
- Запасной валик для щётки
- Сетевой адаптер питания
- Док-станция
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

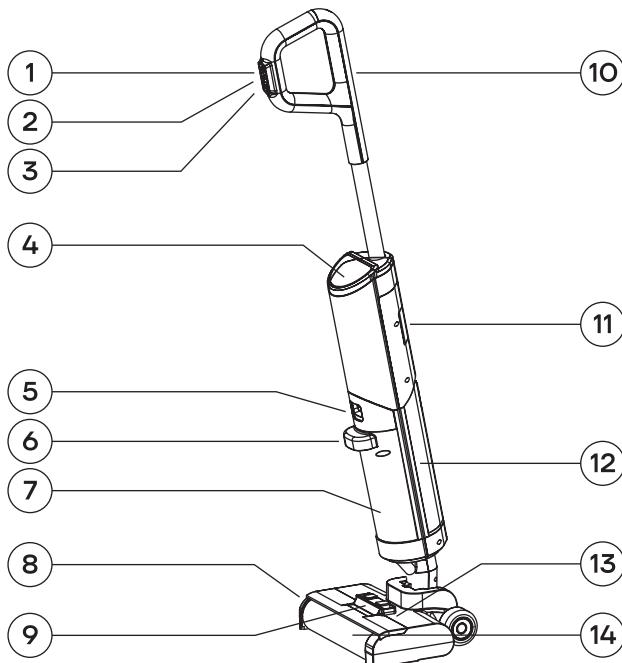

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (⊕)
2. Кнопка выбора мощности (+/-)
3. Кнопка самоочистки/распыления воды (↑/↓)
4. LED-дисплей
5. Кнопка отсоединения контейнера для грязной воды
6. Ручка контейнера для грязной воды
7. Контейнер для грязной воды
8. Кнопка отсоединения роликовой щётки
9. Защёлка прозрачной крышки
10. Ручка
11. Отсек с аккумулятором
12. Контейнер для чистой воды
13. Прозрачная крышка
14. Щётка с мягким валиком

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

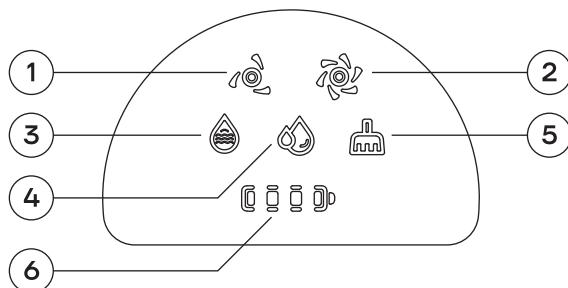

Индикатор	Значение
	Стандартный режим работы.
	Режим Турбо.
	Индикатор загорается, когда начинается автоматическое распыление воды. Индикатор мигает — недостаточно воды в контейнере.
	Индикатор загорается, когда контейнер для грязной воды заполнен.
	Индикатор режима самоочистки. Индикатор горит — прибор в режиме самоочистки.
	Заряд батареи. Световая полоса аккумулятора мигает во время зарядки.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация прибора не допускается.

- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной изготовителем.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Подключите прибор к электросети.


Сборка прибора

- Подсоедините трубку всасывания к корпусу прибора до щелчка. Убедитесь, что ручка установлена надежно и не болтается.

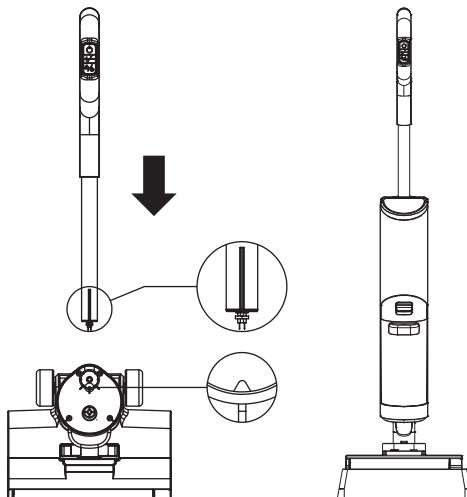


- Для снятия трубы всасывания потяните её вверх, зажав кнопку отсоединения трубы. Для этого вы можете воспользоваться отверткой или другим узким длинным предметом.

Примечание: для снятия трубы всасывания потребуется приложить некоторые усилия.

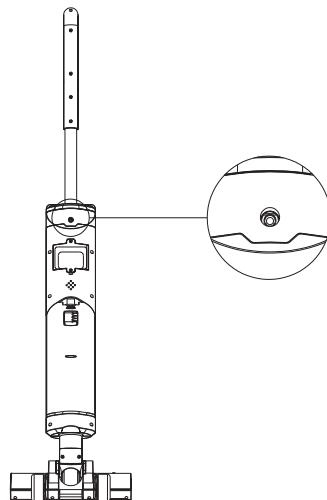


- Наполните и подсоедините контейнер с чистой водой. Для этого нажмите на кнопку отсоединения контейнера и вытащите его. Наполните контейнер пресной водой и закройте крышку. Убедитесь, что контейнер герметичен и не протекает. Установите контейнер обратно в пылесос, вставив нижнюю его часть в паз до щелчка.

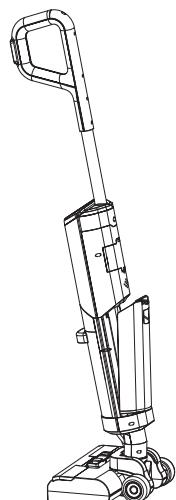


ВНИМАНИЕ!**Температура воды должна быть не выше 60 °C.**


- Для очистки контейнера с грязной водой также нажмите на кнопку отсоединения контейнера и вытащите его. Установите контейнер обратно в пылесос, вставив нижнюю его часть в паз до щелчка.

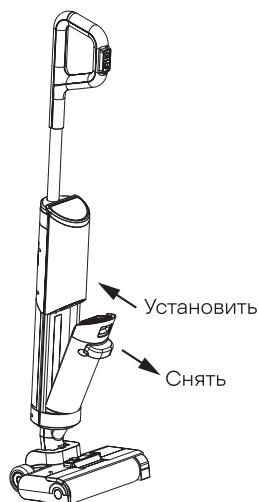

- Для того, чтобы открыть доступ к роликовой щётке, нужно снять прозрачное окошко. Для этого зажмите защёлки и поднимите вверх крышку.

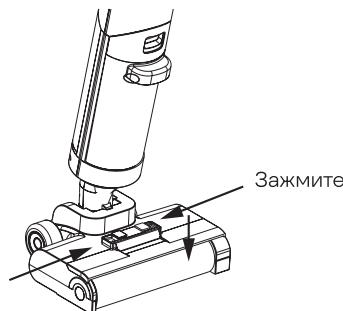


- Подсоедините роликовую щётку так, чтобы фиксатор на одном конце щётки совпал с углублением на корпусе. С другой стороны, нажмите на фиксатор и вставьте в отверстие, пока фиксатор не зафиксируется.

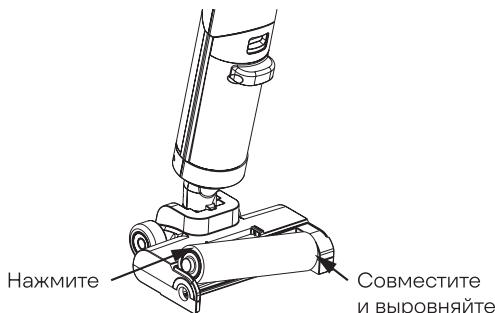


Зарядка прибора

- Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Подсоедините док-станцию. Для этого сначала вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо док-станции, а затем подключите вилку адаптера к электросети.

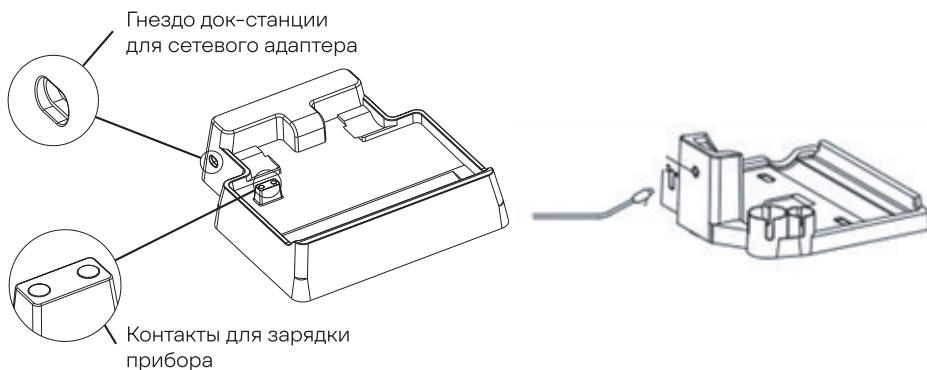

- Далее установите пылесос вертикально на док-станцию, как показано на рисунке ниже. Световая полоса зарядки замигает на дисплее, обозначая, что прибор заряжается. Индикатор на панели будет мигать при низком уровне зарядки.


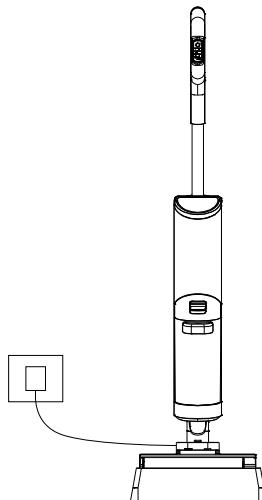


ВНИМАНИЕ!

Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. Заряжайте аккумулятор в течение 3 часов каждые 3 месяца (не нужно заряжать полностью). В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться ёмкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Наклоните корпус пылесоса назад до щелчка — прибор перейдет в режим ожидания (можно слегка прижать роликовую щётку ногой к полу). По завершении использования, установите пылесос вертикально — прибор выключится.

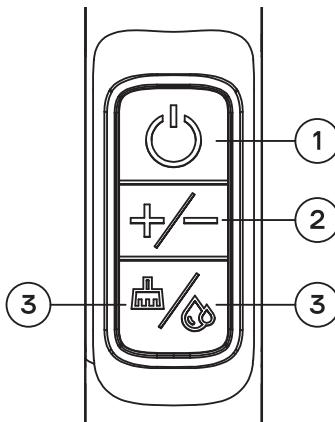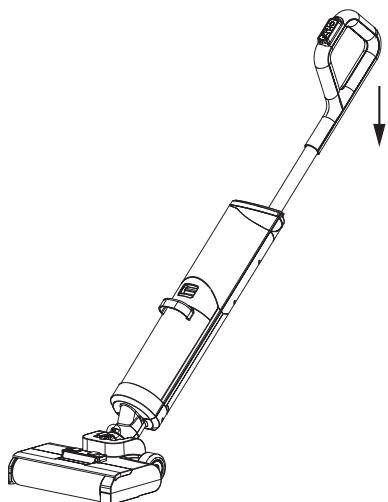

1. Кнопка питания

Включение: нажмите кнопку для включения прибора. Пылесос начнёт работу в стандартном режиме, на дисплее будет гореть соответствующий значок.

Пауза: во время работы короткое нажатие приостанавливает работу прибора (двигатель вентилятора останавливается через 10 секунд). Для возобновления работы нажмите на кнопку повторно.

Выключение: Для выключения пылесоса удерживайте кнопку 2 секунды, все индикаторы на дисплее погаснут.

2. Кнопка регулировки мощности

Короткое нажатие на кнопку выбора мощности, переключает режимы работы с турбо на стандартный и наоборот, на дисплее будет гореть соответствующий индикатор.

Стандартный режим: горит индикатор  , а вентилятор работает на средней скорости.

Турбо режим: горит индикатор  , вентилятор работает на полной скорости.

3. Кнопка самоочистки/распыление воды

Распыление воды: во время работы эта кнопка активирует функцию распыления.

Короткое нажатие – распыление в течение одной минуты, удержание кнопки переключает автоматическое распыление, которое распыляет воду каждую секунду.

Самоочистка: по завершении работы установите прибор на док-станцию и убедитесь, что контейнер с чистой водой наполнен.

Нажмите кнопку самоочистки/распыление воды в верхней части ручки пылесоса и прибор перейдет в режим самоочистки. Водяной насос распыляет воду на роликовую щётку, щётка вращается в течение 30 секунд, вентилятор усиливает всасывание для полного удаления воды (30 секунд). Общее время самоочистки составляет 1 минуту. По окончании режима прибор начнет заряжаться.

Автоматическая сушка ролика: После установки прибора на док-станцию, автоматически запустится функция сушки ролика горячим воздухом.

- Прибор автоматически отключится, когда температура достигнет 90°C. Он перезапуститься также автоматически, когда температура придет в норму.
- Общее время сушки составляет 2 часа, сначала отключится сам режим сушки, через минуту отключится вентилятор.
- Если снять прибор с док-станции на 2 минуты, время сушки будет пересчитано.

Голосовой ассистент

Голосовой ассистент сообщает об основных этапах работы прибора и сигнализирует о неисправностях.


Для включения/выключения функции нажмите и удерживайте кнопку регулировки мощности в течение 3-х секунд, пока на дисплее индикаторы режимов работы не начнут мигать одновременно.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите прибор и отсоедините его от сети.
- Протрите прибор сухой мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители для очистки прибора.
- Не погружайте прибор и кабель питания в воду/другие жидкости.
- Периодически проверяйте, не образовался ли засор в фильтре, трубке всасывания, насадках и разъёме на корпусе.

Очистка контейнера с грязной водой

- Отсоедините контейнер с грязной водой от корпуса пылесоса, нажав на кнопку отсоединения.

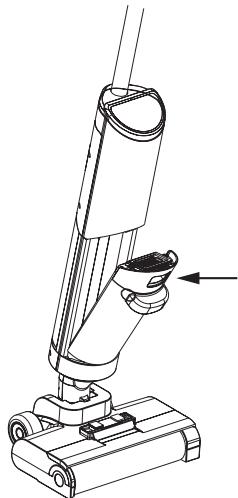

- Откройте крышку, снимите фильтр и вылейте содержимое контейнера.
- Промойте контейнер и крышку проточной водой с помощью прилагаемой щетки.
- После очистки соберите контейнер, а затем установите обратно в пылесос.

Очистка фильтра контейнера для грязной воды и датчика уровня воды

- Снимите фильтр, если фильтр сильно загрязнен, промойте его водой и дайте хорошо высохнуть перед использованием.
- Датчики уровня воды очищайте после каждой очистки контейнера.


ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте фильтр в пылесос, если он не до конца высох.**
- Не мойте фильтр в посудомоечной и стиральной машине.**
- Не используйте фены и нагревательные приборы для сушки фильтра.**




Наполнение контейнера чистой водой

- Аккуратно нажмите на защелку резервуара для чистой воды и вытащите его.
- Снимите пробку и наполните водой. Убедитесь, что пробка плотно закрыта и не болтается после заполнения.
- Установите резервуар для чистой воды обратно в пылесос.

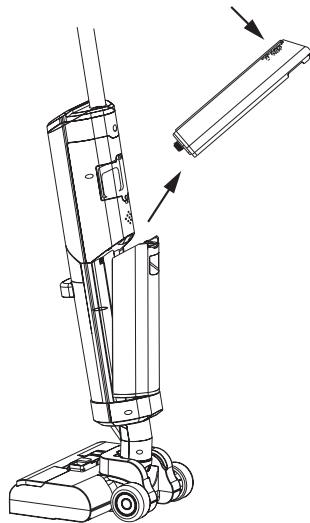

Очистка прозрачной крышки

- Зажмите защелки прозрачной крышки двумя пальцами и поднимите, чтобы снять крышку.
- Промойте крышку роликовой щётки под проточной водой.
- После очистки установите крышку на место.

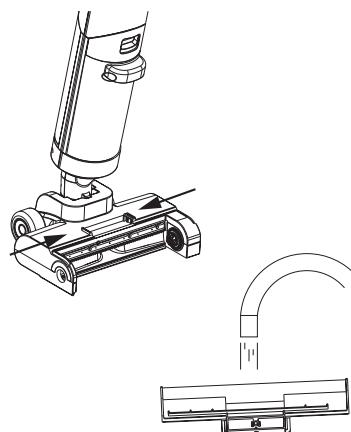


Очистка роликовой щетки

Если на роликовой щётке имеются стойкие загрязнения (например, жир или волосы), а функция самоочистки неэффективна, очистите щётку вручную.

- Отсоедините роликовую щётку от прибора.
- Удалите длинный ворс, волосы и мусор с валика с помощью прилагаемой чистящей щётки под проточной водой. Дайте ей хорошо высохнуть.
- Установите обратно.

ВНИМАНИЕ!

Чистите роликовую щётку по мере необходимости, в зависимости от степени загрязнения.

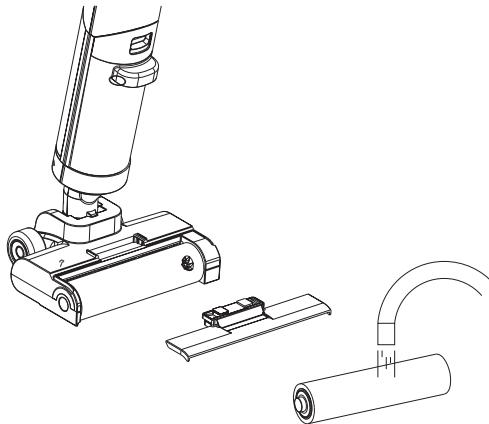

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправностей
Прибор не включается	Прибор разряжен.	Зарядите прибор.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
При использовании из прибора вылетает пыль	Неправильно установлен фильтр.	Выключите прибор и убедитесь, что фильтр плотно установлен в прибор.
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор вышел из строя.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены.
Прибор не распыляет воду	Контейнер для чистой воды пуст.	Налейте чистую воду.
Горят оба индикатора	Указывают на неисправность вентилятора.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Горят индикаторы	Указывают на неисправность щётки.	

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправностей
Ухудшилась эффективность уборки	Контейнер для грязной воды полный или всасывающий канал заблокирован.	Очистите и попробуйте снова.
	Необходимо заменить расходные материалы.	Своевременно заменяйте расходные материалы (щетку, фильтр).
Индикатор аккумулятора не горит во время зарядки	Прибор не подключен к разъему адаптера должным образом.	Проверьте, правильно ли подключен блок питания.
В работе двигателя присутствует шум	Всасывающее отверстие заблокировано или твердые предметы повредили двигатель.	Очистите и попробуйте снова.
Прибор не заряжается до 100%	Температура аккумулятора низкая или высокая.	Перед зарядкой подождите, пока температура аккумулятора не вернется к норме.

ВНИМАНИЕ!

- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**
- **В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в жилых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским ироссийским стандартам безопасности и гигиены.

СОДЕРЖАНИЕ

Жалпы қауіпсіздік шаралары.....	24
Арнайы қауіпсіздік шаралары.....	26
Тағайындалуы.....	27
Техникалық сипаттамалары.....	27
Жиынтықталымы	28
Аспап сұлбасы	29
Басқару тақтасы	30
Пайдалануға дайындық.....	30
Пайдалану.....	35
Тазалау және күтім жасау	37
Ақаулық анықталған жағдайда өрекет ету тәртібі.....	41
Монтаждау қағидалары мен талаптары	42
Тасымалдау және сақтау.....	43
Іске асыру.....	43
Кәдеге жарату.....	43
Кепілдік талоны	47

VITEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығымен мүқият танысныңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын, кепілдік талонын, чекті, қаптама қорабын және мүмкіндігінше аспаптың басқа да қаптама элементтерін сақтаңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын аспапты қарап тексеріп, оның және желілік қуат көблілінің механикалық зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір зақым анықталса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Дайындаушы аспаптың бұзылғаны үшін немесе осы нұсқаулықта көзделмелеген аспапты дұрыс пайдаланбау нәтижесінде пайда болған залал үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымдануды анықтау үшін аспап пен кабельді үнемі тексеріп отырыңыз және олар табылған жағдайда аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты қолданар алдында аспаптың жұмыс кернеуі мен әлектр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Аспап тек аспапта белгіленген қауіпсіз аса тәмен кернеумен қамтамасыз етілуі тиіс.
- Аспапты онымен бірге жеткізілетін қуат блогымен ғана пайдалану қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Батареяны қайта зарядтау үшін аспаппен бірге жеткізілетін штаттық алынбалы қуат блогын ғана пайдаланыңыз.

- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз. Қосымша қорғаныс үшін қауіпсіз сөндіру құрылғысын (КСК) орнату ұсынылады. Орнату үшін маманға жүгініңіз.
- Аспапты әлектр желісіне ұзартқыш сымдар, тармақтағыш және жалғастырғыш тетіктер арқылы қосу ұсынылмайды.
- Электр желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырmaу үшін қуатты көп тұтынтын бірнеше құрылғыны бір уақытта қосу ұсынылмайды.
- Толық құрастырғанға және реттегенге дейін аспапты қуат көзіне қоспаңыз.
- Аспапты басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Аспапты ашық аудада пайдаланбаңыз.
- Аспапты аэрозоль немесе тез жанатын сұйықтықтар бүркілетін жерлерде қолданбаңыз.
- Аспапты перделердің, шымылдықтардың және өзге де тез тұтанатын заттардың жаңында пайдаланбаңыз.

- Аспапты су көздеріне және басқа сұйықтықтарға жақын, сондай-ақ қыздыру немесе жылдыту аспаптарының жанына орналастырмаңыз.
- Аспапты газ немесе электр плитасының ыстық бетіне, сондай-ақ қыздырылған тұмшапешке қоймаңыз.
- Аспапты және желілік кәбілді суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманың және дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап пен желілік кәбіл ылғал болған кезде оны желіден бірден ажыратыңыз.
- Аспап пен желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулесінің, ылғалдың өсерінен және өзге де жағымсыз өсерлерден қорғаңыз.
- Егер аспап құласа, оны маман тексермес бұрын сыртқы зақымдары болмаса да қоспаңыз. Мамандандырылған сервиске жүгініңіз.
- Розеткаға қосылған аспапты сұлгімен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Аспаптың үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Аспаптың желілік кабелі ыстық беттерге және өткір заттарға жана спайтының бақылаңыз.
- Желіге қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Егер аспап қолданылмаса, оны желіден ажыратыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кірмейтін керек-жараптары бар аспапты қолданбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау немесе техникалық қызмет көрсете кезінде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіден ажыратқан кезде кабельді тартпаңыз, ашадан ұстаныңыз. Кабельді аспаптың корпусына орамаңыз. Аспапты кабелінен ұстап тасын майдамаңыз.
- Кабель зақымдалған жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, сондай-ақ бөгде иіс немесе шу пайда болса, аспапты дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспаппен ойнауына жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
- Аспап қымыл, сезу немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмағанда, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болып табылатын тұлғаның қарауында болмаса және одан аспапты қолдану жөнінде нұсқаулар алмаса, қолдануына арналмаған.
- Балаларға аспаппен, аксессуарлармен, қораппен және басқа қаптама элементтерімен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балалардың қауіпсіздігін сактау мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерін қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптау үлдірімен ойнауға рұқсат берменіз. Тұншығу қаупі!

- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және пайдаланыңыз.
- Аспапты сақтау кезінде желілік кабельдің шатаспауын және бүгілмеуін қадағалаңыз.
- Аспапты өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өзіңіз бөлшектеменіз, кез келген ақаулар туындаған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр розеткасынан ажыратыңыз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтта көрсетілген байланыс мекенжайлары бойынша кез келген авторландырылған (үәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Шыны, шегелер, бұрандалар, монеталар сияқты қатты немесе үшкір заттарды жинау үшін аспапты пайдаланбаңыз. Бұл аспапты зақымдауы мүмкін.
- Жанған немесе тұтіндеғен темекіні, сіріңені, бықсыған күлді, ұсақ түйіршікті шаңды — мысалы, сылак, бетон, үн немесе құл, сондай-ақ принтерлерге, көшіргіш машиналарға және т. б. арналған тонер бөлшектерін аспаппен жинауға тыйым салынады.
- Сұйықтықтар мен дымқыл заттарды жинау үшін аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты микротолқынды пештерден, каминдерден және пештерден алыс ұстаңыз.
- Шаштың, сондай-ақ киімнің, бос салбыраған бөліктерінің, саусақтардың, немесе дененің басқа бөліктерінің аспаптың аяу кіретін саңылауының жаңында болмауын қадағалаңыз.
- Шансорғыштың, кіру және шығу саңылауларын қандай да бір заттармен жабуға тыйым салынады.
- Егер аяу кіретін саңылау бөгде затпен бітелса, аспапты қосуға тыйым салынады.
- Аспапт пайдалануға тыйым салынады, егер:
 - шаң мен су контейнері орнатылмаған немесе дұрыс жиналмаған;
 - егер сұзгі орнатылмаған болса.
- Егер ол зақымдалған болса немесе толық құрғақ болмаса, сұзгіні пайдаланбаңыз.
- Аспаптың көмегімен жарылыс қауіпті немесе тез тұтанатын сұйықтықтарды жинауға тыйым салынады.

- Мұндай сұйықтықтарды сақтау орындарында аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Натрий гипохлориді бар, құрамында спирт бар зарарсыздандыру құралдарын, афартқыш заттарды, сондай-ақ аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін қышқыл негізіндегі өнімдерді пайдалануға тыйым салынады.
- Аккумулятор батареясын бөлшектеменіз. Аспапқа алынбайтын аккумулятор салынған.
- Аккумулятордың шамадан тыс таусылуын болдырмау үшін аккумуляторды кем дегенде үш айда бір рет зарядтаңыз.
- Егер тазалау кезінде аспаптың сору қуаты күрт төмендесе, оны дереу өшіріңіз, көбіл ашасын розеткадан сұрырыңыз және сору тұтігінің немесе саптама-ның бітелмегенін тексеріңіз. Бітелуді жойыңыз, содан кейін ғана жинауды жалғастырыңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, сұзгілерді тазалау және ауыстыру кезінде немесе сынған кезде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аккумулятор батареясын бөлшектеменіз.Батареяны тастамас бұрын оны аспаптан алып тастау керек.
- Батареяны алып тастаған кезде аспап қуат көзінен ажыратылуы тиіс.
- Батареяны қауіпсіз түрде көдеге жарату керек.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Сымды тік шаңсорғыш еден мен кілемді жабындарды тазалауға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу қуаты: 180 Вт
- Сору қуаты: 15 000 Па
- Мотор қуаты: 150 Вт
- Қылشاқ қуаты: 35 Вт
- Жұмыс уақыты: 35 минутқа дейін
- Аккумулятордың толық зарядтау уақыты: 4 сағатқа дейін.
- Контейнер көлемі:
 - таза суға арналған контейнердің көлемі: 680 мл
 - лас су үшін: 450 мл
- Сұзгі: HEPA H11
- Li-ion аккумуляторының сыйымдылығы: 22.2 В, 2600 мА·сағ
- Қорғау дәрежесі: IPX4

- LED дисплейі
- Дауыстық көмекші
- Өзін-өзі тазалау функциясы
- Шу деңгейі: 74 дБ дейін
- Негізгі материал: пластик
- Қуат көзі кабелінің ұзындығы: 1.5 м
- Аспаптың өлшемі: 1100 x 270 x 220 мм
- Аспаптың салмағы: 4.2 кг
- Түсі: ақ


Желілік қуат бейімдегіші

- Кіріс: 220–240 В, ~50/60 Гц, 2 А
- Шығыс: 28–30 В ≈ 2 А, 36 Вт

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ


- Жұғыш шаңсорғыш VT-FW11PRO
- Сүзгі HEPA — 2 дана
- Жұмсақ білікті қылشاқ
- Қылшаққа арналған қосалқы білік
- Желілік қуат бейімдегіші
- Док-станция
- Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы

АСПАП СҰЛБАСЫ

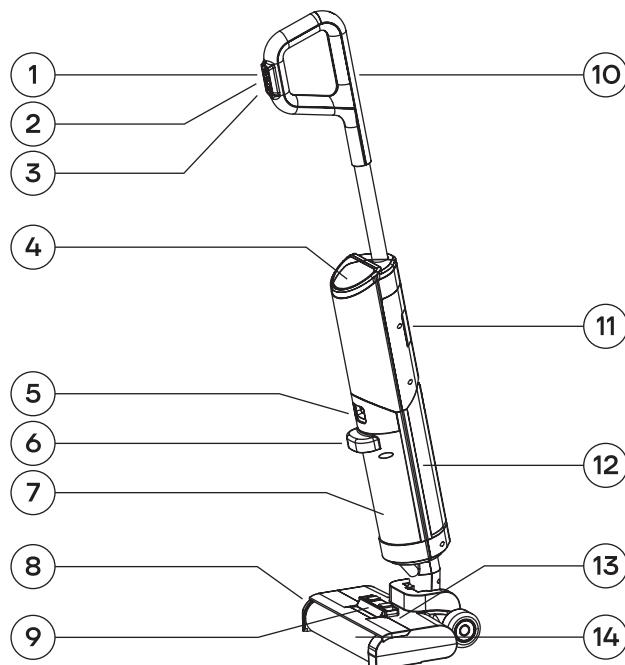

1. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасы (⊕)
2. Куатты таңдау батырмасы (+/-)
3. Өзін-өзі тазарту/су бұрку батырмасы (💧/💧)
4. LED дисплей
5. Лас суға арналған контейнерді ажырату батырмасы
6. Лас суға арналған контейнердің тұтқасы
7. Лас суға арналған контейнер
8. Роликті қылشاқты ажырату батырмасы
9. Мөлдір қақпақ ысырмасы
10. Тұтқа
11. Аккумуляторы бар бөлім
12. Таза суға арналған контейнер
13. Мөлдір қақпақ
14. Жұмсақ білікті қылшақ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

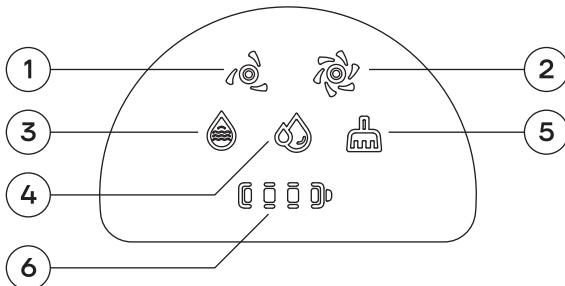

Индикатор	Значение
	Стандартты жұмыс режимі.
	Турбо режимі.
	Автоматты су бұркы басталған кезде индикатор жанады. Индикатор жыпылықтайды — контейнерде су жеткіліксіз.
	Лас суға арналған контейнер толған кезде индикатор жанады..
	Өзін-өзі тазарту режимінің индикаторы. Индикатор жаңып тұр — аспап өзін-өзі тазалау режимінде.
	Батарея заряды. Зарядтау кезінде аккумулятордың жарық жолағы жыпылықтайды.


ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін, оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұсташу қажет.
- Аспапты қаптамадан алып тастаңыз, оны тасымалдау элементтерінен боса-тыңыз.
- Тасымалдау кезінде қаптаманың да, аспаптың да зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымданулар анықталған жағдайда аспапты пайдалануға болмайды.
- Жиынтықтың өндіруші мәлімдегенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Аспаптың жұмыс кернеуі мен электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.


Аспапты құрастыру

- Сору түтігін аспаптың корпусына шертілгенше қосыңыз. Тұтқаның мықтап орнатылғанына және бос еменіне көз жеткізіңіз.

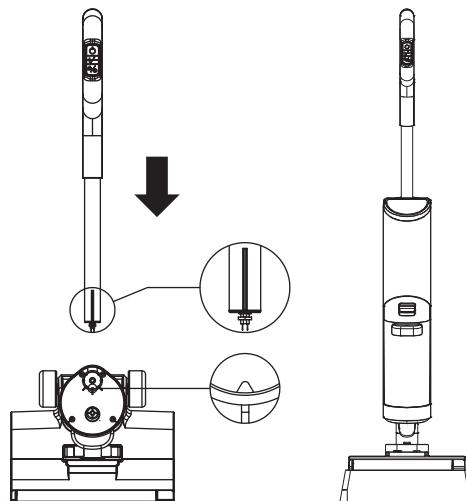


- Сору түтігін алу үшін түтікті ажырату батырмасын басып, оны жоғары қарай тартыңыз. Мұны істеу үшін сіз бұрағышты немесе басқа тар ұзын затты пайдалана аласыз.

Ескерту: сору түтігін алу үшін біраз құш салу кере.

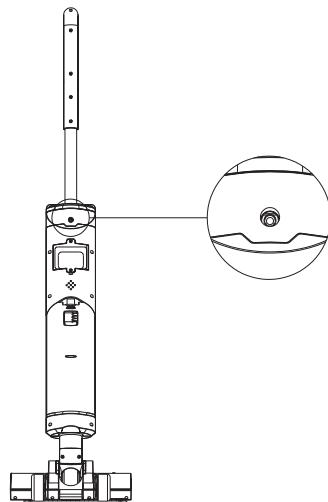


- Контейнерді таза сумен толтырыңыз және қосыңыз. Ол үшін контейнерді ажырату батырмасын басып, оны шығарыңыз. Контейнерді тұщы сумен толтырып, қақпақты жабыңыз. Контейнердің аяу өткізбейтініне және тесік өмес екеніне көз жеткізіңіз. Контейнерді қайтадан шансорғышқа салыңыз, оның төменгі бөлігін басылғанша ойыққа салыңыз.

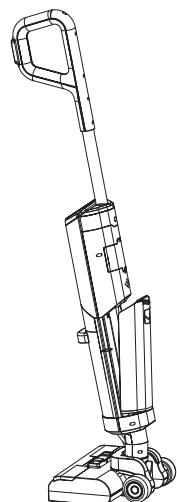


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**Судың температурасы 60 °С-тан аспауы керек.**


- Лас суға арналған контейнерді тазалау үшін контейнерді ажырату батырмасын басып, оны шығарыңыз. Контейнерді қайтадан шаңсорғышқа салыңыз, оның төмөнгі бөлігін басылғанша ойыққа салыңыз.

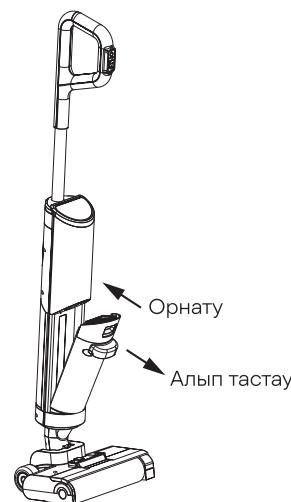

- Роликті қылشاққа кіруді ашу үшін мөлдір терезені алып тастау керек. Ол үшін ысырмаларды қысып, қақпақты жоғары көтеріңіз.

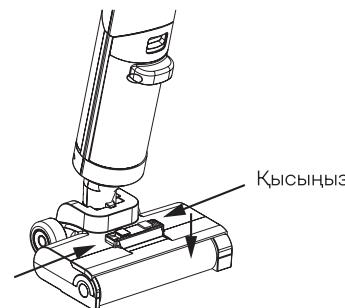


- Роликті қылشاқты қылшақтың бір ұшындағы бекіткіш корпустағы ойыққа сәйкес келетіндей етіп қосыңыз. Екінші жағынан, бекіткішті басып, бекіткіш бекітілгенше тесікке салыңыз.

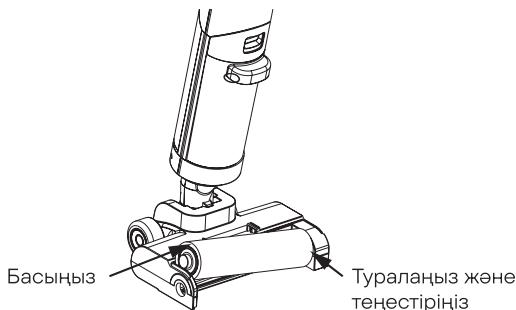


Аспапты зарядтау

- Бірінші қолданар алдында аспапты толығымен зарядтаңыз. Док-станцияны қосыңыз. Мұны істеу үшін алдымен желілік бейімдегіштің істікшесін док-станциясына салыңыз, содан кейін бейімдегіштің істікшесін электр желісіне қосыңыз.

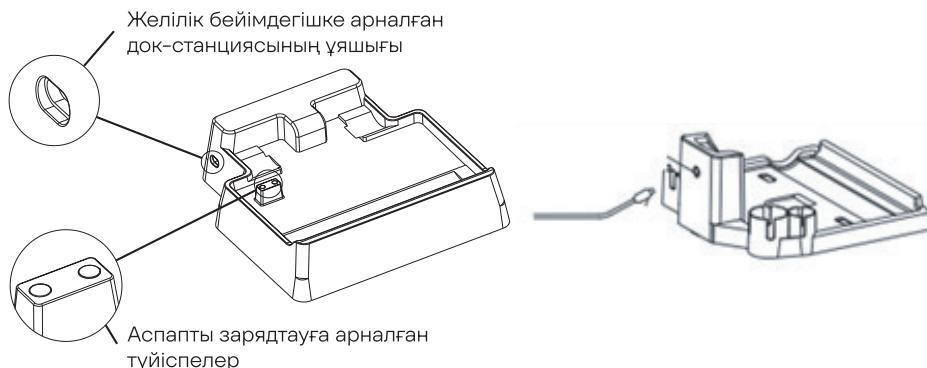

- Әрі қарай, шаңсорғышты төмөндегі суретте көрсетілгендей қондырмаға тігінен орнатыңыз. Зарядтың жарық жолағы дисплейде жыптылықтайды, бұл аспаптың зарядталып жатқанын білдіреді. Зарядтау деңгейі төмен болған кезде панельдегі индикатор жыптылықтайды.


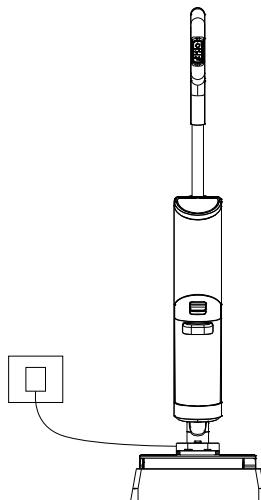


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсорғышты аккумуляторы толығымен таусылған күйде сақтамаңыз, себебі аккумулятор бүлінуі мүмкін. Аккумуляторды әр 3 ай сайын 3 сағат бойы зарядтаңыз (толық зарядтаудың қажеті жок). Аккумуляторды зарядсыздандыру күйде сақтау нәтижесінде аккумулятордың сыйымдылығы және шаңсорғыштың жұмыс уақыты айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Шетін жағдайларда аккумулятор толығымен істен шығып, зарядтауды тоқтатуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ

- Шаңсорғыштың корпусын басылғанша артқа еңкейтіңіз - аспап күту режиміне өтеді (роликті қылشاқты аяғынызбен еденге аздал басуға болады). Пайдалану аяқталғаннан кейін шаңсорғышты тігінен орнатыңыз — аспап өшеді.

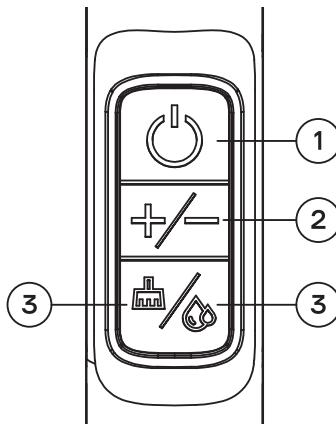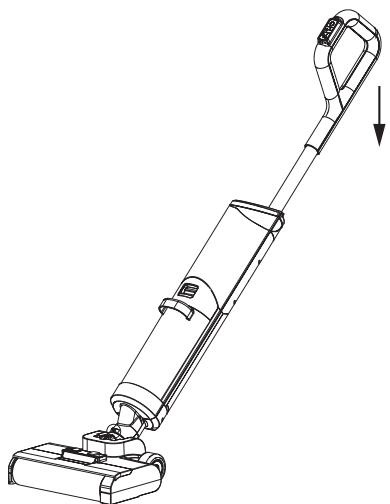

1. Қуат көзінің батырмасы

Қосу: аспапты қосу үшін батырманы басыңыз. Шаңсорғыш стандартты режимде жұмыс істей бастайды, дисплейде тиісті белгіше жанады.

Кідірту: жұмыс кезінде қысқа басу аспаптың жұмысын тоқтатады (желдеткіш қозғалтқышы 10 секундан кейін тоқтайды). Жұмысты жалғастыру үшін батырманы қайта басыңыз.

Әшіру: шаңсорғышты өшіру үшін батырманы 2 секунд басып тұрыңыз, дисплейдегі барлық индикаторлар өшеді

2. Қуатты реттеу батырмасы

Қуатты таңдау батырмасын қысқа басып, жұмыс режимдерін турбодан стандартқа ауыстырады және керісінше, дисплейде тиісті индикатор жанатын болады.

Стандартты режим: индикатор жанып , желдеткіш орташа жылдамдықта жұмыс істейді.

Турбо режимі: индикатор жанып , желдеткіш толық жылдамдықпен жұмыс істейді.

3. Өзін-өзі тазарту/су бұрку батырмасы

Су бұрку: жұмыс кезінде бұл батырма бұрку функциясын белсендіреді.

Қысқа басу — бір минут бойы бүркү, батырманы басып ұстап тұру әр секунд сайын су шашатын автоматты бүркүді ауыстырады.

Өзін-өзі тазарту: жұмысты аяқтағаннан кейін аспапты док-станцияна орнатыңыз және таза сұы контейнерді толтырылғанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыш тұтқасының жоғарғы жағындағы өзін-өзі тазалау/су бүркү батырмасын басыңыз, сонда аспап өзін-өзі тазалау режиміне өтеді. Су сорғысы роликті қылшаққа су шашады, қылшақ 30 секунд бойы айналады, желдеткіш қылшақты толық кептіру үшін соруды қүшейтеді (30 секунд). Өзін-өзі тазартудың жалпы уақыты 1 минутты құрайды. Өзін-өзі тазалау аяқталғаннан кейін аспап зарядтала бастайды.

Роликті автоматты түрде кептіру: аспапты док-станцияға орнатқаннан кейін, роликті ыстық ауамен кептіру функциясы автоматты түрде іске қосылады.

- Температура 90 °C жеткенде аспап автоматты түрде өшеді. Ол температура қалпына келген кезде автоматты түрде қайта қосылады.
- Жалпы кептіру уақыты 2 сағатты құрайды, алдымен кептіру режимінің өзі өшеді, бір минуттан кейін желдеткіш өшеді.
- Егер сіз аспапты док-станциядан 2 минутқа алып тастанасыңыз, кептіру уақыты қайта есептеледі.

Дауыстық асистент

Дауыстық асистент аспаптың негізгі жұмыс кезеңдері туралы хабарлайды және ақаулар туралы сигнал береді.


Функцияны қосу/өшіру үшін дисплейде индикаторлар бір уақытта жыптылықтай бастағанша қуат реттеу батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Тазалау алдында аспапты өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
- Аспапты құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Аспапты тазалау үшін қажақты тазартқыштар мөн органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспап пен қуат кабелін суға/басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Сүзгіде, сору түтігінде, қондырмаларда және корпустағы ағытпада бітелудің бар-жоғын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.

Лас сұы бар контейнерді тазалау

- Ажырату батырмасын басу арқылы лас сұы бар контейнерді шаңсорғыш корпусынан ажыратыңыз.

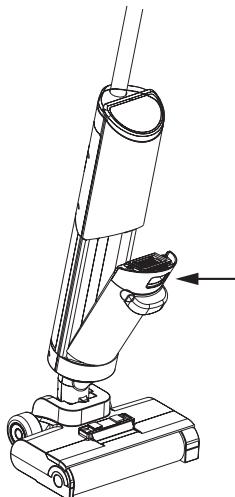

- Қақпақты ашыңыз, сұзгіні алыңыз және контейнердің ішіндегісін төгіңіз.
- Контейнер мен қақпақты берілген қылشاқтың көмегімен ағынды сумен шайыңыз.
- Тазалағаннан кейін контейнерді жинап, қайтадан шаңсорғышқа салыңыз.

Лас суға арналған контейнердің сұзгісін және су деңгейінің датчигін тазалау

- Егер сұзгі қатты ластанса, сұзгіні алыңыз, оны, сумен жуыңыз және қолданар алдында жақсылап құргатыңыз.
- Су деңгейінің датчиктерін контейнерді әр тазалағаннан кейін тазалаңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер толық кептірілмесе сұзгіні шаңсорғышқа орнатпаңыз.
- Сұзгіні ыдыс жуғыш машинада және кір жуғыш машинада жұмаңыз.
- Сұзгіні кептіру үшін шаш кептіргіштер мен жылтыту аспаптарын пайдаланбаңыз.




Контейнерді таза сумен толтыру

- Таза суға арналған резервуардың ысырмасын мұқият басып, оны шығарыңыз.
- Тығынды алып тастап, сумен толтырыңыз. Тығынның тығыз жабылғанына және толтырылғаннан кейін бос емес екеніне көз жеткізіңіз.
- Таза суға арналған резервуарды қайтадан шаңсорғышқа салыңыз.

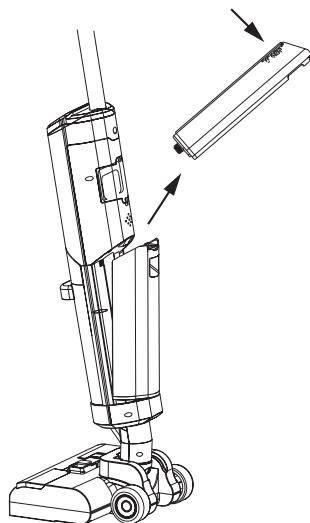

Мөлдір қақпақты тазалау

- Мөлдір қақпақтың ысырмаларын екі саусағыңызбен қысып, қақпақты алу үшін көтеріңіз.
- Роликті қылشاқтың қақпағын ағынды сумен шайыңыз.
- Тазалағаннан кейін қақпақты орнына қойыңыз.

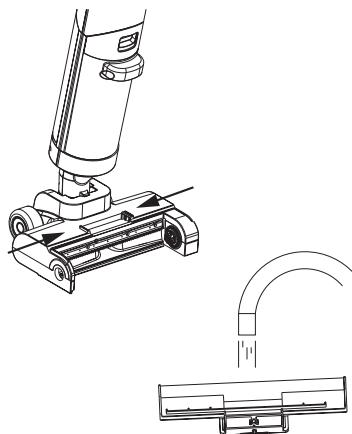


Роликті қылشاқты тазалау

Егер роликті қылшақта тұрақты кірлер болса (мысалы, май немесе шаштар) және өзін-өзі тазарту функциясы тиімсіз болса, қылшақты қолмен тазалаңыз.

- Роликті қылшақты аспаптан ажыратыңыз.
- Роликтен ұзын түкті, шашты және қоқысты қоса берілген тазалағыш қылшақтың көмегімен ағынды су астында алып тастаңыз. Оны жақсылап құрғатыңыз.
- Қайта орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Роликті қылшақты ластану дәрежесіне байланысты қажетінше тазалаңыз.

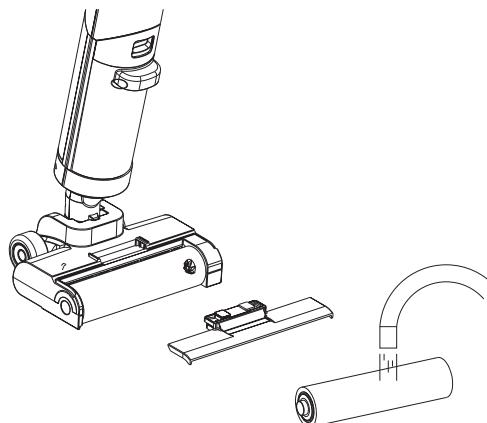

АҚАУЛЫҚ АНЫҚТАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ӘРЕКЕТ ЕТУ ТӘРТИБІ

Ақаулық	Ұқытимал себебі	Ақаулықтарды жою
Аспап қосылмайды	Аспаптың заряды таусылған.	Аспапты зарядтаңыз.
	Аспап зақымданған.	Авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
Пайдаланған кезде аспаптан шаң шығады	Сүзгілер дұрыс орнатылған.	Аспапты өшіріп, сүзгілер аспапқа мықтап орнатылғана көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Үікітімал себебі	Ақаулықтарды жою
Аккумулятор зарядтал-майды	Аккумулятор істен шыкты.	Аккумуляторды ауыстыру үшін авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
Аспап суды шашыратпайды	Таза суға арналған контейнер бос.	Таза су құйыңыз.
Екі индикатор да жаңып тұр	Желдеткіштің ақаулығын көрсетеді.	Авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
Индикаторлар жаңып тұр	Қылشاқтың ақаулығын көрсетеді.	
Тазалау тиімділігі нашарлады	Лас суға арналған контейнер толық немесе сорғыш канал бұғатталған.	Тазалап, қайталап көріңіз.
	Шығын материалдарын ауыстыру қажет.	Шығын материалдарын (қылшак, сұзгі) ұактылы ауыстырыңыз.
Зарядтау кезінде аккумулятор индикаторы жанбайды	Аспап бейімдегіш ағытпасына дұрыс қосылмаған.	Куат блогының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Қозғалтқыштың жұмысында шу бар	Сору тесігі бұғатталған немесе қатты заттар қозғалтқышты зақымдаған.	Тазалап, қайталап көріңіз.
Аспап 100% дейін зарядтал-майды	Аккумулятордың температурасы тәмен немесе жоғары.	Зарядтамас бұрын аккумулятордың температурасы қалыпқа көлгенше күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Корпустың, аксессуарлардың және жиынтықтаушы бөліктердің механизкалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.**
- **Аспапты сынған жағдайда езіңіз жәндеуге талпынбаңыз. Үекілетті сервистік орталықтарына хабарласыңыз.**

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл аспап қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспапты жүк тасымалдау ережелерінә сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды.
- Зауыттық қаптамада тасымалдау кезінде жауын-шашын мен агрессивті ортаның өсерету мүмкіндігін болдырмай, зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет.
- Зауыттық қаптамасыз тасымалдау кезінде ауа көпіршігі қабықшасын және гоффленген картоннан жасалған ыдысты пайдалану ұсынылады.
- Аспаптың әр элементін қабықшаға сапалы орап, контейнерге тігінен орналастыру ұсынылады.
- Тасымалдау процесінде олардың ыдыс бойымен еркін қозғалуын болдырмая үшін аспаптың элементтері арасындағы бос қашықтықты ауа-көпіршікті қабықшамен немесе бүктелген картонмен салу керек.
- Аспапты таза, жабық, құрғақ үй-жайда, қоршаған ортаның температурасы 5-тен 40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын жерде, қоршаған ортада шан, қышқыл және электр аспаптардың материалдарына теріс өсеретін ететін басқа булар болмаған кезде сақтаңыз.

Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған мақсатын ескере отырып, аспапты пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтер

Бұл аспап осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік мақсаттары мен шараларына сәйкес үй немесе коммерциялық аймақтарда жұмыс істеуге ғана арналған.

ІСКЕ АСЫРУ

Аспап бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызымет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қал-

дықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін аспап пен қуат элементтерін мамандандырылған пункттерге жіберіңіз.

- Аспапты кәдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар белгіленген тәртіппен кейіннен кәдеге жаратып, міндетті түрде жинауға жатады.
- Осы аспапты кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметіне немесе осы аспапты сатып алған дүкенге жүргініңіз.
- Бұл аспап талап етілетін еуропалық және ресейлік қауіпсіздік және гигиена стандарттарына сәйкес келеді.



Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания VITEK выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.vitek.ru/services/servisnye-tsentr. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику VITEK. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства берегут силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания VITEK подтверждает принятые на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания VITEK оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. Гарантия на изделие действительна только в той стране, где она было приобретено.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией VITEK и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареики, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые колыца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертепы, термочаша, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиглеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скакок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
 - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызванные ухудшением их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Исполнитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.д.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-производчиков (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

версия 1.1/2024

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Кұрылғының атаяуы

Ұлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы фирма

Сатушы фирмандың мекен-жайы

Сатушы фирмандың телефоны

Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым жөне көлісемін.
Жарамады бұйымды алғанымды растаймын.
Сыртқы түріне шағымым жок.

Мөрі

Сатып алушының қолы

Жыртылмалы талон 1

Ұлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы:

Сатып алушы туралы ақпарат:

Жыртылмалы талон 2

Ұлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы:

Сатып алушы туралы ақпарат:

Жыртылмалы талон 3

Ұлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы:

Сатып алушы туралы ақпарат:

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Күрметті сатып алуш! Сатып алуды расімдеу кезінде бұйымның жинақтылығын, сыртын түрін және негізгі жұмыс режимін тексеруді, кепілдік талонының дұрыс толтырылған талап етінің VITEK компаниясы Сізге таңдаудың ушин зор алынс білдіред. Бұйымды пайдалану көзіндегі қандай да бір ақапар тұлғасынан жағдайда жақын орналасқан авторгендештікке шығарылған сервистік орталығында (АСО) хабарласыныздың АСО менен мекенділірі мен телефондардан мына жерден біл аласы: дүкенде; біздін дипломерден; компанияның сайттарда: www.vitek.ru/services/service-type-letsentry. Тек осы сервис орталығында жағдайда көрсету күштес жөн түсті бліктілікке және Түсінбашушикке жол бермегін үшін Пайдалану көзіндегі нұсқаулықты мүнкін зертлеудегі және кепілдік талонында дұрыс толтырылғанда тексеруінде сұраймыз. Кепілдік міндеттемелері бұйымның кепілдігін біржакты айналыда мүнкіншілік болған кезде күштес енди; ол ушин: кепілдік талонында дұрыс және алынс көрсетілген улғилердің, серийлық немірдің, шығарылған күннің, кепілдік мөрзінің болыны; сондай-ақ, бұйымдағы сериялық немір мен улғиң кепілдік талонында көрсетілгендермен соңғыс кепіл жақет. Кепілдік талонында жоңе білдірдік сыйесінде көрсету күштес жөндеу көзіндегі жағдайдың шарттарда сақтамаган жағдайдада кепілдік де, сондай-ақ, сервистік көзімдік көрсетуден де бас тартау күштес жөндеу көзіндегі жағдайды.

Кепілдік мөрзі

Кепілдік міндеттемелер осы Шарттар сақтаған жағдайдада көрсетілгенде тұтынушылардың күкірткыштарын корғау жөніндегі заманамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың канагаттандыру жөніндегі міндеттемелердің жағдайдағын растайды. Бірақ VITEK компаниясы тенденцияда аталаған шарттардың сақтамаган жағдайдада кепілдік де, сондай-ақ, сервистік көзімдік көрсетуден де бас тартау күштес жөндеу көзіндегі жағдайды.

Кепілдік таланттары

1. Кепілдік түрі VITEK компаниясымен ресми турде жеткізілтін және міндетті сертификаттанудан еткен улғиерге барыледі.
2. Кепілдік тауардың жағе не мемесе түрмиськін жағдайліктер көзіндең талындағында түрмиськін растайды.
3. Сатып алушу: бұйымдағы ақаулары, болған кезде кепілдік жөндеуде жүргізу ушин АСО-ға жүнгінде міндеттіндей.
4. Кепілдік міндеттемелер бұйымның жынысынан кіретін көрек-жарастар мен аксессуарларда – күт элементтеріне (батареялар, аккумуляторлар), монтаждық құрылғыларда көрсетілгенде, сондай-ақ, кепілдік мұналагарда көрсетілгенде:

 - қысқа толындың шештері: гриль торшарына, ыдыстарға, роліпти сакиналарға, мотор блігінің мұфталарына, бүмен пісірғыш элементтеріне, артқы жағрыш шампандыра, катлары пішіншеплерге, аккумуляторларға;
 - тұмшапештер: есіктердің сыртында жоңе ішкінектерде, басқару панельдің ейнек беттеріне, ескі тұлқаларға мен басқару тұлқаларына, науаларға, торшарға, телескоптың бынайтташтарға, ейнек табактарға, керамикальц табактарға, істіктеге, термоқашшаштарға, артқы жағрыш шамдарына;
 - шансорыштар: қылаштарға, салтамаларға, тұтіктеге, құбышшектерге, шаш жынышштарға, сүзгілерге, аккумуляторларға;
 - кір жүгін машиналар: судар беруге жөн ағызға арналған кұбышшектерге; ыңғыз жүгін машиналар: судар беруге жөн ағызға арналған кұбышшектерге, ыңғыз жүгін машиналар: судар беруге жөн ағызға арналған сөбөттерге, бүркіштеге, артқы жағрыш шамдарына;
 - пісір панельдері: ейнек беттерге, басқару тұтқаларына, шойын торларға, газ отықшарына, жиекперлерге;
 - ас үй соғыштары: сөндік кордартарға, ауа құбыларына, шамдарға, сүзгілерге;
 - тоналдықштар: серөлөрғе, науалар мен жәшіктеге, шамдарға;
 - басқа ШТТ: жыныстықтарға аксессуарлар мен көрек-жарастарға, шығыс материалдарына (қызмет мөрзімі шектеулі заттар), қашықтан басқару пульттеріне.

Бұйым көлесі жағдайларда кепілдік көзімдік көрсетуден алынады:

1. егер бұйым оның тікелей арналымында сәйкес көлемдітін мақсатта колданған жағдайда;
2. егер Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану күгіндерінде бұзылған жағдайда;
3. кепілдік мөртабандардың сақталуы бұзылған жағдайда;
4. егер бұйымдың сериялық немірі өзгерілсе, жойылаң немесе оқылмаса;
5. ішкі құрылғының езгерту немесе енімдің ез бетінде жөндеу ереккеттері;
6. деформация алған, тауар корысының геометриясы өзгерген жағдайда;
7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сәйкес орындалған бұйымды монтаждауда, қосыға жөн орнатылады.

6. Кепілдік міндеттемелер:

1. бұйымды сатып алушыга тапсыран соң пайда болған механикалық замындар;
2. ылғалдар, жогары немесе тәмен температуралың, коррозияның, тотығудың есірінен болатын замындар;
3. ішкі бөтен нәрселердің, заттердің, сұйықтықтардың, жөндіктердің, жануарлардың түсінен болған замындар;
4. элементтерден, ерттең, тұрмыстық факторлардан, кездейсоғ сыртық факторлардан (электр жөндіктердің көрнедін жыгарылған, наизайған жөн т.с.) көтірленген замындар;
5. бұйымды пайдалану көзіндегі табиги тозу салдарынан тұнынған ақаулар. Бул ретте табиги тозу деп тауардың сырты беттердің тақбалар мен жазуарлардың алып тастаға екен соктырган, осы бұйымды пайдаланудың немесе агресивті тазалау күштердің пайдаланудың салдарынан олардың техникалық жай-күй мөн сыртында түрлінің нашарлаудың екен сокқан бұйымды пайдаланудың салдары түсініледі;
6. тауардың сатуышынан бергеннен кейін сатып алушу анықтаған тауардың жыныстықтардың;
7. электрлік жөлдер параметрлерінің стандарттарынан төзінген замындар.

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда Әндіруші өнімдердің адамдарға, үй жануарларына, мүлкік тікелей немесе жанана көлтірген зиянын үшін жауапкершілік езін алып тастайды.

7. Егер мөртабандардың бұзылғаны, бөлшектеу іздері және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген басқа да арапасалар анықталса, бұйым кепілдік көзімдік көрсетуден алынды мүнкін.
8. Шектеули көзімдік етү мәрзі немесе шектеули кепілдік мөрзімі бар белшектердің істең шығыу салдарынан тұнынған ақаулардың бар бұйымдар кепілдік жөндеудеге жаттайды.
9. Тауарға коса Берілген күкіттамада сипатталған бұйымдың теншеву және орнату (курастыру, косу жөн т.с.) пайдаланушының езі де, тиісті бейнелегі АСО жане сатуыш фирмалардың мамандарды да орнанған алды (жыныс негізде). Бул ретте бұйымды орнатып тұлаға (үйдім) кондицыянын (төшөндейді) дұрыстылығы мен саласы ушін жауапты болады. Бұйымды дұрыс орнатудың маныздылығына, оның сенінді жұмысынан ушін де, кепілдік және ақысыз сервистік көзімдік көрсету үшін де назар аударған жөн. Орнату жөніндегі маманнан орнату тұралы барлық жағдайларда көмілметтердің кепілдік талонынан өнгізуі талап ету жақетті.
10. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген бұйымды теншеву жағдайдада көрсету жаттайды. Әндіруші алдын ала барабулай, құрылғының сипаттамаларын езгерту күкінен жөндеу қалдырады.

Күрметті сатып алушылар! Сервис орталығына бармас бүрн, Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы «білдім ақаулайтар» белімін мүнкіят оқып шығыңыз.

Нұсқа 1.0/2025

Жыртылмалы талон 3

Келіп түсінен күні
Орындалу күні
Жөндеу сипаты

Сервис орталығы:
Аспапты қабылдаған, шағымым жок
Қолы

Жыртылмалы талон 2

Келіп түсінен күні
Орындалу күні
Жөндеу сипаты

Аспапты қабылдаған, шағымым жок
Қолы

Жыртылмалы талон 1

Келіп түсінен күні
Орындалу күні
Жөндеу сипаты

Сервис орталығы:
Аспапты қабылдаған, шағымым жок
Қолы

VITEK[®]

VITEK[®]

VITEK[®]

**Изготавитель:****Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэн) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунъе Да Ша, дом 4, улица Гунъе Лю, район Наньшань, город Шэньчжэн, Китай
Сделано в Китае

Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготавитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: www.vitek.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте:
www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/

Срок службы прибора составляет 3 года при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователем.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года*

*в соответствии с гарантийными условиями

**Өндіруші:****Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэн) Ко., Лтд.**

Мекенжайлы: 5B55 көнсе, 8 ғимарат, Синхуа Гунъе Да Ша, 4 үй, Гунъе Лю көшесі, Наньшань ауданы, Шэньчжэн қаласы, Қытай
Кытайды жасалған

Импорттауши және тұтынушылардан талап-тілектерді**қабылдауда үекілтті үйым****«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Күрьылышылар б-ры, 4 үй

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту күкүйін езіне қалдырады.

Аспап туралы толығырақ ақпарат алу үшін www.vitek.ru сайтына кіріңіз

Сервистік орталықтарлық мекенжайлары www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/ сайтында көрсетілген

Аспаптың қызымет мерзімі аспапты пайдалану жөніндегі осы нұсқаулыққа қатан сәйкестікте пайдаланған жағдайда 3 жыл қурайды.

Сериялық нөмір туралы мәліметтер аспаптың қаптамасы мен стикерінде көрсетілген.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл*

*кепілдікті шарттарға сәйкес