



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

VT-MW0923

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности	4
Радиопомехи	6
Заземление	6
Назначение	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема прибора	7
Панель управления	8
Подготовка к эксплуатации	9
Эксплуатация	9
Руководство по выбору посуды	20
Очистка и уход	24
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	25
Правила и условия монтажа	26
Транспортировка и хранение	26
Реализация	26
Утилизация	27
Гарантийный талон	55
Пайдаланушы нұсқаулығы қазақ тілінде	28

Благодарим вас за выбор продукции VITEK.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или за ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключать прибор только к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.

- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Запрещается снимать крышку волновода и наружный кожух печи.

- Розетка, к которой планируется подключение, должна быть расположена рядом с прибором в доступном месте, чтобы прибор можно было легко отключить от сети в чрезвычайной ситуации.
- Не допускается установка прибора в шкаф.
- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы со всех сторон был обеспечен доступ воздуха для вентиляции, минимальное расстояние 20–30 см.
- Перед включением прибора убедитесь, что дверца плотно закрыта.

- Следите за тем, чтобы между корпусом прибора и дверцей не было посторонних предметов, грязи или остатков пищи, мешающих плотному контакту дверцы и корпуса.
- Не используйте прибор, если дверца, петли, механизм запираания или уплотнители повреждены.
- Не допускается использование прибора для сушки и стерилизации непищевых продуктов.
- Для приготовления продуктов используйте специальную посуду. Не допускается использование металлической посуды, посуды со сколами и трещинами, посуды с металлической отделкой, эмалированной посуды.
- Не разогревайте жидкости и прочие продукты в контейнерах с плотно закрытой крышкой.
- Не используйте прибор в случае следующих повреждений дверцы:
 - сломаны петли;
 - износился уплотнитель;
 - деформировался или погнулся кожух.

ВНИМАНИЕ!

При длительном разогреве жидкостей будьте предельно осторожны: жидкость может перегреться. Перед тем, как достать разогретую жидкость после разогрева, рекомендуется подождать 30-40 секунд.

- При разогреве детского питания обязательно проверьте температуру продукта перед кормлением.
- Не разогревайте растительное масло и прочие жиры, а также яйца в скорлупе.
- Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к поломке.
- Не используйте прибор без стеклянного поворотного стола и поворотной подставки.
- Перед тем, как поместить в прибор продукты с плотной кожурой или оболочкой, рекомендуется проткнуть ее вилкой или ножом в нескольких местах.
- Не допускается использование сосудов с узким горлышком и прочих сосудов, верхняя часть которых уже основания.

ВНИМАНИЕ!

Прибор нагревает продукты сильнее, чем посуду, в которой они находятся. Будьте осторожны при извлечении приготовленного продукта из печи. Перед употреблением рекомендуется перемешать продукт и проверить его температуру.

- Запрещается оставлять работающий прибор с продуктами внутри без присмотра даже на короткий срок. В случае появления искр, дыма или огня немедленно отключите прибор от электросети.
- Беременным женщинам и детям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1 метра от работающего прибора.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Не снимайте ножки прибора.
- Перед перемещением прибора на другое место рекомендуется закрепить или извлечь стеклянный поворотный стол и поворотную подставку.

РАДИОПОМЕХИ

Во время эксплуатации прибор может создать помехи при работе радио и телевизионного оборудования. В случае возникновения помех рекомендуется выполнить следующие шаги:

- Протрите дверцу и уплотнительную прокладку;
- Измените положение принимающей антенны;
- Измените положение прибора или устройства, работе которого мешают помехи;
- Подключите прибор к розетке, подключенной к другой электроцепи.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор снабжен сетевым кабелем, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого кабеля. Он должен подсоединяться к розетке, необходимым образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания прибора. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти возгорание или иная поломка прибора.

Если у вас есть вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами. Ни изготовитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью из-за нарушений правил электрического подключения.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Микроволновая печь предназначена для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 900 Вт
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Напряжение: 230 В, ~ 50 Гц
- Рабочая частота: 2450 МГц
- Объем рабочей камеры: 23 л
- Тип управления: электронный
- 11 режимов мощности
- 6 автоматических программ
- Функция разморозки
- Функция блокировки от детей
- Таймер до 99 мин. 99 сек.
- Диаметр поворотного стола: 270 мм
- Длина кабеля питания: 1.01 м
- Внутреннее покрытие камеры: эмаль
- Размер прибора: 482 x 375 x 273 мм
- Размер упаковки: 518 x 420 x 297 мм
- Вес нетто/брутто: 11.8/13 кг
- Цвет: чёрный




Класс защиты от поражения электрическим током – I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь VT-MW0923
- Поворотная подставка
- Стекланный поворотный стол
- Руководство пользователя с гарантийным талоном


СХЕМА ПРИБОРА

1. Замки блокировки дверцы
2. Окошко
3. Штифт
4. Поворотная подставка
5. Панель управления
6. Крышка волновода
7. Стекланный поворотный стол

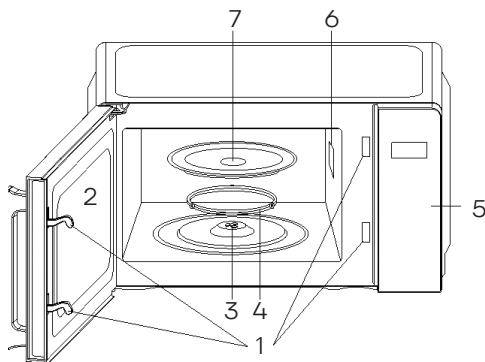

Примечание: данное изображение схематично и служит только в качестве образца, внешний вид вашего прибора может отличаться.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

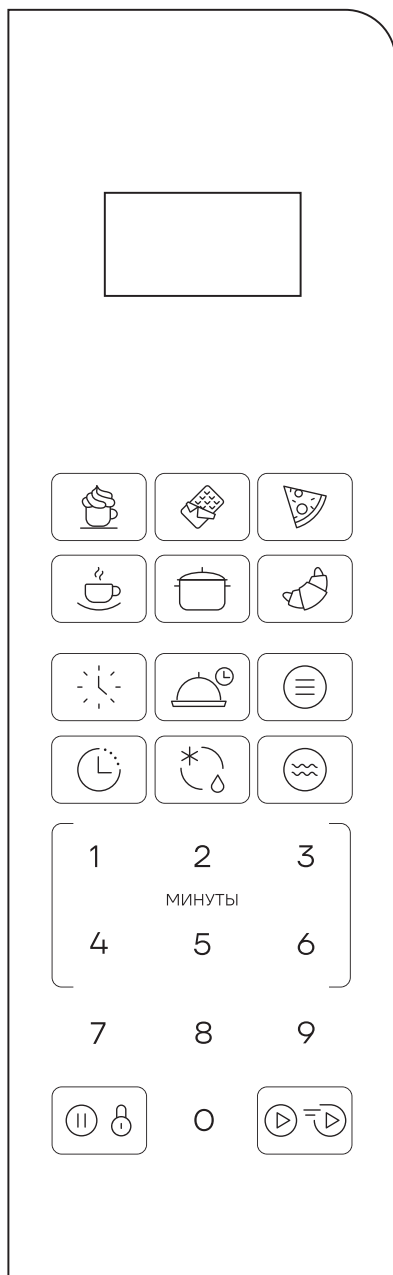

Дисплей

На дисплее отображаются время приготовления, мощность и другие индикаторы.

Автоповар

Выбор программ автоприготовления.



Часы/Таймер

Установка времени суток и таймера.



Время приготовления

Установка времени приготовления.



Дополнительные функции

Установка дополнительных функций.



Отложенный старт

Установка отсрочки старта.



Разморозка по весу

Установка разморозки по весу.



Мощность

Используется для установки мощности приготовления.

Цифровые кнопки 0-9

Используются для установки времени или веса продуктов.

Цифровые кнопки 1-6

Используйте для установки времени приготовления от 1 минуты до 6 в режиме Быстрого старта.



СТОП/Отмена

Нажмите один раз, чтобы временно остановить приготовление, или два раза, чтобы полностью отменить приготовление.

Также используется для установки функции блокировки от детей.



СТАРТ/Быстрый старт

Нажмите для запуска приготовления. Нажимайте несколько раз, чтобы задать время приготовления, и сразу же начать приготовление на 100 % мощности.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация прибора не допускается.
- Установите прибор на плоской твердой поверхности, способной выдержать его вес и максимальный вес пищи, которая будет в нем готовиться. Не устанавливайте прибор в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Протрите прибор чистой влажной тканью и подождите, пока он не высохнет.
- Убедитесь в правильной укладке силового кабеля, чтобы он не находился под прибором или на любой греющейся поверхности.
- Обеспечьте удобный доступ к розетке на случай аварийной ситуации.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Подключите прибор к электросети.
- Установите в прибор поворотную подставку и стеклянный поворотный стол.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор без стеклянного поворотного стола и поворотной подставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите продукты в посуду (см. раздел РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ), затем поместите в прибор и закройте дверцу.
- При включении прибора раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится время «1:01» и «CLOCK». Если в течение 30 секунд не будет произведено никаких действий, прибор перейдет в режим ожидания.
- Если необходимо во время приготовления приостановить программу, нажмите на кнопку  один раз, а затем нажмите на кнопку  для возобновления работы прибора. Если нажать на кнопку  во время приостановки программы, программа будет отменена.
- После окончания приготовления на дисплее появится надпись «END», а звуковой сигнал будет раздаваться каждые 2 мин., пока вы не нажмете на какую-то из кнопок или не откроете дверцу прибора.
- В режиме ожидания или во время работы блокировки от детей если в течение 5 минут не будет произведено никаких действий, на дисплее отобразится «:» и будет мигать. Нажмите на какую-то из кнопок или откройте/закройте дверцу один раз, чтобы выйти из режима ожидания, или наоборот перейти в этот режим. Только после выхода из режима блокировки от детей, можно установить настройки приготовления.

Установка времени суток

Вы можете выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку . Нажмите ещё раз на кнопку , чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени.
- С помощью цифровых кнопок задайте время.
- Нажмите повторно на кнопку  или  для подтверждения.

Примечание: во время приготовления вы можете проверить текущее время на часах, нажав на кнопку .

Установка таймера

- В режиме ожидания, во время приготовления или во время приостановки программы нажмите на кнопку  - один раз.
- С помощью цифровых кнопок установите нужное время приготовления. Максимальное время – 99 минут и 99 секунд.
- Нажмите повторно на кнопку  или  для подтверждения.

Примечания:

- Когда обратный отсчет закончится, раздастся звуковой сигнал.
- Во время приготовления или приостановки программы, можно проверить время обратного отсчета, нажав кнопку , если нажать кнопку , когда на дисплее отображается время, заданное таймеру будет сброшено.

Быстрый старт

В режиме ожидания нажмите на цифровые кнопки от 1 до 6, микроволновая печь начнёт работу согласно выбранному времени (1 – 1 мин., 2 – мин., и т.д.), при этом автоматически будет задана максимальная мощность.

Старт/+ 30 сек.

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы задать время приготовления (при каждом нажатии время будет увеличиваться на 30 сек. до 99 минут и 99 секунд соответственно), мощность автоматически будет задана максимальной.

Примечание: во время работы обычной программы или при программе Быстрый старт вы можете увеличить время на 30 сек., нажав на кнопку .

Мощность

Вариант 1:

- В режиме ожидания, нажимая на кнопку  выберите мощность приготовления.
- С помощью цифровых кнопок установите нужное время приготовления. Максимальное время – 99 минут и 99 секунд.
- Нажмите на кнопку  для подтверждения.

Вариант 2:

- В режиме ожидания, нажимая на кнопку  выберите мощность приготовления.
- Нажмите на кнопку  один раз.
- С помощью цифровых кнопок установите нужное время приготовления. Максимальное время – 99 минут и 99 секунд.
- Нажмите на кнопку   для подтверждения.

Количество нажатий на кнопку 	Уровень мощности на дисплее
1	100% (P-HI)
2	90% (P-90)
3	80% (P-80)
4	70% (P-70)
5	60% (P-60)
6	50% (P-50)
7	40% (P-40)
8	30% (P-30)
9	20% (P-20)
10	10% (P-10)
11	0% (P-00)

Примечания:

- Во время приготовления вы можете проверить уровень мощности нажав на кнопку .
- Для приготовления на полной мощности нажмите на кнопку  один раз, затем с помощью цифровых кнопок установите нужное время приготовления. Нажмите на кнопку   для подтверждения.

Разморозка по весу

Для настройки веса:

- Нажмите на кнопку  один раз.
- С помощью цифровых кнопок установите вес продукта. Вес замороженных продуктов от 100 до 2800 г.
- Нажмите на кнопку   для подтверждения.

Примечания:

- Во время разморозки прозвучит сигнал и прибор приостановит работу для напоминания о необходимости перевернуть продукт. Для возобновления работы программы нажмите  .

- Если продукт можно разрезать ножом, процесс размораживания можно считать завершенным.
- Размороженные продукты следует употребить как можно скорее, не рекомендуется класть их обратно в холодильник и замораживать снова.

Отложенный старт

- Данная функция позволяет запрограммировать начало работы прибора на более позднее время.
- В режиме ожидания установите программу приготовления (кроме: Быстрый старт, Разморозка по весу, Дополнительные функции).
- Нажмите кнопку  один раз.
- С помощью цифровых кнопок задайте время в часовом регистре.
- Нажмите кнопку  или   один раз для подтверждения.
- С помощью цифровых кнопок задайте время в минутном регистре.
- Нажмите кнопку  или   один раз для подтверждения.

Примечание: когда печь находится в состоянии предварительной настройки, вы можете проверить заданное время, нажав кнопку , если нажать кнопку , когда на дисплее отображается время, функция может быть отменена.

3-х ступенчатое приготовление

Данная микроволновая печь может быть запрограммирована до 3-х автоматических режимов приготовления. Некоторые рецепты требуют приготовления блюда на разных стадиях при разной температуре.

- Нажмите кнопку  один раз или нажмите кнопку  несколько раз, чтобы выбрать уровень мощности на первом этапе.
- С помощью цифровых кнопок установите время приготовления.
- Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы выбрать уровень мощности на втором этапе.
- С помощью цифровых кнопок установите время приготовления.
- Нажмите кнопку   для запуска.

Примечание: в программе 3-х ступенчатого приготовления не могут участвовать такие программы как: Разморозка по весу, Быстрый старт, Автоповар и Дополнительные функции.

Функция блокировки от детей

Данная функция предназначена для непреднамеренного использования прибора детьми.

Включение: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. Прозвучит сигнал, на дисплее появится индикатор блокировки.

Отключение: снова нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд.

Защита от залипания кнопок

В любом состоянии, если любая кнопка на панели управления залипает в течение 1 минуты, программа немедленно прекращает работу, на дисплее появляется надпись «FAIL», раздается звуковой сигнал. В это время любая кнопка недоступна. После устранения неполадок нажмите кнопку , чтобы вернуться в режим ожидания.

Дополнительные функции

Дезинфекция:

- В режиме ожидания нажмите кнопку  1 раз.
- Нажмите цифровую кнопку «1» или один раз нажмите кнопку  .
- Нажмите кнопку  , чтобы запустить дезинфекцию.

Примечание: время дезинфекции составляет 1 минуту.

Разогрев:

- В режиме ожидания нажмите кнопку  2 раза.
- Нажимайте цифровые кнопки от 1 до 8 или нажмите кнопку  .
- Нажимайте цифровые кнопки от 1 до 8 или кнопку , чтобы установить вес продукта.

№ кнопки	Вес (г)
1	200
2	300
3	400
4	500
5	600
6	700
7	800
8	1000

- Нажмите кнопку   для начала разогрева.

Очистка паром:

- В режиме ожидания нажмите кнопку  3 раза.
- Нажмите цифровую кнопку «1» или один раз нажмите кнопку  .
- Нажмите кнопку   для запуска очистки.

Примечание: время очистки паром составляет 11 минут.

Дезодорация:

- В режиме ожидания нажмите кнопку  4 раза.
- Нажмите цифровую кнопку «1» или один раз нажмите кнопку  .
- Нажмите кнопку  .

Примечание: время дезодорации составляет 5 минут.

Энергосбережение:

Включение: в режиме ожидания нажмите кнопку  5 раз. Дисплей погаснет.

Отключение: нажмите на какую-то из кнопок или откройте/закройте дверцу один раз.

Автоповар

Для удобства предусмотрены режимы приготовления по умолчанию. Достаточно указать тип блюда, вес или количество порций, которое вы хотите приготовить. Мощность и время будут заданы автоматически.

- Нажмите соответствующую кнопку программ «Автоповар» несколько раз, чтобы выбрать код подменю.
- Нажмите кнопку   один раз.
- Нажмите соответствующую кнопку программ «Автоповар» несколько раз или нажмите цифровую кнопку (1, 2, 3), чтобы задать вес блюда или количество порций.
- Нажмите кнопку  , чтобы начать приготовление.

Примечания:

- При работе двух или более программ приготовления система по умолчанию отображает всё время приготовления. Когда один этап приготовления окончен, прибор будет подавать звуковой сигнал каждые 10 секунд, пока вы не нажмёте кнопку  , чтобы начать следующий этап приготовления.
- После окончания приготовления на дисплее начнется 5-секундный обратный отсчет, если в течение 5 секунд один раз открыть и закрыть дверцу, можно установить время приготовления. Максимальное время составляет 99 минут и 99 секунд. Если в течение 5 секунд вы не выполните никаких действий, программа завершится автоматически.

Коды подменю:

Программа	Код подменю
	UL01~UL22
	CS01~CS09
	PA01~PA03
	bA01~bA04
	oP01~oP12
	dt01~dt14

№	Подменю	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
Блюдо в кружке 						
1	Испанский картофельный омлет	UL01	180	Этап 1	4:00	P-HI
			540	Этап 1	10:00	P-HI
2	Омлет с перцем	UL02	170	Этап 1	3:00	P-HI
			510	Этап 1	8:00	P-HI
3	Пикантные французские тосты	UL03	180	Этап 1	2:00	P-HI
			540	Этап 1	7:00	P-HI
4	Апельсиновый пирог	UL04	110	Этап 1	1:30	P-HI
			330	Этап 1	5:00	P-HI
5	Куриный суп с нутом	UL05	230	Этап 1	1:00	P-HI
				Этап 2	1:00	
			690	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	4:00	
6	Суп с печеным картофелем (без овощей)	UL06	190	Этап 1	4:00	P-HI
			570	Этап 1	7:00	P-HI
7	Пицца в кружке	UL : 07	140	Этап 1	1:10	P-HI
			420	Этап 1	2:30	P-HI

№	Подмену	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
8	Мак-энд-чиз	ULO8	210	Этап 1	0:30	P-HI
				Этап 2	1:30	
			630	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	6:00	
9	Буррито в кружке	ULO9	170	Этап 1	2:00	P-HI
			510	Этап 1	7:00	P-HI
10	Мугзоне	UL10	215	Этап 1	2:00	P-HI
			645	Этап 1	5:00	P-HI
11	Пряный куриный рулет с тыквой	UL11	180	Этап 1	4:00	P-HI
			360	Этап 1	7:00	P-HI
12	Чизкейк «Фанфетти»	UL12	150	Этап 1	4:00	P-40
			450	Этап 1	10:00	P-40
13	Кружка с имбирным хлебом	UL13	100	Этап 1	1:20	P-HI
			300	Этап 1	4:00	P-HI
14	Магглер	UL14	150	Этап 1	1:50	P-HI
			450	Этап 1	5:00	P-HI
15	Кекс	UL15	130	Этап 1	1:20	P-HI
			390	Этап 1	2:30	P-HI
16	Кружка с шоколадным печеньем	UL16	110	Этап 1	2:00	P-HI
			330	Этап 1	4:30	P-HI
17	Мугиани	UL17	200	Этап 1	1:30	P-HI
			600	Этап 1	4:00	P-HI
18	Овсяные хлопья на ночь с горячим какао	UL18	230	Этап 1	3:00	P-HI
			690	Этап 1	10:00	P-HI
19	Кекс из овсяных хлопьев в кружке	UL19	150	Этап 1	2:00	P-HI
			450	Этап 1	6:00	P-HI
20	Морковный торт с овсяными хлопьями	UL20	210	Этап 1	3:00	P-HI
			630	Этап 1	8:00	P-HI

№	Подмену	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
21	Кружка Дхокла	UL21	75	Этап 1	4:00	P-40
			225	Этап 1	15:00	P-40
22	Шоколадный торт в кружке	UL22	150	Этап 1	2:00	P-HI
			450	Этап 1	5:00	P-HI
Секреты шеф-повара 						
1	Отварной картофель	CS01	200	Этап 1	9:00	P-HI
			400	Этап 1	12:00	P-HI
			600	Этап 1	15:00	P-HI
2	Чеснок в кожуре	CS02	100	Этап 1	3:00	P-40
			200	Этап 1	5:00	P-40
3	Бланширование помидоров	CS03	220	Этап 1	6:00	P-HI
			400	Этап 1	7:00	P-HI
4	Топленое масло	CS04	500	Этап 1	50:00	P-40
5	Растопить шоколад	CS05	200	Этап 1	2:00	P-60
				Этап 2	1:00	
6	Куриный бульон	CS06	600 мл	Этап 1	7:00	P-HI
				Этап 2	3:00	P-40
7	Хлебные сухари	CS07	50	Этап 1	6:00	P-60
			150	Этап 1	9:00	P-60
8	Жареный арахис	CS08	250	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	2:00	
9	Жаренные Атта Ладду	CS09	250	Этап 1	5:00	P-60
				Этап 2	7:00	
Пицца 						
1	Пицца	PA01	150	Этап 1	0:50	P-HI
		PA02	300	Этап 1	1:20	P-HI
		PA03	450	Этап 1	1:50	P-HI

№	Подмену	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
Напитки ☕						
1	Фалуда	bAO1	400	Этап 1	6:00	P-HI
				Этап 2	3:00	P-60
2	Аам ка Панна	bAO2	400	Этап 1	8:00	P-HI
				Этап 2	3:00	
3	Горячий шоколад	bAO3	200	Этап 1	2:00	P-HI
4	Кадак Чай	bAO4	200 мл	Этап 1	4:00	P-60
			400 мл	Этап 1	6:00	P-60
Приготовление в одной посуде 🍲						
1	Лимонный рис	oPO1	200	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	12:00	P-HI
2	Рис с изюмом	oPO2	250	Этап 1	25:00	P-60
				Этап 2	5:00	
3	Сырный капустный рис	oPO3	200	Этап 1	3:00	P-HI
				Этап 2	2:00	P-HI
				Этап 3	25:00	P-60
4	Рис с кукурузой Шимла Мирч	oPO4	200	Этап 1	4:00	P-HI
				Этап 2	1:00	P-HI
				Этап 3	23:00	P-60
5	Вегетарианский плов	oPO5	200	Этап 1	4:00	P-HI
				Этап 2	25:00	P-60
6	Рис кхичди	oPO6	250	Этап 1	3:00	P-HI
				Этап 2	20:00	P-HI
7	Сладкий рис	oPO7	200	Этап 1	25:00	P-60
				Этап 2	6:00	P-60
8	Сладкий рис с далом	oPO8	200	Этап 1	25:00	P-60
				Этап 2	6:00	P-60
9	Гороховое ризотто	oPO9	500	Этап 1	3:00	P-HI
				Этап 2	10:00	
				Этап 3	10:00	
				Этап 4	5:00	

№	Подмену	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
10	Куриный плов	oP10	200	Этап 1	4:00	P-HI
				Этап 2	3:00	P-HI
				Этап 3	30:00	P-60
11	Итальянская курица с рисом	oP11	500	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	9:00	P-HI
				Этап 3	33:00	P-HI
12	Коричневый рис с лимоном и пармезаном	oP12	250	Этап 1	22:00	P-HI
				Этап 2	2:00	P-60
				Этап 3	1:00	P-HI
Десерты 						
1	Атта Ладу	dt01	250	Этап 1	5:00	P-60
				Этап 2	7:00	
2	Бесан Ладу	dt02	250	Этап 1	6:00	P-40
				Этап 2	11:00	
3	Ладу с арахисом	dt03	200	Этап 1	2:00	P-80
				Этап 2	1:30	P-HI
4	Суджи Халва	dt04	200	Этап 1	4:00	P-80
				Этап 2	5:00	
				Этап 3	7:00	P-HI
5	Морковная халва	dt05	200	Этап 1	8:00	P-HI
				Этап 2	2:00	
6	Сладкая поха	dt06	300	Этап 1	2:00	P-HI
				Этап 2	2:00	P-80
7	Пирни	dt07	400	Этап 1	8:00	P-HI
				Этап 2	5:00	
8	Севия Кхир	dt08	150	Этап 1	2:00	P-80
				Этап 2	1:00	
				Этап 3	7:00	
9	Бурфи из кешью	dt09	200	Этап 1	4:00	P-60
				Этап 2	6:00	
10	Заварной крем	dt10	500 мл	Этап 1	4:00	P-HI
				Этап 2	3:00	P-80

№	Подменю	Код на дисплее	Вес (г)	Этап	Время	Мощность
11	Смесь для приготовления мороженого	dt11	500 мл	Этап 1	3:00	P-HI
				Этап 2	2:00	
12	Желе	dt12	350 мл	Этап 1	5:00	P-60
13	Шоколадные энергетические батончики с апельсином	dt13	230	Этап 1	1:00	P-HI
14	Карамельные конфеты в микроволновой печи	dt14	400	Этап 1	1:00	P-HI
				Этап 2	4:00	
				Этап 3	4:00	P-80
				Этап 4	2:00	

ВНИМАНИЕ!

Итоговый результат зависит от ряда факторов: формы и размера продукта, объёма порции. При необходимости можно увеличить время приготовления для достижения лучших результатов.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

- Идеальным материалом для посуды, которая может использоваться в микроволновой печи, является материал, не задерживающий микроволновое излучение. Контейнер, изготовленный из такого материала, свободно пропускает микроволновую энергию, и поэтому нагревается только приготавливаемая пища.
- Микроволновое излучение не может проходить сквозь металл, поэтому металлическая посуда или блюда с металлической отделкой не должны использоваться для приготовления пищи в микроволновой печи.
- Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно использованной бумаги, так как она может содержать мелкие кусочки металла, которые могут стать источником искр или огня.
- Лучше использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или прямоугольные контейнеры, так как пища в углах таких контейнеров будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.
- Ниже приведены критерии выбора посуды:

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	x	Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Фарфор и керамика	√	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	√	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления:		
- Полистирольные стаканчики и контейнеры - Бумажные пакеты или газеты - Изготовленная из вторсырья бумага или посуда с металлической отделкой	√	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
	x	Есть риск возгорания.
	x	Может стать причиной возникновения электрической дуги.

Стеклопосуда:		
Посуда для приготовления	√	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.
Тонкостенная стеклянная посуда	√	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
Стеклянные банки	√	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл:		
Блюда	x	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
Пакеты для заморозки с провололочной обвязкой	x	
Бумага:		
Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	√	Могут использоваться для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
Переработанная бумага	x	Может стать причиной возникновения электрической дуги.

Пластик:		
• Контейнеры	√	• Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик. • Может использоваться для сохранения влаги.
• Пищевая пленка	√	• Не должна соприкасаться с продуктами. • Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	√x	• Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	√	Может использоваться для сохранения влаги и защиты от брызг.

√: Рекомендуется √x: Использовать с осторожностью x: Не рекомендуется

ОЧИСТКА И УХОД

Необходимо регулярно чистить прибор и удалять из него остатки пищи.

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините кабель питания от электросети.
- Внутренние поверхности камеры прибора должны быть чистыми. Если к стенкам пристали кусочки продуктов или остались подтеки жидкости, протрите их влажной тканевой салфеткой. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкое моющее средство. Не применяйте распылители и жесткие очистители, поскольку они могут испортить поверхность дверцы.
- Не используйте абразивные средства.
- Регулярно протирайте внешние поверхности прибора влажной тканевой салфеткой. Не допускайте протекания воды или других жидкостей в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить рабочие части внутри печи.
- Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей.
- Не допускайте, чтобы на панель управления попадала вода. Протирайте ее мягкой влажной тканевой салфеткой.
- Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Конденсат может появляться, когда прибор работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
- Периодически очищайте стеклянный поворотный стол. Вымойте его в теплой воде или посудомоечной машине.
- Поворотную подставку и дно рабочей камеры необходимо регулярно чистить во избежание повышенного шума. Протрите дно камеры мягким моющим средством. Поворотную подставку вымойте мягким моющим средством или в посудомоечной машине. Должным образом поставьте поворотную подставку на место.
- Для удаления из прибора запахов налейте чашку воды в глубокую чашу, которую можно использовать в приборе, выдавите в нее сок из одного лимона и поместите кожуру. Нагревайте в течение 9 минут. Затем тщательно протрите прибор мягкой тканевой салфеткой.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправностей
Прибор не включается	Сетевой кабель не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Неплотно закрыта дверца.	Убедитесь, что дверца плотно прилегает к корпусу микроволновой печи.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой кабель от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Искровые разряды внутри прибора	С упаковки не удалены металлические предметы.	Используйте только ту посуду и те ёмкости, которые подходят для разогревания в микроволновой печи.
	Используется посуда с металлической декоративной отделкой.	
Плохо разогреваются продукты	Неправильно выбран режим работы.	Убедитесь, что выбранный режим работы подходит для приготовления продукта.
	Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.	Разморозьте продукты.
Продукты пригорают	Неправильно выбран режим работы.	Убедитесь, что выбранный режим работы подходит для приготовления продукта.
Пища разогревается неравномерно	Продукты порезаны неравномерно.	Измельчите продукты на равные части.
	Не вращается стеклянный поворотный стол.	Убедитесь, что поворотная подставка установлена правильно.

ВНИМАНИЕ!

- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**
- **В случае поломки не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

МАЗМҰНЫ

Жалпы қауіпсіздік шаралары	29
Арнайы қауіпсіздік шаралары	30
Радиокедергілер	32
Жерге тұйықтау	32
Тағайындалуы	32
Техникалық сипаттамалары	33
Жиынтықталымы	33
Аспап сұлбасы	33
Басқару панелі	34
Пайдалануға дайындық	35
Пайдалану	35
Ыдыстарды таңдау бойынша нұсқаулық	47
Тазалау және күтім жасау	50
Ақаулық анықталған жағдайда әрекет ету тәртібі	51
Монтаждау қағидалары мен талаптары	52
Тасымалдау және сақтау	52
Іске асыру	53
Көдеге жарату	53
Кепілдік талоны	57

Vitek өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығымен мұқият танысыңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын, кепілдік талонын, чекті, қаптама қорабын және мүмкіндігінше аспаптың басқа да қаптама элементтерін сақтаңыз.
- Дайындаушы аспаптың бұзылғаны үшін немесе осы нұсқаулықта көзделмеген аспапты дұрыс пайдаланбау нәтижесінде пайда болған залал үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымдануды анықтау үшін аспап пен кабельді үнемі тексеріп отырыңыз және олар табылған жағдайда аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты қолданар алдында аспаптың жұмыс кернеуі мен электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Жүйені тек жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз. Қосымша қорғаныс үшін қауіпсіз сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнату ұсынылады. Орнату үшін маманға жүгініңіз.
- Аспапты электр желісіне ұзартқыш сымдар, тармақтағыш және жалғастырғыш тетіктер арқылы қосу ұсынылмайды.
- Электр желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін қуатты көп тұтынатын бірнеше құрылғыны бір уақытта қосу ұсынылмайды.
- Толық құрастырғанға және реттегенге дейін аспапты қуат көзіне қоспаңыз.
- Аспапты басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Аспапты аэрозоль немесе тез жанатын сұйықтықтар бүркілетін жерлерде қолданбаңыз.
- Аспапты перделердің, шымылдықтардың және өзге де тез тұтанатын заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Аспапты су көздеріне және басқа сұйықтықтарға жақын, сондай-ақ қыздыру немесе жылыту аспаптарының жанына орналастырмаңыз.
- Аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз немесе дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспапты сулаған кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Аспап пен желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулесінің, ылғалдың әсерінен және өзге де жағымсыз әсерлерден қорғаңыз.
- Егер аспап құласа, оны маман тексермес бұрын сыртқы зақымдары болмаса да қоспаңыз. Мамандандырылған сервиске жүгініңіз.
- Розеткаға қосылған аспапты сүлгімен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Аспаптың үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Аспаптың желілік кабелі ыстық беттерге және өткір заттарға жанаспайтынын бақылаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты жылжитпаңыз.

- Желіге қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Егер аспап қолданылмаса, оны желіден ажыратыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кірмейтін керек-жарақтары бар аспапты қолданбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіден ажыратқан кезде кабельді тартпаңыз, ашадан ұстаңыз. Кабельді аспаптың корпусына орамаңыз. Аспапты кабелінен ұстап тасымалдамаңыз.
- Кабель зақымдалған жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, сондай-ақ бөгде иіс немесе шу пайда болса, аспапты дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспаппен ойнауына жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
- Аспап қимыл, сезу немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмағанда, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болып табылатын тұлғаның қарауында болмаса және одан аспапты қолдану жөнінде нұсқаулар алмаса, қолдануына арналмаған.
- Балаларға аспаппен, аксессуарлармен, қораппен және басқа қаптама элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерін қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптау үлдірімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!

- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және пайдаланыңыз.
- Аспапты сақтау кезінде желілік кабельдің шатаспауын және бүгілмеуін қадағалаңыз.
- Аспапты өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өзіңіз бөлшектемеңіз, кез келген ақаулар туындаған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр розеткасынан ажыратыңыз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтта көрсетілген байланыс мекенжайлары бойынша кез келген авторландырылған (уәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Толқынұтқыш қақпағын және сыртқы пештің тысын алуға тыйым салынады.

- Қосылу жоспарланған розетка аспаптың жанында қол жетімді жерде орналасуы керек, осылайша аспапты төтенше жағдайда желіден оңай ажыратуға болады.
- Аспапты шкафқа орнатуға жол берілмейді.
- Аспапты барлық жағынан желдету үшін ауа кіретіндей етіп орнатыңыз, ең аз қашықтық 20–30 см.

- Аспапты қоспас бұрын, есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспаптың корпусы мен есіктің арасында есік пен корпусың тығыз байланысына кедергі келтіретін бөгде заттар, кір немесе тамақ қалдықтары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер есік, ілмектер, құлыптау механизмі немесе тығыздағыштар зақымдалған болса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Тағамдық емес өнімдерді кептіру және зарарсыздандыру үшін аспапты пайдалануға жол берілмейді.
- Азықтарды дайындау үшін арнайы ыдыстарды қолданыңыз. Металл ыдыстарды, кетіктері мен жарықтары бар ыдыстарды, металл өрлеуі бар ыдыстарды, эмальданған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.
- Сұйықтықтарды және басқа азықтарды қақпағы тығыз жабылған контейнерлерде қыздырмаңыз.
- Есікке келесі зақым келген жағдайда аспапты пайдаланбаңыз:
 - ілмектер сынған;
 - тығыздағыш тозған;
 - тыс деформацияланды немесе иілген.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сұйықтықтарды ұзақ уақыт қыздыру кезінде өте сақ болыңыз: сұйықтық қызып кетуі мүмкін. Қыздырғаннан кейін қыздырылған сұйықтықты шығармас бұрын 30–40 секунд күту ұсынылады.

- Балалар тағамын қыздырған кезде, тамақтандырмас бұрын өнімнің температурасын тексеріңіз.
- Өсімдік майы мен басқа майларды, сондай-ақ қабықтағы жұмыртқаны қыздырмаңыз.
- Аспапты ешқашан өнімдерсіз іске қоспаңыз. Бұл сынуға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Шыны бұрылмалы үстелсіз және айналмалы түпқоймасыз аспапты пайдаланбаңыз.
- Тығыз қабығы немесе қабықшасы бар өнімдерді құрылғыға салмас бұрын, оны шанышқымен немесе пышақпен бірнеше жерге тесу ұсынылады.
- Тар мойны бар ыдыстарды және үстіңгі бөлігі негізге жақын басқа ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспап өнімдерді олар орналасқан ыдысқа қарағанда қатты қыздырады. Пісірілген өнімді пештен шығарған кезде абай болыңыз. Қолданар алдында өнімді араластырып, оның температурасын тексеру ұсынылады.

- Жұмыс істеп тұрған аспапты ішінде өнімдері бар, тіпті қысқа мерзімге де қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Ұшқын, түтін немесе өрт пайда болған жағдайда аспапты дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Жүкті әйелдер мен балаларға жұмыс істейтін аспаптан кемінде 1 метр қашықтықта болу ұсынылады.

- Аспаптың желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Аспаптың аяқтарын алмаңыз.
- Аспапты басқа жерге жылжытпас бұрын, шыны бұрылмалы үстелді және айналмалы тұпқойманы бекіту немесе алу ұсынылады.

РАДИОКЕДЕРГІЛЕР

Жұмыс кезінде аспап радио және теледидар жабдықтарының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Кедергі болған жағдайда келесі қадамдарды орындау ұсынылады:

- Есікті және тығыздағыш төсемені сүртіңіз;
- Қабылдау антеннасының орнын өзгертіңіз;
- Кедергі келтіретін аспаптың немесе құрылғының орнын өзгертіңіз;
- Аспапты басқа электр тізбекке қосылған розеткаға жалғаңыз.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ

Бұл аспап жерге тұйықталуы тиіс. Аспап желілік кабельдің ашасына қосылған жерге тұйықтау сымы бар желілік кабельмен жабдықталған. Ол қажетті түрде орнатылған және жерге қосылған розеткаға қосылуы керек. Қысқа тұйықталу жағдайында жерге қосу электр тогының соғу қаупін азайтады, электр тогын бұру үшін тізбекті қамтамасыз етеді. Аспапты қуаттандыру үшін бөлек электр тізбегін қамтамасыз ету ұсынылады. Егер желідегі кернеу көрсетілгеннен жоғары болса, өрт немесе аспаптың басқа сынуы мүмкін.

Егер сізде жерге қосу немесе электр қауіпсіздігі туралы сұрақтарыңыз болса, білікті мамандармен кеңесіңіз. Электр байланысы ережелерін бұзғаны үшін өндіруші де, сатушы да мүлікке немесе денсаулыққа келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс жерге тұйықтамау электр тогымен зақымдану қаупіне өкелуі мүмкін.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микротолқынды пеш – тағамды тез пісіруге, жылытуға және жібітуге арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу қуаты: 900 Вт
- Тұтынылатын қуат: 1400 Вт
- Кернеуі: 230 В, ~ 50 Гц
- Жұмыс жиілігі: 2450 МГц
- Жұмыс камерасының көлемі: 23 л
- Басқару типі: электрондық
- 11 қуат режимі
- 6 автоматтық бағдарламалар
- Жібіту функциясы
- Балалардан бұғаттау функциясы
- 99 мин. 99 сек. дейінгі таймер
- Айналмалы үстелдің диаметрі: 270 мм
- Қуат көзі кабелінің ұзындығы: 1.01 м
- Камераның ішкі жабыны: эмаль
- Аспаптың өлшемі: 482 x 375 x 273 мм
- Қаптама өлшемі: 518 x 420 x 297 мм
- Таза/жалпы салмағы: 11.8/13 кг
- Түсі: қара




Электр тоғымен зақымданудан қорғаныс класы – I

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

- VT-MW0923 қысқа толқынды пеші
- Бұрылатын түпқойма
- Шыны бұрылатын үстел
- Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы


АСПАП СҰЛБАСЫ

1. Есікті бұғаттау құлыптары
2. Қысқа толқынды пештің терезесі
3. Сұққыш
4. Бұрылатын түпқойма
5. Басқару панелі
6. Толқинтұтқыштың қақпағы
7. Шыны бұрылатын үстел

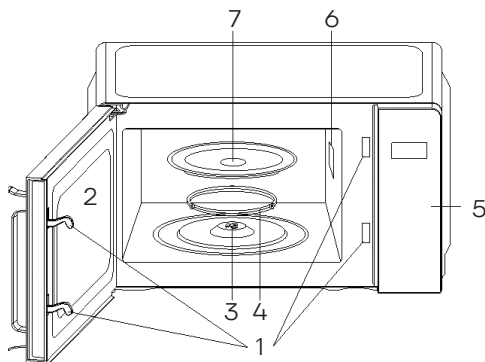

Ескерту: осы бөлімдегі барлық суреттер схемалық болып табылады және тек үлгі ретінде қызмет етеді, аспаптың сыртқы түрі әртүрлі болуы мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

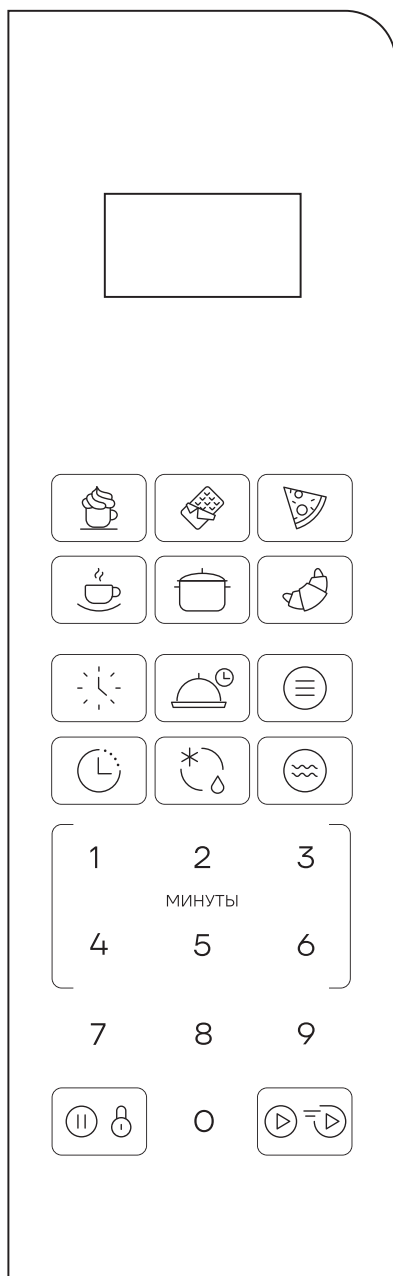

Дисплей

Дисплейде уақыт, қуат және басқа индикаторлар көрсетіледі.

Автоаспаз

Пісіру бағдарламасын таңдау үшін қолданылады.

Сағат/Таймер

 Тәулік уақытын немесе таймерді орнату.



Пісіру уақыты

Пісіру уақытын орнату.



Қосымша функциялар

Қосымша функцияларды орнату.



Кейінге қалдырылған бастау

Бұл атқарым пісіруді бастауды кешіктіруге мүмкіндік береді.



Салмағы бойынша жібіту

Салмағы бойынша жібітуді таңдау өнім.



Қуаты

Пісіру қуатын орнату үшін қолданылады.

Цифрлық батырмалар 0-9

Уақытты немесе өнімдердің салмағын орнату үшін қолданылады.

Цифрлық батырмалар 1-6

Жылдам бастау режимінде 1 минуттан 6 минутқа дейін пісіру уақытын орнату үшін пайдаланыңыз.



ТОҚТАТУ/Болдырмау

Пісіруді кідірту үшін 1 рет немесе оны толығымен тоқтату үшін 2 рет басыңыз.

Сондай-ақ, балалардан бұғаттау үшін қолданылады.



БАСТАУ/Жылдам бастау

Пісіруді бастау үшін басыңыз. Пісіру уақытын белгілеу үшін бірнеше рет басыңыз және бірден 100 % қуатпен пісіруді бастаңыз.

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін, оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.
- Тасымалдау кезінде қаптаманың да, аспаптың да зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымданулар анықталған жағдайда аспапты пайдалануға болмайды.
- Аспапты оның салмағын және онда пісірілетін тағамның максималды салмағын көтере алатын тегіс, қатты бетке орнатыңыз. Аспапты ылғалдылығы жоғары және температурасы жоғары жерлерде, сондай-ақ жанғыш заттардың жанында орнатпаңыз.
- Аспапты таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз және ол құрғағанша күтіңіз.
- Қуат кабелінің аспаптың астында немесе кез келген қыздыру бетінде болмауы үшін оның дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Төтенше жағдайда розеткаға ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз.
- Аспаптың жұмыс кернеуі мен электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
- Аспапқа айналмалы түпқойма мен шыны айналмалы үстелді орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шыны бұрылмалы үстелсіз және айналмалы түпқоймасыз аспапты пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Азық-түлікті ыдысқа салыңыз (ЫДЫСТАРДЫ ТАҢДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ бөлімін қараңыз), содан кейін аспапқа салыңыз және есікті жабыңыз.
- Аспапты қосқан кезде дыбыстық сигнал шығады, ал дисплейде «1:01» уақыты және «CLOCK» көрсетіледі. Егер 30 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, аспап күту режиміне өтеді.
- Егер пісіру кезінде бағдарламаны кідірту қажет болса, **⏸** батырманы бір рет басыңыз, содан кейін аспаптың жұмысын қалпына келтіру үшін **▶** **◀** батырмасын басыңыз. Егер бағдарламаны тоқтата тұру кезінде батырманы **⏸** бассаңыз, бағдарлама жойылады.
- Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде «END» көрсетіледі. Екі минут сайын есік ашылғанша немесе **⏸** батырманы басқанша сигнал естіледі.
- Күту режимінде немесе балалардан бұғаттау кезінде, егер 5 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, дисплейде «:» көрсетіледі және жыпылықтайды. Күту режимінен шығу үшін батырмалардың қандай да біреуін басыңыз немесе есікті бір рет ашыңыз/жабыңыз немесе керісінше осы режимге өтіңіз. Балалардан бұғаттау режимінен шыққаннан кейін ғана пісіру теңшелімдерін орнатуға болады.

Тәуліктің ағымдағы уақытын орнату

Сіз 12 немесе 24 сағаттық уақытты көрсету форматын таңдай аласыз.

- Күту режимінде  батырмасын басыңыз 3 секунд ұстап тұрыңыз. 12 немесе 24 сағаттық уақытты көрсету форматын таңдау үшін  батырмасын қайта басыңыз.
- Цифрлық батырмаларды пайдаланып, қажетті уақытын орнатыңыз.
-  немесе  батырмасын растау үшін қайта басыңыз.

Ескертпе: пісіру кезінде тәуліктің ағымдағы уақытын тексеру үшін  батырмасын басыңыз.

Таймерді орнату

- Күту режимінде, пісіру кезінде немесе бағдарламаны кідірту кезінде  батырмасын бір рет басыңыз.
- Цифрлық батырмаларды пайдаланып, қажетті пісіру уақытын орнатыңыз. Максималды уақыт – 99 минут және 99 секунд.
-  немесе  батырмасын растау үшін қайта басыңыз.

Ескертпелер:

- Кері санақ аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады.
- Бағдарламаны дайындау немесе кідірту кезінде  батырманы басу арқылы кері санақ уақытын тексеруге болады, егер дисплейде уақыт көрсетілген кезде  батырманы бассаңыз, таймердің белгіленген уақыты арылтылады.

Жылдам бастау

Күту режимінде 1–ден 6–ға дейінгі цифрлық батырмаларды басыңыз, микротолқынды пеш таңдалған уақытқа сәйкес жұмыс істей бастайды (1 – 1 мин, 2 – мин және т.б.), бұл ретте максималды қуат автоматты түрде орнатылады.

Бастау /+ 30 сек.

Күту режимінде пісіру уақытын орнату үшін  батырманы басыңыз (әр басқан сайын уақыт 30 секундқа, сәйкесінше 99 мин. 99 сек. дейін артатын болады), қуат автоматты түрде максималды болады.

Ескертпе: әдеттегі бағдарламаның жұмысы кезінде немесе Жылдам бастау бағдарламасы кезінде  батырманы басып уақытты 30 секундқа ұзартуға болады.

Қуаты*1-нұсқа:*

- Күту режимінде  батырмасын басу арқылы пісіру қуатын таңдаңыз.
- Цифрлық батырмаларды пайдаланып, қажетті пісіру уақытын орнатыңыз. Максималды уақыт – 99 минут және 99 секунд.
- Растау үшін   басыңыз.

2-нұсқа:

- Күту режимінде  батырмасын басу арқылы пісіру қуатын таңдаңыз.
- Содан кейін  бір рет басыңыз.
- Цифрлық батырмаларды пайдаланып, қажетті пісіру уақытын орнатыңыз. Максималды уақыт – 99 минут және 99 секунд.
- Растау үшін   басыңыз.

Түймені  басу саны	Дисплейдегі қуат деңгейі
1	100% (P-HI)
2	90% (P-90)
3	80% (P-80)
4	70% (P-70)
5	60% (P-60)
6	50% (P-50)
7	40% (P-40)
8	30% (P-30)
9	20% (P-20)
10	10% (P-10)
11	0% (P-00)

Ескертпелер:

- Пісіру кезінде  батырмасын басу арқылы қуат деңгейін тексеруге болады.
- Толық қуатта пісіру үшін  батырмасын бір рет басыңыз, содан кейін цифрлық батырмаларды пайдаланып қажетті пісіру уақытын орнатыңыз. Растау үшін   батырмасын басыңыз.

Салмағы бойынша жібіту

Салмақты реттеу үшін:

-  батырманы бір рет басыңыз.
- Цифрлық батырмалардың көмегімен өнімнің салмағын орнатыңыз. Мұздатылған тағамның салмағы 100-ден 2800 г-ға дейін.
- Растау үшін   батырмасын басыңыз.

Ескертпелер:

- Салмағы мен уақыт бойынша жібіту кезінде аспап азық-түлікті аудару қажеттілігін еске салу үшін жұмысын тоқтата алады, бағдарламаны жалғастыру үшін   басыңыз.
- Егер өнімді пышақпен кесуге болатын болса, еріту процесін аяқталды деп санауға болады.
- Еріген өнімдерді мүмкіндігінше тезірек тұтыну керек, оларды қайтадан тоңазытқышқа салып, қайтадан мұздату ұсынылмайды.

Кейінге қалдырылған бастау

- Бұл функция құрылғының жұмысын кейінірек бағдарламалауға мүмкіндік береді.
- Күту режимінде пісіру режимін орнатыңыз (Жылдам бастауды, Қосымша функциялар, Салмағы бойынша жібітуді қоспағанда).
-  батырманы бір рет басыңыз.
- Ағаттық тіркелімде уақытты орнату үшін сандық батырмаларды қолданыңыз.
-  немесе   батырмасын растау үшін қайта басыңыз.
- Минуттық тіркелімде уақытты орнату үшін сандық батырмаларды қолданыңыз.
-  немесе   батырмасын растау үшін қайта басыңыз.

Ескертпе: пеш алдын ала теңшеу күйінде болған кезде, сіз  батырмасын басу арқылы белгіленген уақытты тексере аласыз, егер дисплейде уақыт көрсетілсе, батырмасын бассаңыз, атқарым жойылуы мүмкін.

3 сатылы пісіру

Бұл микротолқынды пешті автоматты пісірудің 3 режиміне бағдарламалауға болады. Кейбір рецепттер тағамды әртүрлі температурада әртүрлі кезеңдерде дайындауды талап етеді.

- Бірінші кезеңде қуат деңгейін таңдау үшін  батырманы бір рет басыңыз немесе  батырманы бірнеше рет басыңыз.
- Цифрлық батырмаларды пайдаланып пісіру уақытын орнатыңыз.
- Екінші кезеңде қуат деңгейін таңдау үшін  батырманы бірнеше рет басыңыз.

- Цифрлық батырмаларды пайдаланып пісіру уақытын орнатыңыз.
- Іске қосу үшін   батырманы басыңыз.

Ескертпе: 3 сатылы дайындық бағдарламасына келесі бағдарламалар қатыса алмайды: Салмағы бойынша жібіту, Жылдам бастау, Автоматты пісіру және Қосымша функциялар.

Балалардан бұғаттау атқарымы

Бұл атқарым балалардың аспапты байқаусызда пайдалануына арналған.

Қосу: Күту режимінде  басыңыз және 3 секунд ұстап тұрыңыз. Сигнал естіледі, дисплейде құлыптау индикаторы пайда болады.

Ажырату: Бұғаттауды алып тастау үшін  батырмасын қайтадан басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Батырмалардың жабысуынан қорғау

Егер басқару панеліндегі кез келген батырманы 1 минуттан артық ұстап тұрсаңыз, аспап жұмысын тоқтатады және дисплейде «FAIL» пайда болады. Жүйе әр минут сайын дыбыстық сигнал береді. Күту режиміне оралу үшін  басыңыз.

Қосымша функциялар

Дезинфекциялау:

- Күту режимінде түймені 1 рет  басыңыз.
- «1» цифрлық батырмасын басыңыз немесе   батырмасын бір рет басыңыз.
- Дезинфекцияны іске қосу үшін   батырмасын басыңыз.

Ескертпе: дезинфекциялау уақыты 1 минутты құрайды.

Қыздыру:

- Күту режимінде  батырмасын 2 рет басыңыз.
- 1-ден 8-ге дейінгі цифрлық батырмаларды немесе   батырмасын басыңыз.
- Өнімнің салмағын орнату үшін 1-ден 8-ге дейінгі цифрлық батырмаларды немесе  батырмасын басыңыз.

Батырма №	Салмағы (г)
1	200
2	300
3	400
4	500
5	600
6	700
7	800
8	1000

- Қыздыруды бастау үшін   батырманы басыңыз.

Бүмен тазарту:

- Күту режимінде  батырмасын 3 рет басыңыз.
- «1» цифрлық батырмасын басыңыз немесе   батырмасын бір рет басыңыз.
- Тазарту үшін   батырманы басыңыз.

Ескертпе: бүмен тазалау уақыты 11 минутты құрайды.

Дезодорация:

- Күту режимінде  батырмасын 4 рет басыңыз.
- «1» цифрлық батырмасын басыңыз немесе   батырмасын бір рет басыңыз.
-   батырманы басыңыз.

Ескертпе: дезодарциялау уақыты 5 минутты құрайды

Энергияны үнемдеу:

Қосу: күту режимінде  батырмасын 5 рет басыңыз. Дисплей өшеді.

Ажырату: батырмалардың біреуін басыңыз немесе есікті бір рет ашыңыз/жабыңыз.

Автоаспаз

Ыңғайлы болу үшін әдепкі пісіру режимдері қарастырылған. Тағамның түрін, салмағын немесе дайындағыңыз келетін порция санын көрсету жеткілікті. Қуат пен уақыт автоматты түрде орнатылады.

- Ішкі мәзір кодын таңдау үшін «Автоаспаз» бағдарламаларының тиісті батырмасын бірнеше рет басыңыз.
-   батырманы бір рет басыңыз.
- Тағамның салмағын немесе порция санын орнату үшін сәйкес «Автоаспаз» бағдарламасының батырмасын бірнеше рет басыңыз немесе (1, 2, 3) цифрлық батырмасын басыңыз.
- Пісіруді бастау үшін   батырмасын басыңыз.

Ескертпелер:

- Екі немесе одан да көп пісіру бағдарламалары жұмыс істегенде, жүйе әдепкі бойынша барлық пісіру уақытын көрсетеді. Пісірудің бір кезеңі аяқталғаннан кейін, аспап келесі пісіру кезеңін бастау үшін   батырманы басқанша әр 10 секунд сайын дыбыстық сигнал береді.
- Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде 5 секундтық кері санақ басталады, егер 5 секунд ішінде есікті бір рет ашып, жапсаңыз, пісіру уақытын орнатуға болады. Максималды уақыт 99 минут 99 секундты құрайды. Егер сіз 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасамасаңыз, бағдарлама автоматты түрде аяқталады.

Ішкі мәзір кодтары:

Бағдарлама	Ішкі мәзір коды
	UL01~UL22
	CS01~CS09
	PA01~PA03
	bA01~bA04
	oP01~oP12
	dt01~dt14

№	Ішкі мезір	Дисплейдегі код	Салмағы (г)	Кезең	Уақыт	Қуат
Кружкадағы тағам 						
1	Испан картоп омлеті	ULO1	180	Кезең 1	4:00	P-HI
			540	Кезең 1	10:00	P-HI
2	Бұрыш қосылған омлет	ULO2	170	Кезең 1	3:00	P-HI
			510	Кезең 1	8:00	P-HI
3	Татымды француз тосттары	ULO3	180	Кезең 1	2:00	P-HI
			540	Кезең 1	7:00	P-HI
4	Апельсин бөліші	ULO4	110	Кезең 1	1:30	P-HI
			330	Кезең 1	5:00	P-HI
5	Ноқат қосылған тауық сорпасы	ULO5	230	Кезең 1	1:00	P-HI
				Кезең 2	1:00	
			690	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	4:00	
6	Пісірілген картоп қосылған көже (көкөністерсіз)	ULO6	190	Кезең 1	4:00	P-HI
			570	Кезең 1	7:00	P-HI
7	Кружкадағы пицца	UL : 07	140	Кезең 1	1:10	P-HI
			420	Кезең 1	2:30	P-HI
8	Мак-энд-чиз	ULO8	210	Кезең 1	0:30	P-HI
				Кезең 2	1:30	
			630	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	6:00	
9	Кружкадағы буррито	ULO9	170	Кезең 1	2:00	P-HI
			510	Кезең 1	7:00	P-HI
10	Мугзоне	UL10	215	Кезең 1	2:00	P-HI
			645	Кезең 1	5:00	P-HI
11	Асқабақ қосылған ащы тауық етінің орамасы	UL11	180	Кезең 1	4:00	P-HI
			360	Кезең 1	7:00	P-HI
12	Чизкейк «Фанфетти»	UL12	150	Кезең 1	4:00	P-40
			450	Кезең 1	10:00	P-40

№	Ішкі мезір	Дисплейдегі код	Салмағы (г)	Кезең	Уақыт	Қуат
13	Зімбір нан кружкасы	UL13	100	Кезең 1	1:20	P-HI
			300	Кезең 1	4:00	P-HI
14	Магглер	UL14	150	Кезең 1	1:50	P-HI
			450	Кезең 1	5:00	P-HI
15	Кекс	UL15	130	Кезең 1	1:20	P-HI
			390	Кезең 1	2:30	P-HI
16	Шоколадты печенье кружкасы	UL16	110	Кезең 1	2:00	P-HI
			330	Кезең 1	4:30	P-HI
17	Мугиани	UL17	200	Кезең 1	1:30	P-HI
			600	Кезең 1	4:00	P-HI
18	Түнге ыстық какао қосылған сұлы үлпектері	UL18	230	Кезең 1	3:00	P-HI
			690	Кезең 1	10:00	P-HI
19	Кружкада сұлы үлпектерінен жасалған кекс	UL19	150	Кезең 1	2:00	P-HI
			450	Кезең 1	6:00	P-HI
20	Сұлы үлпектері қосылған сәбіз торты	UL20	210	Кезең 1	3:00	P-HI
			630	Кезең 1	8:00	P-HI
21	Дхокл кружкасы	UL21	75	Кезең 1	4:00	P-40
			225	Кезең 1	15:00	P-40
22	Кружкадағы шоколадты торт	UL22	150	Кезең 1	2:00	P-HI
			450	Кезең 1	5:00	P-HI
Бас аспаздың құпиялары 						
1	Пісірілген картоп	CS01	200	Кезең 1	9:00	P-HI
			400	Кезең 1	12:00	P-HI
			600	Кезең 1	15:00	P-HI
2	Қабығындағы сарымсақ	CS02	100	Кезең 1	3:00	P-40
			200	Кезең 1	5:00	P-40
3	Қызанақты шарпылау	CS03	220	Кезең 1	6:00	P-HI
			400	Кезең 1	7:00	P-HI
4	Қыздырылған сүт	CS04	500	Кезең 1	50:00	P-40

№	Ішкі мезір	Дисплейдегі код	Салмағы (г)	Кезең	Уақыт	Қуат
5	Шоколадты еріту	CS05	200	Кезең 1	2:00	P-60
				Кезең 2	1:00	
6	Тауық сорпасы	CS06	600 мл	Кезең 1	7:00	P-HI
				Кезең 2	3:00	P-40
7	Кепкен нан	CS07	50	Кезең 1	6:00	P-60
			150	Кезең 1	9:00	P-60
8	Қуырылған жержаңғақ	CS08	250	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	
9	Қуырылған Атта Ладду	CS09	250	Кезең 1	5:00	P-60
				Кезең 2	7:00	
Пицца 🍕						
1	Пицца	PA01	150	Этап 1	0:50	P-HI
		PA02	300	Этап 1	1:20	P-HI
		PA03	450	Этап 1	1:50	P-HI
Сусындар ☕						
1	Фалуда	bA01	400	Кезең 1	6:00	P-HI
				Кезең 2	3:00	P-60
2	Аам ка Панна	bA02	400	Кезең 1	8:00	P-HI
				Кезең 2	3:00	
3	Ыстық шоколад	bA03	200	Кезең 1	2:00	P-HI
4	Кадак Чай	bA04	200 мл	Кезең 1	4:00	P-60
			400 мл	Кезең 1	6:00	P-60
Бір төрелкеде пісіру 🍲						
1	Лимонды күріш	oP01	200	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	12:00	P-HI
2	Мейіз қосылған күріш	oP02	250	Кезең 1	25:00	P-60
				Кезең 2	5:00	
3	Ірімшік қосылған қырыққабатты күріш	oP03	200	Кезең 1	3:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	P-HI
				Кезең 3	25:00	P-60

№	Ішкі мезір	Дисплейдегі код	Салмағы (г)	Кезең	Уақыт	Қуат
4	Шимла Мирч жүгері қосылған күріш	oP04	200	Кезең 1	4:00	P-HI
				Кезең 2	1:00	P-HI
				Кезең 3	23:00	P-60
5	Вег палау	oP05	200	Кезең 1	4:00	P-HI
				Кезең 2	25:00	P-60
6	Кхичди күріші	oP06	250	Кезең 1	3:00	P-HI
				Кезең 2	20:00	P-HI
7	Тәтті күріш	oP07	200	Кезең 1	25:00	P-60
				Кезең 2	6:00	P-60
8	Далмен тәтті күріш	oP08	200	Кезең 1	25:00	P-60
				Кезең 2	6:00	P-60
9	Бұршақтан жасалған ризотто	oP09	500	Кезең 1	3:00	P-HI
				Кезең 2	10:00	
				Кезең 3	10:00	
				Кезең 4	5:00	
10	Тауық палауы	oP10	200	Кезең 1	4:00	P-HI
				Кезең 2	3:00	P-HI
				Кезең 3	30:00	P-60
11	Күріш қосылған итальян тауық еті	oP11	500	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	9:00	P-HI
				Кезең 3	33:00	P-HI
12	Лимон мен пармезан қосылған қоңыр күріш	oP12	250	Кезең 1	22:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	P-60
				Кезең 3	1:00	P-HI
Десерттер 						
1	Атта Ладу	dt01	250	Кезең 1	5:00	P-60
				Кезең 2	7:00	
2	Бесан Ладу	dt02	250	Кезең 1	6:00	P-40
				Кезең 2	11:00	
3	Жержаңғақ қосылған ладу	dt03	200	Кезең 1	2:00	P-80
				Кезең 2	1:30	P-HI

№	Ішкі мезір	Дисплейдегі код	Салмағы (г)	Кезең	Уақыт	Қуат
4	Суджи Халуа	dt04	200	Кезең 1	4:00	P-80
				Кезең 2	5:00	
				Кезең 3	7:00	P-HI
5	Сәбіз халуасы	dt05	200	Кезең 1	8:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	
6	Тәтті поха	dt06	300	Кезең 1	2:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	P-80
7	Пирни	dt07	400	Кезең 1	8:00	P-HI
				Кезең 2	5:00	
8	Севия Кхир	dt08	150	Кезең 1	2:00	P-80
				Кезең 2	1:00	
				Кезең 3	7:00	
9	Кешью қосылған бурфи	dt09	200	Кезең 1	4:00	P-60
				Кезең 2	6:00	
10	Қайнатылған крем	dt10	500 мл	Кезең 1	4:00	P-HI
				Кезең 2	3:00	P-80
11	Балмұздақ дайындауға арналған қоспа	dt11	500 мл	Кезең 1	3:00	P-HI
				Кезең 2	2:00	
12	Желе	dt12	350 мл	Кезең 1	5:00	P-60
13	Апельсин қосылған шоколадты энергетикалық батончиктер	dt13	230	Кезең 1	1:00	P-HI
14	Микротолқынды пештегі карамель көмпиттері	dt14	400	Кезең 1	1:00	P-HI
				Кезең 2	4:00	
				Кезең 3	4:00	P-80
				Кезең 4	2:00	

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қорытынды нәтиже бірқатар факторларға байланысты: азық-түліктің пішіні мен мөлшері, үлес көлемі. Қажет болса, үздік нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру уақытын ұзартуға болады.

ЫДЫСТАРДЫ ТАҢДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Қысқа толқынды пеште қолдануға болатын тамаша ыдыс материалы қысқа толқынды сәулеленуді кешіктірмейтін материал болып табылады. Мұндай материалдан жасалған контейнер қысқа толқынды энергияны еркін өткізеді, сондықтан тек дайындалған тағам қызады.
- Микротолқынды сәулелену металдан өте алмайды, сондықтан микротолқынды пеште пісіру үшін металл ыдыстарды немесе металмен әрленген ыдыстарды қолдануға болмайды.
- Қайта пайдаланылған қағаздан жасалған заттарды пешке салуға болмайды, өйткені оның құрамында ұшқын немесе от көзі болуы мүмкін металдың кішкене бөліктері болуы мүмкін.
- Төртбұрышты немесе тікбұрышты контейнерлерден гөрі дөңгелек немесе сопақ ыдыстарды қолданған дұрыс, өйткені мұндай контейнерлердің бұрыштарындағы тағам тым көп термиялық өңдеуден өтеді.
- Төменде ыдысты таңдау өлшемшарттары келтірілген:

Ас үй қажеттіліктері	Микротолқынды пеште қолдануға жарамдылығы	Ескертпелер
Алюминий жұқалтыр	x	Пештің қабырғасына жұқалтырдың жақын орналасуы немесе жұқалтырды көп мөлшерде қолдану электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін.
Фарфор және керамика	√	Фарфор, керамика, жылтыратылған керамика мен жұқа қабырғалы фарфорды әдетте металл әрлеуі болмаса қолдануға болады.
Полиэфирлік талшықтан жасалған бір реттік ыдыс	√	Мұндай ыдыс әдетте мұздатылған өнімдерді қаптау үшін қолданылады.

Жылдам дайындалатын өнімдерді қаптау:		
- Полистиролды стакандар мен контейнерлер - Қағаз пакеттер немесе газеттер - Қайталама шикізаттан жасалған қағаз немесе металл әрлеуі бар ыдыс	√ x x	- Өнімдерді жылыту үшін қолдануға болады. Қызып кеткен кезде полистирол балқуы мүмкін. - Жану қаупі бар. - Электр доғасының пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Шыны ыдыс:		
- Дайындауға арналған ыдыс - Жұқа қабырғалы шыны ыдыс - Шыны банкалар	√ √ √	- Металл әрлеу болмаған кезде қолданыла алады. - Өнімдер мен сұйықтықтарды жылыту үшін қолдануға болады. Кенет қыздырған кезде сынғыш шыны сынуы немесе жарылуы мүмкін. - Қақпағын алып тастау керек. Тек қыздыруға қолайлы.
Металл:		
- Тағамдар - Сымды байламы бар мұздату пакеттері	x x	Электр доғасының пайда болуына немесе тұтануға себеп болуы мүмкін.
Қағаз:		
- Төрелкелер, шыныаяқтар, тоқыма және қағаз майлықтар - Қайта өңделген қағаз	√ x	- Қысқа уақыт пісіру және қыздыру үшін пайдалануға болады. Артық ылғалды сіңіру үшін. - Электр доғасының пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Пластик:		
• Контейнерлер	√	Пластиктің кейбір басқа түрлері жоғары температурада деформациялануы немесе түсі өзгеруі мүмкін. Меламинді пластикті қолданбаңыз.
• Ас үлдірі	√	- Ылғалды сақтау үшін қолданыла алады. - Өнімдерге жанаспауы тиіс.
• Мұздатуға арналған пакеттер	√x	- Қабықшасын алған кезде ыстық буға күйіп қалмау үшін абай болыңыз. - Олар қайнатуға немесе пеште қолдануға жарамды болса ғана. Саңылаусыз жабылмауы тиіс. Қажет болса айырмамен тесіңіз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	√	Ылғалды сақтау және шашыраудан қорғау үшін қолдануға болады.

√: Ұсынылады

√x: Абайлап қолданыңыз

x: Ұсынылмайды

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Аспапты үнемі тазалау және одан тағам қалдықтарын кетіру қажет.

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Аспап камерасының ішкі беттері таза болуы тиіс. Егер қабырғаларға өнімдердің қалдықтары жабысып қалса немесе сұйықтықтың аққан іздері қалса, оларды дымқыл мата майлықпен сүртіңіз. Қатты ластанған жағдайда жұмсақ жуғыш құралды қолдануға болады. Бүріккіштер мен қатты тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар есіктің бетін бұзуы мүмкін.
- Абразивті құралдарды қолданбаңыз.
- Аспаптың сыртқы беттерін үнемі дымқыл мата майлықпен сүртіңіз. Пештің ішіндегі жұмыс бөліктеріне зақым келтірмеу үшін судың немесе басқа сұйықтықтардың саңылауларға ағып кетуіне жол бермеңіз.
- Өнімнің қалдықтары мен сұйықтықтардың ағып кетуін кетіру үшін есікті және есіктің терезесін екі жағынан, есік тығыздағыштарын және оларға іргелес бөліктерді үнемі дымқыл мата майлықпен сүртіңіз.
- Басқару панеліне судың тиюін болдырмаңыз. Оны жұмсақ, дымқыл майлықпен сүртіңіз.
- Есіктің ішінде немесе айналасында конденсацияланатын ылғалды жұмсақ мата майлықпен сүртіңіз. Аспап жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істесе конденсат пайда бола алады. Бұл қалыпты құбылыс.
- Шыны айналмалы үстелді тазартып тұрыңыз. Оны жылы суда немесе ыдыс жуатын машинада жуыңыз.
- Шудың жоғарылауын болдырмау үшін айналмалы түпқойма пен жұмыс камерасының түбін үнемі тазалап отыру керек. Камераның түбін жұмсақ жуғыш затпен сүртіңіз. Айналмалы түпқойманы жұмсақ жуғыш затпен немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз. Айналмалы түпқойманы орнына дұрыс қойыңыз.
- Аспаптан иістерді кетіру үшін аспапта қолдануға болатын терең ыдысқа бір кесе су құйыңыз, оған бір лимоннан шырын сығып, қабығын салыңыз. 9 минут бойы қыздырыңыз. Кейін аспапты жұмсақ мата майлықпен мұқият сүртіңіз.

АҚАУЛЫҚ АНЫҚТАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ӘРЕКЕТ ЕТУ ТӘРТІБІ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ақаулықтарды жою
Аспап қосылмайды	Желілік кабель қуаттау желісіне қосылмаған немесе қуаттау желісінің параметрлері аспаптың техникалық сипаттамаларындағы энергияны тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді.	Желілік кабелді тиісті параметрлері бар қуаттау желісіне қосыңыз.
	Есікшесі мықтап жабылмаған.	Есіктің қысқа толқынды пештің корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Аспап зақымданған.	Желілік кабелді желіден ажыратыңыз. Жүгініңіз жүгініңіз.
Аспаптың ішіндегі ұшқын разрядтары	Қаптамадан металл заттар алынбаған.	Қысқа толқынды пеште қыздыруға жарамды ыдыстар мен контейнерлерді ғана пайдаланыңыз.
	Металл сәндік өрлеуі бар ыдыс-аяқ қолданылады.	
Өнімдер нашар қыздырылады	Жұмыс режимі дұрыс таңдалмаған.	Таңдалған жұмыс режимі азықты дайындауға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
	Мұздатылған өнімдер пісіру процесіне дейін еріген жоқ.	Өнімдерді жібітіңіз.

Өнімдер күйіп кетеді	Жұмыс режимі дұрыс таңдалмаған.	Таңдалған жұмыс режимі азықты дайындауға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
Тағам біркелкі қыздырылмайды	Өнімдер біркелкі туралмаған.	Өнімдерді бірдей бөліктерге тураңыз.
	Шыны бұрылатын үстел айналмайды.	Бұрылатын түпқойма дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Корпустың, аксессуарлардың және жиынтықтаушы бөліктердің механикалық зақымдануы көпілдік жағдайы болып табылмайды.**
- **Аспапты сынған жағдайда өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз. Уәкілетті сервистік орталықтарына хабарласыңыз.**

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл аспап қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспапты жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды.
- Зауыттық қаптамада тасымалдау кезінде жауын-шашын мен агрессивті ортаның әсер ету мүмкіндігін болдырмай, зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет.
- Зауыттық қаптамасыз тасымалдау кезінде ауа көпіршігі қабықшасын және гофрленген картоннан жасалған ыдысты пайдалану ұсынылады.
- Аспаптың әр элементін қабықшаға сапалы орап, контейнерге тігінен орналастыру ұсынылады.
- Тасымалдау процесінде олардың ыдыс бойымен еркін қозғалуын болдырмау үшін аспаптың элементтері арасындағы бос қашықтықты ауа-көпіршікті қабықшамен немесе бүктелген картонмен салу керек.
- Аспапты таза, жабық, құрғақ үй-жайда, қоршаған ортаның температурасы 5-тен 40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын жерде, қоршаған ортада шаң, қышқыл және электр аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде сақтаңыз.

Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған мақсатын ескере отырып, аспапты пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтер

Бұл аспап осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік мақсаттары мен шараларына сәйкес үй немесе коммерциялық аймақтарда жұмыс істеуге ғана арналған.

ІСКЕ АСЫРУ

Аспап бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі көдеге жарату үшін аспап пен қуат элементтерін мамандандырылған пункттерге жіберіңіз.
- Аспапты көдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар белгіленген тәртіппен кейіннен көдеге жарата отырып, міндетті түрде жинауға жатады.
- Осы аспапты көдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды көдеге жарату қызметіне немесе осы аспапты сатып алған дүкенге жүгініңіз.
- Бұл аспап талап етілетін еуропалық және ресейлік қауіпсіздік және гигиена стандарттарына сәйкес келеді.



Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания VITEK выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику VITEK. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания VITEK подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания VITEK оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. Гарантия на изделие действительна только в той стране, где оно было приобретено.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией VITEK и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, плоские пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распырскиватели, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пылесы дистанционного управления.

- 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
 - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
 - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
 - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
- 8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- 9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
- 10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

версия 1/1/2025

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись



Кепілдік талоны

Құрылғының атауы

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы фирма

Сатушы фирманың мекен-жайы

Сатушы фирманың телефоны

Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.
Жарамды бұйымды алғанымды растаймын.
Сыртқы түріне шағымым жоқ.

Мөрі

Сатып алушының қолы

Жыртылмалы талон 1	Жыртылмалы талон 2	Жыртылмалы талон 3
Үлгісі	Үлгісі	Үлгісі
Сериялық нөмірі	Сериялық нөмірі	Сериялық нөмірі
Сату күні	Сату күні	Сату күні
Сатушы:	Сатушы:	Сатушы:
Сатып алушы туралы ақпарат:	Сатып алушы туралы ақпарат:	Сатып алушы туралы ақпарат:

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Құрметті сатып алушы! Сатып алуды рәсімдеу кезінде бұйымның жинақтылығын, сыртқы түрін және негізгі жұмыс режимін тексеруді, кепілдік талонының дұрыс топтырылуын талап етіңіз. VITEK компаниясы Сізге таңдауыңыз үшін зор алғыс білдіреді. Бұйымды пайдалану кезінде қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда жақын орналасқан авторландырылған сервистік орталықтарға (АСО) хабарласыңыз. АСО мекенжайлары мен телефондарын мына жерден біле аласыз: дүкенде; біздің дилерлерден; компанияның сайтында: www.vitek.ru/services/service-ty-sentyr. Тек осы сервис орталықтары VITEK техникасына қызмет көрсетуге құқылы және тиісті біліктілікке ие. Түсінбеушілікке қол бермеу үшін Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият зерделеуді және кепілдік талонының дұрыс топтырылғанын тексеруіңізді сұраймыз. Кепілдік міндеттемелері бұйымның кепілдігін біржақты айқындау мүмкіндігі болған кезде күшше енеді, ол үшін кепілдік талонында дұрыс және анық көрсетілген үлгілердің, сериялық нөмірдің, шығарылған күнінің, кепілдік мерзімінің болуы, сондай-ақ бұйымдағы сериялық нөмір мен үлгінің кепілдік талонында көрсетілгендермен сәйкес келуі қажет. Кепілдік талонында және бұйымда сәйкестендіру деректеріне қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ оларды өшіруге немесе қайта қазаға тыйым салынады. Осы шарттардың бұзылуы бұйымның кепілдігін анықтау үшін сараптама жүргізу қажеттілігіне өкелуі мүмкін. Осы кепілдік талонымен VITEK компаниясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ VITEK компаниясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік міндеттемелерінің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама шеңберінде қолданылады және олар ұсынылған елдің заңнамасымен реттеледі.

Кепілдік мерзімі

Кепілдік міндеттемелер осы Шарттар сақталған жағдайда бұйымды сату күнінен бастап 24 (жырыма төрт) ай ішінде жарамды.

Мұндай растау болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдік талоны сату күнін растау ретінде қызығ ете алмайтын өскеріңіз. Бұйымға кепілдік құқығы тек ол сатып алынған елде ғана жарамды.

Кепілдік талаптары

- 1. Кепілдік тек VITEK компаниясымен ресми түрде жеткізілетін және міндетті сертифицирәтаудан өткен үлгілерге ғана беріледі.
- 2. Кепілдік тауарды және немесе тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алатын және пайдаланатын сатып алушыларға беріледі.
- 3. Сатып алушы бұйымда ақаулық болған кезде кепілдікті жөндеу жүргізу үшін АСО-ға жүгінуге міндеттенеді.
- 4. Кепілдік міндеттемелері бұйымның жиынтығына кіретін керек-жарақтар мен аксессуарларға – қуат элементтеріне (батареялар, аккумуляторлар), монтаждық құрылғыларға қолданылмайды, сондай-ақ кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - қысқа толқынды пештер: гриль торларына, әйнек ыдыстарға, ролікті сақиналарға, мотор білігінің муфталарына, бумен пісіргіш элементтеріне, артқы жарық шамдарына, қатпарлы тілімшелерге, акумуляторларға;
 - тұшпапештер; өскістердің сыртқы және ішкі әйнектеріне, басқару панелінің әйнек бетіне, өскі тұтқалары мен басқару тұтқаларына, наузаларға, торларға, телескоптық бағыттағыштарға, әйнек табақтарға, көрәмікәлққ табақтарға, істіктерге, термोकөшкаштарға, артқы жарық шамдарына;
 - шаңсорғыштар: қылшақтарға, саптамаларға, түтіктерге, құбыршектерге, шаң жинағыштарға, сүзгілерге, аккумуляторларға;
 - кір жуғыш машиналар: суды беруге және ағызуға арналған құбыршектерге;
 - ыдыс жуғыш машиналар: суды беруге және ағызуға арналған құбыршектерге, ыдыс-аяқты жүктеуге арналған себеттерге, бүркікштерге, артқы жарық шамдарына;
 - пісіру панелдері: әйнек беттерге, басқару тұтқаларына, шойын торларға, газ оттықтарына, жипкерлерге;
 - ас үй сорғыштары: сәндік қораптарға, ауа құбырларына, шамдарға, сүзгілерге;
 - тоңазытқыштар: серелерге, наузалар мен жәшіктерге, шамдарға;
 - басқа ШТТ: жиынтықтағы аксессуарлар мен керек-жарақтарға, шығыс материалдарына (қызмет мерзімі шектеулі заттар), қашықтан басқару пультеріне.

- 5. Бұйым келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден алынады:
 - егер бұйым оның тікелей арналымына сәйкес келмейтін мақсатта қолданылған жағдайда;
 - егер Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану қағидалары бұзылған жағдайда;
 - кепілдік мерзәбадарының сақталуы бұзылған жағдайда;
 - егер бұйымның сериялық нөмірі өзгертілсе, жойылса немесе оқылмаса;
 - ішкі құрылғыны өзгерту немесе өнімді өз бетінше жөндеу әрекеттері;
 - деформация алған, тауар корпусының геометриясы өзгерген жағдайда;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалмаған бұйымды монтаждауға, қосуға және орнатуға.
- 6. Кепілдік міндеттемелер:
 - бұйымды сатып алушыға тапсырған соң пайда болған механикалық зақымдар;
 - ылғалдың, жоғары немесе төмен температураның, коррозияның, тотығудың әсерінен болатын зақымдар;
 - ішіне бөтен нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жөндіктердің, жануарлардың түсуінен болған зақымдар;
 - элементтерден, өрттен, тұрмыстық факторлардан, кездейсоқ сыртқы факторлардан (әлектік кірісіндегі кернеудің жоғарылауы, найзағай және т.с.с.) келтірілген зақымдар;
 - бұйымды пайдалану кезінде табиғи тозу салдарынан туындаған ақаулар. Бұл ретте табиғи тозу деп тауардың сыртқы беттеріндегі таңбалар мен жазуларыды алып тастауға өкөп соқтырған, осы бұйымды пайдаланудың немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланудың салдарынан олардың техникалық жай-күйі мен сыртқы түрінің нашарлауына өкөп соққан бұйымды пайдаланудың салдары түсініледі;
 - тауарды сатушынан бергеннен кейін сатып алушы анықтаған тауардың жиынтықсыздығы;
 - электрлік желілер параметрлерінің стандарттарына және осындай басқа сыртқы факторларға сай келмеу салдарынан туындаған зақымдар.

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда Өндіруші өнімдердің адамдарға, үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама келтірген зияны үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

- 7. Егер мерзәбадардың бұзылғаны, бөлшектеу іздері және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеіеген басқа да араласулар анықталса, бұйым кепілдік қызмет көрсетуден алынуы мүмкін.
- 8. Шектеулі қызмет ету мерзімі немесе шектеулі кепілдік мерзімі бар бөлшектердің істен шығуы салдарынан туындаған ақаулары бар бұйымдар кепілдікті жөндеуге жатпайды.
- 9. Тауарға қоса берілген құжаттамада сипатталған бұйымды төңшеу және орнату (құрастыру, қосу және т.с.с.) пайдаланушының өзі де, тиісті бейіндегі АСО және сатушы фирмалардың мамандары да орындай алады (ақылы негізде). Бұл ретте бұйымды орнатқан тұлға (ұйым) қондырғының (төңшеудің) дұрыстығы мен сапасы үшін жауапты болады. Бұйымды дұрыс орнатудың маңыздылығына, оның сенімді жұмысы үшін де, кепілдік және ақысыз сервистік қызмет көрсету үшін де назар аударған жөн. Орнату жөніндегі мамандан орнату туралы барлық қажетті мәліметтерді кепілдік талонында енгізуді талап ету қажет.
- 10. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген бұйымды төңшеу кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды. Өндіруші алдын ала хабарламай, құрылғының сипаттама-ларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрметті сатып алушылар! Сервис орталығына бармас бұрын, Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға «Ықтимал ақаулықтар» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқа 1.0/2025

Жыртылмалы талон 3	Жыртылмалы талон 2	Жыртылмалы талон 1
Келіп түскен күні	Келіп түскен күні	Келіп түскен күні
Орындалу күні	Орындалу күні	Орындалу күні
Жөндеу сипаты	Жөндеу сипаты	Жөндеу сипаты
Сервис орталығы:	Сервис орталығы:	Сервис орталығы:
Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ	Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ	Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ
Қолы	Қолы	Қолы

**Изготовитель:****Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунье Да Ша,
дом 4, улица Гунье Лю, район Наньшань,
город Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,
No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen,
China
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:****ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик и внешнего
вида товара.

Для получения более подробной информации о
приборе посетите сайт: **www.vitek.ru**

Адреса сервисных центров указаны на сайте:
www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии
использования в строгом соответствии с настоящим
руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и
стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*

Өндіруші:**Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Мекенжайы: 5B55 кеңсе, 8 ғимарат, Синхуа Гунье Да Ша,
4 үй, Гунье Лю көшесі, Наньшань ауданы,
Шэньчжэнь қаласы, Қытай
Қытайда жасалған

**Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді
қабылдауға уәкілетті ұйым:****«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық
сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын
өзіне қалдырады.

Аспап туралы толығырақ ақпарат алу үшін
www.vitek.ru сайтына кіріңіз.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары
www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/ сайтында
көрсетілген.

Аспаптың қызмет мерзімі аспапты пайдалану жөніндегі
осы нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланған жағдайда
5 жылды құрайды.

Сериялық нөмір туралы мәліметтер аспаптың қаптамасы
мен стикерінде көрсетілген.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл*

**кепілдікті шарттарға сәйкес*

