



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

VT-MW1123

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Радиопомехи	6
Заземление	6
Назначение	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема прибора	7
Панель управления	8
Подготовка к эксплуатации	9
Эксплуатация	9
Руководство по выбору посуды	14
Очистка и уход	16
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	18
Правила и условия монтажа	19
Транспортировка и хранение	19
Реализация	19
Утилизация	20
Гарантийный талон	39
Пайдаланушы нұсқаулығы қазақ тілінде	21

Благодарим вас за выбор продукции VITEK.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или за ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключать прибор только к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.

- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Запрещается снимать крышку волновода и наружный кожух печи.

- Розетка, к которой планируется подключение, должна быть расположена рядом с прибором в доступном месте, чтобы прибор можно было легко отключить от сети в чрезвычайной ситуации.
- Не допускается установка прибора в шкаф.
- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы со всех сторон был обеспечен доступ воздуха для вентиляции, минимальное расстояние 20–30 см.

- Перед включением прибора убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Следите за тем, чтобы между корпусом прибора и дверцей не было посторонних предметов, грязи или остатков пищи, мешающих плотному контакту дверцы и корпуса.
- Не используйте прибор, если дверца, петли, механизм запираания или уплотнители повреждены.
- Не допускается использование прибора для сушки и стерилизации непищевых продуктов.
- Для приготовления продуктов используйте специальную посуду. Не допускается использование металлической посуды, посуды со сколами и трещинами, посуды с металлической отделкой, эмалированной посуды.
- Не разогревайте жидкости и прочие продукты в контейнерах с плотно закрытой крышкой.
- Не используйте прибор в случае следующих повреждений дверцы:
 - сломаны петли;
 - износился уплотнитель;
 - деформировался или погнулся кожух.

ВНИМАНИЕ!

При длительном разогреве жидкостей будьте предельно осторожны: жидкость может перегреться. Перед тем, как достать разогретую жидкость после разогрева, рекомендуется подождать 30-40 секунд.

- При разогреве детского питания обязательно проверьте температуру продукта перед кормлением.
- Не разогревайте растительное масло и прочие жиры, а также яйца в скорлупе.
- Не включайте прибор без продуктов. Это может привести к поломке.
- Не используйте прибор без стеклянного поворотного стола и поворотной подставки.
- Перед тем, как поместить в прибор продукты с плотной кожурой или оболочкой, рекомендуется проткнуть ее вилкой или ножом в нескольких местах.
- Не допускается использование сосудов с узким горлышком и прочих сосудов, верхняя часть которых уже основания.

ВНИМАНИЕ!

Прибор нагревает продукты сильнее, чем посуду, в которой они находятся. Будьте осторожны при извлечении приготовленного продукта из печи. Перед употреблением рекомендуется перемешать продукт и проверить его температуру.

- Запрещается оставлять работающий прибор с продуктами внутри без присмотра даже на короткий срок. В случае появления искр, дыма или огня немедленно отключите прибор от электросети.

- Беременным женщинам и детям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1 метра от работающего прибора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Не снимайте ножки прибора.
- Перед перемещением прибора на другое место рекомендуется закрепить или извлечь стеклянный поворотный стол и поворотную подставку.

РАДИОПОМЕХИ

Во время эксплуатации прибор может создать помехи при работе радио и телевизионного оборудования. В случае возникновения помех рекомендуется выполнить следующие шаги:

- Протрите дверцу и уплотнительную прокладку;
- Измените положение принимающей антенны;
- Измените положение прибора или устройства, работе которого мешают помехи;
- Подключите прибор к розетке, подключенной к другой электроцепи.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор снабжен сетевым кабелем, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого кабеля. Он должен подсоединяться к розетке, необходимым образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания прибора. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти возгорание или иная поломка прибора.

Если у вас есть вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами. Ни изготовитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью из-за нарушений правил электрического подключения.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Микроволновая печь предназначена для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 900 Вт
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Напряжение: 230 В, ~ 50 Гц
- Рабочая частота: 2450 МГц
- Объём рабочей камеры: 23 л
- Тип управления: электронный
- 11 режимов мощности
- 6 автоматических программ
- Функция разморозки
- Функция блокировки от детей
- Таймер до 95 мин.
- Диаметр поворотного стола: 270 мм
- Длина кабеля питания: 1.01 м
- Внутреннее покрытие камеры: эмаль
- Размер прибора: 483 x 400 x 281 мм
- Размер упаковки: 547 x 456 x 337 мм
- Вес нетто/брутто: 13.5/15.1 кг
- Цвет: чёрный




Класс защиты от поражения электрическим током – I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь VT-MW1123
- Поворотная подставка
- Стекланный поворотный стол
- Руководство пользователя с гарантийным талоном


СХЕМА ПРИБОРА

1. Замки блокировки дверцы
2. Окошко
3. Штифт
4. Поворотная подставка
5. Панель управления
6. Крышка волновода
7. Стекланный поворотный стол

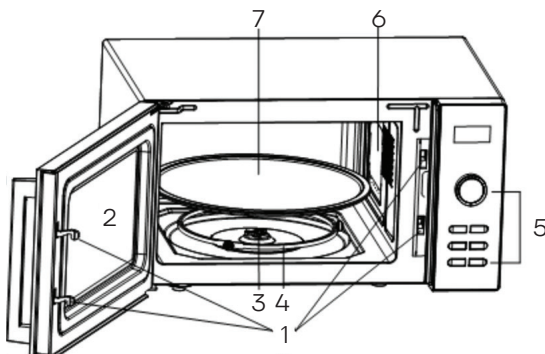

Примечание: данное изображение схематично и служит только в качестве образца, внешний вид вашего прибора может отличаться.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

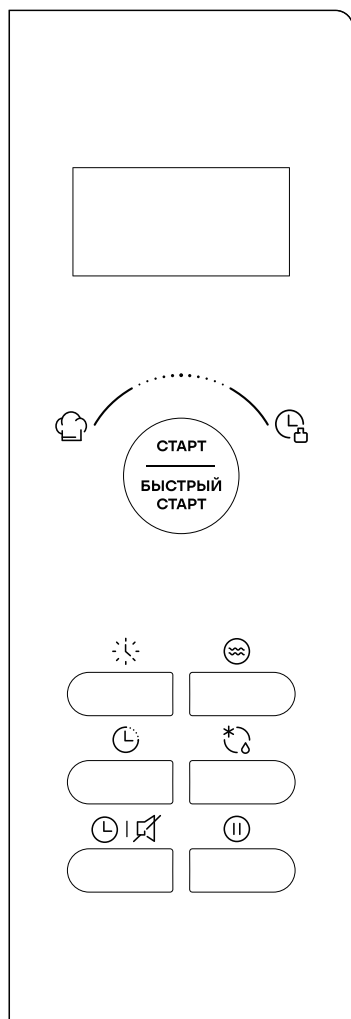

Дисплей

На дисплее отображаются время приготовления, мощность и другие индикаторы.



Регулятор Автоповар/Вес/Время Старт/Быстрый старт/Ок

- Поверните регулятор по часовой стрелке для установки времени приготовления и веса продукта.
- Поверните регулятор против часовой стрелки для выбора программ авто приготовления.
- Нажмите на регулятор: для запуска приготовления или разморозки, а также для подтверждения настроек.
- Нажмите на регулятор для установки программы быстрого начала приготовления.



Кухонный таймер

Установка таймера.



Мощность

Используется для установки мощности приготовления.



Отложенный старт

Установка отсрочки старта.



Разморозка по времени/весу

Нажмите один раз для установки разморозки по времени.

Нажмите дважды для установки разморозки по весу.



Часы/Беззвучный режим

Установка времени суток или беззвучного режима.



Стоп/Отмена

Нажмите один раз, чтобы временно остановить приготовление, или два раза, чтобы полностью отменить приготовление.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Убедитесь в том, что ни упаковка, ни прибор не были повреждены при транспортировке. При обнаружении повреждений эксплуатация прибора не допускается.
- Установите прибор на плоской твердой поверхности, способной выдержать его вес и максимальный вес пищи, которая будет в нем готовиться. Не устанавливайте прибор в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Протрите прибор чистой влажной тканью и подождите, пока он не высохнет.
- Убедитесь в правильной укладке силового кабеля, чтобы он не находился под прибором или на любой греющейся поверхности.
- Обеспечьте удобный доступ к розетке на случай аварийной ситуации.
- Убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети. Подключите прибор к электросети.
- Установите в прибор поворотную подставку и стеклянный поворотный стол.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор без стеклянного поворотного стола и поворотной подставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите продукты в посуду (см. раздел РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ), затем поместите в прибор и закройте дверцу.
- При включении прибора раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится время «1:01» и загорится иконка . Если в течение 30 секунд не будет произведено никаких действий, прибор перейдет в режим ожидания.
- Если необходимо во время приготовления приостановить программу, нажмите на кнопку  один раз, а затем нажмите на кнопку  для возобновления работы прибора. Если нажать на кнопку  дважды, программа будет отменена.
- После окончания приготовления на дисплее появится надпись «END», а звуковой сигнал будет раздаваться каждые 2 мин., пока вы не нажмете на любую кнопку или не откроете дверцу прибора.

Установка времени суток

- Вы можете выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени, нажав на кнопку   в режиме ожидания несколько раз.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени суток в часовом регистре.
- Нажмите на   или  для подтверждения.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени суток в минутном регистре.
- Нажмите на   или  для подтверждения.
- Время суток установлено.

Примечание: во время приготовления вы можете проверить текущее время на часах, нажав на кнопку  | .

Кухонный таймер

- В любом режиме работы (кроме Отложенный старт и Блокировка от детей) нажмите на кнопку  один раз.
- Поверните **«Регулятор»** для установки желаемого времени. Максимальное время – 95 минут.
- Нажмите  или  для подтверждения.
- По завершению обратного отсчета, прозвучит звуковой сигнал. Вы можете проверить время обратного отсчета, нажав кнопку . Если нажать кнопку , когда на дисплее отобразится время, заданное время таймера будет сброшено.

Мощность

- В режиме ожидания нажимайте на кнопку  несколько раз для выбора уровня мощности микроволн.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени приготовления. Максимальное время – 95 минут.
- Нажмите на  для запуска приготовления.

Для лучшего приготовления пищи разработано 11 режимов мощности. Ниже приведена таблица с уровнями мощности микроволн:

Кол-во нажатий на кнопку 	Уровень мощности микроволн
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6	50%
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
11	0%

Примечание: во время процесса приготовления вы можете проверить уровень мощности нажав на кнопку .

Быстрый старт

Для быстрого запуска приготовления в режиме ожидания нажмите несколько раз кнопку  — при каждом нажатии время приготовления будет увеличиваться на 30 секунд (максимальное время – 10 минут). Прибор начнет работать на максимальной мощности. Во время приготовления вы можете добавлять время, снова нажав на кнопку .

Разморозка по времени

- В режиме ожидания нажмите на кнопку  один раз.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени разморозки. Максимальное время – 95 минут.
- Нажмите на  для запуска разморозки.

Разморозка по весу

Время размораживания и мощность будут заданы автоматически после настройки веса. Вес замороженных продуктов от 100 до 1800 г. Для настройки веса, проделайте действия ниже:

- В режиме ожидания нажмите на кнопку  дважды.
- Поверните **«Регулятор»** для установки веса замороженных продуктов.
- Нажмите на  для запуска разморозки.

Примечания:

- Во время разморозки по весу и времени прибор может прекратить работу для напоминания о необходимости перевернуть продукт, для возобновления работы программы нажмите .
- Если продукт можно разрезать ножом, процесс размораживания можно считать завершенным.
- Размороженные продукты следует употребить как можно скорее, не рекомендуется класть их обратно в холодильник и замораживать снова.

Отложенный старт

Данная функция позволяет запрограммировать начало работы прибора на более позднее время.

- Установите желаемую программу приготовления (кроме: Разморозка по времени, Разморозка по весу, Быстрый старт).
- Нажмите на кнопку  один раз.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени начала работы в часовом регистре.

- Нажмите на кнопку  для подтверждения.
- Поверните **«Регулятор»** для установки времени начала работы в минутном регистре.
- Нажмите на  или  для подтверждения.
- После подтверждения вы можете проверить время старта работы, нажав кнопку . Если нажать кнопку , когда на дисплее отобразится время, заданное время старта работы будет сброшено.

2-х ступенчатое приготовление

Эта функция позволяет запрограммировать до 2-х этапов приготовления. Некоторые рецепты требуют приготовления блюда на разных стадиях при разной температуре.

1. Поместите еду в микроволновую печь и закройте дверцу.
2. Задайте первую программу приготовления.
3. Затем задайте вторую программу приготовления, например, при более низкой мощности.
4. Нажмите на  для запуска приготовления.

Примечание: в программе 2-х ступенчатого приготовления не могут участвовать такие программы как: Разморозка по весу, Разморозка по времени, Быстрый старт, Автоповар.

Автоповар

Для удобства предусмотрены режимы приготовления по умолчанию. Достаточно указать тип блюда, которое вы хотите приготовить, вес или количество порций, которое вы хотите приготовить. Мощность и время будут заданы автоматически.

- В режиме ожидания поверните **«Регулятор»** против часовой стрелки, на дисплее отобразится код «A-01», продолжайте использовать регулятор для выбора других программ.
- Нажмите на  один раз для подтверждения.
- Поверните **«Регулятор»** для выбора веса или количества порций.
- Нажмите на  для запуска программы.

Код	Автопрограмма	Вес/Объем
A-01	Кофе	200 ml/cup, 1-3 чашки
A-02	Рис	150-600 g
A-03	Спагетти	100 g 200 g 300 g
A-04	Картофель	230±10 g/serving, 1-2 порции
A-05	Автоматический подогрев	200-800 g
A-06	Рыба	200-600 g

ВНИМАНИЕ!

- Итоговый результат зависит от ряда факторов: формы и размера продукта, объема порции. При необходимости можно увеличить время приготовления для достижения лучших результатов.
- При программах с кодом A-04 и A-01 на дисплее не будет отображаться буква G.

Функция блокировки от детей

Данная функция предназначена для непреднамеренного использования прибора детьми.

Включение: если в режиме ожидания в течение 1 мин. нет действий, прибор автоматически активирует данную функцию.

Отключение: откройте/закройте дверцу прибора, иконка блокировки на дисплее исчезнет.

Беззвучный режим

Включение: для отключения звуковых сигналов в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку   3 секунды, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится надпись «OFF». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

Отключение: для включения звуковых сигналов в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку   3 секунды, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится надпись «ON». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

- Идеальным материалом для посуды, которая может использоваться в микроволновой печи, является материал, не задерживающий микроволновое излучение. Контейнер, изготовленный из такого материала, свободно пропускает микроволновую энергию, и поэтому нагревается только приготавливаемая пища.
- Микроволновое излучение не может проходить сквозь металл, поэтому металлическая посуда или блюда с металлической отделкой не должны использоваться для приготовления пищи в микроволновой печи.
- Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно использованной бумаги, так как она может содержать мелкие кусочки металла, которые могут стать источником искр или огня.
- Лучше использовать круглые или овальные блюда, а не квадратные или прямоугольные контейнеры, так как пища в углах таких контейнеров будет подвергаться слишком сильной тепловой обработке.
- Ниже приведены критерии выбора посуды:

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	х	Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Фарфор и керамика	√	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	√	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.

Упаковка продуктов быстрого приготовления:		
- Полистирольные стаканчики и контейнеры - Бумажные пакеты или газеты - Изготовленная из вторсырья бумага или посуда с металлической отделкой	√ x x	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. Есть риск возгорания. Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стекланная посуда:		
- Посуда для приготовления - Тонкостенная стеклянная посуда - Стекланные банки	√ √ √	- Может использоваться при отсутствии металлической отделки. - Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть. - Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл:		
- Блюда - Пакеты для заморозки с проволоочной обвязкой	x x	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
Бумага:		
- Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки - Переработанная бумага	√ x	- Могут использоваться для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги. - Может стать причиной возникновения электрической дуги.

Пластик:		
• Контейнеры	√	• Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик. • Может использоваться для сохранения влаги.
• Пищевая пленка	√	• Не должна соприкасаться с продуктами. • Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	√x	• Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	√	Может использоваться для сохранения влаги и защиты от брызг.

√: Рекомендуется √x: Использовать с осторожностью x: Не рекомендуется

ОЧИСТКА И УХОД

Необходимо регулярно чистить прибор и удалять из него остатки пищи.

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините кабель питания от электросети.
- Внутренние поверхности камеры прибора должны быть чистыми. Если к стенкам пристали кусочки продуктов или остались подтеки жидкости, протрите их влажной тканевой салфеткой. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкое моющее средство. Не применяйте распылители и жесткие очистители, поскольку они могут испортить поверхность дверцы.

- Не используйте абразивные средства.
- Регулярно протирайте внешние поверхности прибора влажной тканевой салфеткой. Не допускайте протекания воды или других жидкостей в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить рабочие части внутри печи.
- Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей.
- Не допускайте, чтобы на панель управления попадала вода. Протирайте ее мягкой влажной тканевой салфеткой.
- Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Конденсат может появляться, когда прибор работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
- Периодически очищайте стеклянный поворотный стол. Вымойте его в теплой воде или посудомоечной машине.
- Поворотную подставку и дно рабочей камеры необходимо регулярно чистить во избежание повышенного шума. Протрите дно камеры мягким моющим средством. Поворотную подставку вымойте мягким моющим средством или в посудомоечной машине. Должным образом поставьте поворотную подставку на место.
- Для удаления из прибора запахов налейте чашку воды в глубокую чашу, которую можно использовать в приборе, выдавите в нее сок из одного лимона и поместите кожуру. Нагревайте в течение 9 минут. Затем тщательно протрите прибор мягкой тканевой салфеткой.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправностей
Прибор не включается	Сетевой кабель не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Неплотно закрыта дверца.	Убедитесь, что дверца плотно прилегает к корпусу микроволновой печи.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой кабель от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Искровые разряды внутри прибора	С упаковки не удалены металлические предметы.	Используйте только ту посуду и те ёмкости, которые подходят для разогревания в микроволновой печи.
	Используется посуда с металлической декоративной отделкой.	
Плохо разогреваются продукты	Неправильно выбран режим работы.	Убедитесь, что выбранный режим работы подходит для приготовления продукта.
	Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.	Разморозьте продукты.
Продукты пригорают	Неправильно выбран режим работы.	Убедитесь, что выбранный режим работы подходит для приготовления продукта.
Пища разогревается неравномерно	Продукты порезаны неравномерно.	Измельчите продукты на равные части.
	Не вращается стеклянный поворотный стол.	Убедитесь, что поворотная подставка установлена правильно.

ВНИМАНИЕ!

- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**
- **В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

МАЗМҰНЫ

Жалпы қауіпсіздік шаралары	22
Арнайы қауіпсіздік шаралары	23
Радиокедергілер	25
Жерге тұйықтау	25
Тағайындалуы	25
Техникалық сипаттамалары	26
Жиынтықтылығы	26
Аспап сұлбасы	26
Басқару панелі	27
Пайдалануға дайындық	28
Пайдалану	28
Ыдыстарды таңдау бойынша нұсқаулық	33
Тазалау және күтім жасау	35
Ақаулық анықталған жағдайда әрекет ету тәртібі	36
Монтаждау қағидалары мен талаптары	37
Тасымалдау және сақтау	37
Іске асыру	38
Көдеге жарату	38
Кепілдік талоны	41

VITEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығымен мұқият танысыңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын, кепілдік талонын, чекті, қаптама қорабын және мүмкіндігінше аспаптың басқа да қаптама элементтерін сақтаңыз.
- Дайындаушы аспаптың бұзылғаны үшін немесе осы нұсқаулықта көзделмеген аспапты дұрыс пайдаланбау нәтижесінде пайда болған залал үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымдануды анықтау үшін аспап пен кабельді үнемі тексеріп отырыңыз және олар табылған жағдайда аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты қолданар алдында аспаптың жұмыс кернеуі мен электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Жүйені тек жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз. Қосымша қорғаныс үшін қауіпсіз сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнату ұсынылады. Орнату үшін маманға жүгініңіз.
- Аспапты электр желісіне ұзартқыш сымдар, тармақтағыш және жалғастырғыш тетіктер арқылы қосу ұсынылмайды.
- Электр желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін қуатты көп тұтынатын бірнеше құрылғыны бір уақытта қосу ұсынылмайды.
- Толық құрастырғанға және реттегенге дейін аспапты қуат көзіне қоспаңыз.
- Аспапты басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Аспапты аэрозоль немесе тез жанатын сұйықтықтар бүркілетін жерлерде қолданбаңыз.
- Аспапты перделердің, шымылдықтардың және өзге де тез тұтанатын заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Аспапты су көздеріне және басқа сұйықтықтарға жақын, сондай-ақ қыздыру немесе жылыту аспаптарының жанына орналастырмаңыз.
- Аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз немесе дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспапты сулаған кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Аспап пен желілік кабельді жоғары температураның, тікелей күн сәулесінің, ылғалдың әсерінен және өзге де жағымсыз әсерлерден қорғаңыз.
- Егер аспап құласа, оны маман тексермес бұрын сыртқы зақымдары болмаса да қоспаңыз. Мамандандырылған сервиске жүгініңіз.
- Розеткаға қосылған аспапты сүлгімен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Аспаптың үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Аспаптың желілік кабелі ыстық беттерге және өткір заттарға жанаспайтынын бақылаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты жылжытпаңыз.
- Желіге қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Егер аспап қолданылмаса, оны желіден ажыратыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кірмейтін керек-жарақтары бар аспапты қолданбаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіден ажыратқан кезде кабельді тартпаңыз, ашадан ұстаңыз. Кабельді аспаптың корпусына орамаңыз. Аспапты кабелінен ұстап тасымалдамаңыз.
- Кабель зақымдалған жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, сондай-ақ бөгде иіс немесе шу пайда болса, аспапты дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспаппен ойнауына жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы тиіс.
- Аспап қимыл, сезу немесе ойлау қабілеті төмен тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмағанда, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болып табылатын тұлғаның қарауында болмаса және одан аспапты қолдану жөнінде нұсқаулар алмаса, қолдануына арналмаған.
- Балаларға аспаппен, аксессуарлармен, қораппен және басқа қаптама элементтерімен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерін қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптау үлдірімен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!

- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және пайдаланыңыз.
- Аспапты сақтау кезінде желілік кабельдің шатаспауын және бүгілмеуін қадағалаңыз.
- Аспапты өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өзіңіз бөлшектемеңіз, кез келген ақаулар туындаған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр розеткасынан ажыратыңыз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтта көрсетілген байланыс мекенжайлары бойынша кез келген авторландырылған (уәкілетті) сервис орталығына жүгініңіз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Толқынұтқыш қақпағын және сыртқы пештің тысын алуға тыйым салынады.

- Қосылу жоспарланған розетка аспаптың жанында қол жетімді жерде орналасуы керек, осылайша аспапты төтенше жағдайда желіден оңай ажыратуға болады.
- Аспапты шкафқа орнатуға жол берілмейді.
- Аспапты барлық жағынан желдету үшін ауа кіретіндей етіп орнатыңыз, ең аз қашықтық 20–30 см.
- Аспапты қоспас бұрын, есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспаптың корпусы мен есіктің арасында есік пен корпусының тығыз байланысына кедергі келтіретін бөгде заттар, кір немесе тамақ қалдықтары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер есік, ілмектер, құлыптау механизмі немесе тығыздағыштар зақымдалған болса, аспапты пайдаланбаңыз.

- Тағамдық емес өнімдерді кептіру және зарарсыздандыру үшін аспапты пайдалануға жол берілмейді.
- Азықтарды дайындау үшін арнайы ыдыстарды қолданыңыз. Металл ыдыстарды, кетіктері мен жарықтары бар ыдыстарды, металл әрлеуі бар ыдыстарды, эмальданған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.
- Сұйықтықтарды және басқа азықтарды қақпағы тығыз жабылған контейнерлерде қыздырмаңыз.
- Есікке келесі зақым келген жағдайда аспапты пайдаланбаңыз:
 - ілмектер сынған;
 - тығыздағыш тозған;
 - тыс деформацияланды немесе иілген.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сұйықтықтарды ұзақ уақыт қыздыру кезінде өте сақ болыңыз: сұйықтық қызып кетуі мүмкін. Қыздырғаннан кейін қыздырылған сұйықтықты шығармас бұрын 30–40 секунд күту ұсынылады.

- Балалартағамын қыздырған кезде, тамақтандырмас бұрын өнімнің температурасын тексеріңіз.
- Өсімдік майы мен басқа майларды, сондай-ақ қабықтағы жұмыртқаны қыздырмаңыз.
- Аспапты ешқашан өнімдерсіз іске қоспаңыз. Бұл сынуға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Шыны бұрылмалы үстелсіз және айналмалы түпқоймасыз аспапты пайдаланбаңыз.
- Тығыз қабығы немесе қабықшасы бар өнімдерді құрылғыға салмас бұрын, оны шанышқымен немесе пышақпен бірнеше жерге тесу ұсынылады.
- Тар мойны бар ыдыстарды және үстіңгі бөлігі негізге жақын басқа ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспап өнімдерді олар орналасқан ыдысқа қарағанда қатты қыздырады. Пісірілген өнімді пештен шығарған кезде абай болыңыз. Қолданар алдында өнімді араластырып, оның температурасын тексеру ұсынылады.

- Жұмыс істеп тұрған аспапты ішінде өнімдері бар, тіпті қысқа мерзімге де қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Ұшқын, түтін немесе өрт пайда болған жағдайда аспапты дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Жүкті әйелдер мен балаларға жұмыс істейтін аспаптан кемінде 1 метр қашықтықта болу ұсынылады.
- Аспаптың желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Аспаптың аяқтарын алмаңыз.
- Аспапты басқа жерге жылжытпас бұрын, шыны бұрылмалы үстелді және айналмалы түпқойманы бекіту немесе алу ұсынылады.

РАДИОКЕДЕРГІЛЕР

Жұмыс кезінде аспап радио және теледидар жабдықтарының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Кедергі болған жағдайда келесі қадамдарды орындау ұсынылады:

- Есікті және тығыздағыш төсемені сүртіңіз;
- Қабылдау антеннасының орнын өзгертіңіз;
- Кедергі келтіретін аспаптың немесе құрылғының орнын өзгертіңіз;
- Аспапты басқа электр тізбекке қосылған розеткаға жалғаңыз.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ

Бұл аспап жерге тұйықталуы тиіс. Аспап желілік кабельдің ашасына қосылған жерге тұйықтау сымы бар желілік кабельмен жабдықталған. Ол қажетті түрде орнатылған және жерге қосылған розеткаға қосылуы керек. Қысқа тұйықталу жағдайында жерге қосу электр тогының соғу қаупін азайтады, электр тогын бұру үшін тізбекті қамтамасыз етеді. Аспапты қуаттандыру үшін бөлек электр тізбегін қамтамасыз ету ұсынылады. Егер желідегі кернеу көрсетілгеннен жоғары болса, өрт немесе аспаптың басқа сынуы мүмкін.

Егер сізде жерге қосу немесе электр қауіпсіздігі туралы сұрақтарыңыз болса, білікті мамандармен кеңесіңіз. Электр байланысы ережелерін бұзғаны үшін өндіруші де, сатушы да мүлікке немесе денсаулыққа келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс жерге тұйықтамау электр тогымен зақымдану қаупіне өкелуі мүмкін.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микротолқынды пеш – тағамды тез пісіруге, жылытуға және жібітуге арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу қуаты: 900 Вт
- Тұтынылатын қуат: 1400 Вт
- Кернеуі: 230 В, ~ 50 Гц
- Жұмыс жиілігі: 2450 МГц
- Жұмыс камерасының көлемі: 23 л
- Басқару типі: электрондық
- 11 қуат режимі
- 6 автоматтық бағдарламалар
- Жібіту функциясы
- Балалардан бұғаттау функциясы
- 95 мин. дейінгі таймер
- Айналымды үстелдің диаметрі: 270 мм
- Қуат көзі кабелінің ұзындығы: 1.01 м
- Камераның ішкі жабыны: эмаль
- Аспаптың өлшемі: 483 x 400 x 281 мм
- Қаптама өлшемі: 547 x 456 x 337 мм
- Таза/жалпы салмағы: 13.5/15.1 кг
- Түсі: қара




Электр тоғымен зақымданудан қорғаныс класы – I

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

- VT-MW1123 қысқа толқынды пеші
- Бұрылатын түпқойма
- Шыны бұрылатын үстел
- Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы


АСПАП СҰЛБАСЫ

1. Есікті бұғаттау құлыптары
2. Терезе
3. Сұққыш
4. Бұрылатын түпқойма
5. Басқару панелі
6. Толқын тұтқыштың қақпағы
7. Шыны бұрылатын үстел

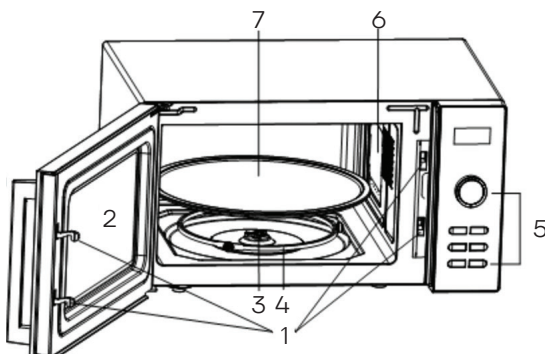

Ескерту: осы бөлімдегі барлық суреттер схемалық болып табылады және тек үлгі ретінде қызмет етеді, аспаптың сыртқы түрі әртүрлі болуы мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

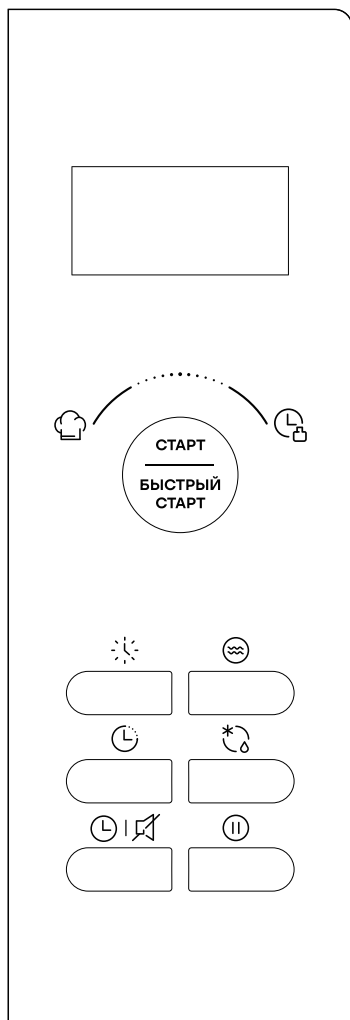

Дисплей

Дисплейде уақыт, қуат және басқа индикаторлар көрсетіледі.



Реттегіш Автоаспаз/Салмағы/ Уақыты Бастау/Жылдам бастау/Ок

- Пісіру уақыты мен өнімнің салмағын орнату үшін реттегішті сағат тілімен бұраңыз.
- Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Реттегішті басыңыз: пісіруді немесе жібітуді бастау, сондай-ақ теңшеулерді растау үшін.
- Пісіруді жылдам бастау бағдарламасын орнату үшін реттегішті басыңыз.

Таймер



Таймерді орнату.

Қуаты



Пісіру қуатын орнату үшін қолданылады.

Кейінге қалдырылған бастау



Бұл атқарым пісіруді бастауды кешіктіруге мүмкіндік береді.

Уақыт/Салмағы бойынша жібіту



Уақыт бойынша жібітуді орнату үшін бір рет басыңыз. Жібітуді салмағы бойынша орнату үшін екі рет басыңыз.

Сағат/Үнсіз режим



Тәулік уақытын немесе үнсіз режимді орнату.

Тоқтату/Болдырмау



Пісіруді кідірту үшін 1 рет немесе оны толығымен тоқтату үшін 2 рет басыңыз.

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты тасымалдағаннан немесе төмен температурада сақтағаннан кейін, оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.
- Тасымалдау кезінде қаптаманың да, аспаптың да зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымданулар анықталған жағдайда аспапты пайдалануға болмайды.
- Аспапты оның салмағын және онда пісірілетін тағамның максималды салмағын көтере алатын тегіс, қатты бетке орнатыңыз. Аспапты ылғалдылығы жоғары және температурасы жоғары жерлерде, сондай-ақ жанғыш заттардың жанында орнатпаңыз.
- Аспапты таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз және ол құрғағанша күтіңіз.
- Қуат кабелінің аспаптың астында немесе кез келген қыздыру бетінде болмауы үшін оның дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Төтенше жағдайда розеткаға ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз.
- Аспаптың жұмыс кернеуі мен электр желісінің кернеуіне сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
- Аспапқа айналмалы түпқойма мен шыны айналмалы үстелді орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шыны бұрылмалы үстелсіз және айналмалы түпқоймасыз аспапты пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Азық-түлікті ыдысқа салыңыз (ЫДЫСТАРДЫ ТАҢДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ бөлімін қараңыз), содан кейін аспапқа салыңыз және есікті жабыңыз.
- Аспапты қосқан кезде дыбыстық сигнал шығады, ал дисплейде «1:01» уақыты және  көрсетіледі. Егер 30 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, аспап күту режиміне өтеді.
- Егер пісіру кезінде бағдарламаны кідірту қажет болса,  батырманы бір рет басыңыз, содан кейін аспаптың жұмысын қалпына келтіру үшін  батырмасын басыңыз. Егер сіз  түймесін екі рет бассаңыз, бағдарлама жойылады.
- Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде «END» көрсетіледі. Екі минут сайын есік ашылғанша немесе  батырманы басқанша сигнал естіледі.

Тәуліктің ағымдағы уақытын орнату

- Күту режиміндегі   батырманы бірнеше рет басу арқылы 12 немесе 24 сағаттық уақытты көрсету форматын таңдай аласыз.
- Сағаттық тіркелімде уақытты орнату үшін **«Реттегіш»** қолданыңыз.
- Растау үшін   немесе  батырмасын басыңыз.
- **«Реттегішпен»** минуттық тіркелімде мәнді орнатыңыз.
- Растау үшін   немесе  батырмасын басыңыз.
- Тәулік уақыты орнатылды.

Ескертпе: пісіру кезінде тәуліктің ағымдағы уақытын тексеру үшін   батырмасын басыңыз.

Таймер

- Кез келген жұмыс режимінде (Кейінге қалдырылған бастау және Балалардан бұғаттаудан басқа)  батырманы бір рет басыңыз.
- Қажетті уақытты орнату үшін **«Реттегішті»** бұраңыз. Максималды уақыт – 95 минут.
- Басыңыз  немесе  растау үшін.
- Кері санақ аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады. батырмасын басу арқылы кері санақ уақытын тексеруге болады. Егер дисплейде уақыт көрсетілген кезде батырманы бассаңыз, таймердің белгіленген уақыты арылтылады.

Қуаты

- Күту режимінде микротолқынды қуат деңгейін таңдау үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Пісіру уақытын орнату үшін **«Реттегіш»** қолданыңыз. Максималды уақыт – 95 минут.
-  түймесін басыңыз пісіруді бастау үшін.

Тамақты жақсы пісіру үшін 11 қуат режимі әзірленді. Төменде микротолқынды қуат деңгейлері бар кесте берілген:

Түймені басу саны 	Микротолқынды қуат деңгейі
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6	50%
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
11	0%

Ескертпе: қуат деңгейін тексеру үшін сіз пісіру кезінде  батырмасын баса аласыз.

Жылдам бастау

Пісіруді күту режимінде жылдам бастау үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз – әр басқан сайын пісіру уақыты 30 секундқа артады (максималды уақыт – 10 минут). Аспап максималды қуатта жұмыс істей бастайды. Пісіру кезінде  түймесін қайтадан басу арқылы уақыт қосуға болады.

Уақыт бойынша жібіту

- Күту режимінде  батырмасын бір рет басыңыз.
- Жібіту уақытын орнату үшін **«Реттегіш»** бұраңыз. Максималды уақыт – 95 минут.
-  басыңыз, уақыт бойынша жібіту басталады.

Салмағы бойынша жібіту

Еріту уақыты мен қуаты салмақ теңшелгеннен кейін автоматты түрде орнатылады. Мұздатылған өнімдердің салмағы 100-ден 1800-ге дейін. Салмақты реттеу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

- Күту режимінде  батырмасын екі рет басыңыз.
- Азық-түліктің салмағын таңдау үшін **«Реттегішті»** бұраңыз.
-  басыңыз, салмағы бойынша жібіту басталады.

Ескертпе:

- Еріту кезінде салмақ пен уақыт бойынша құрылғы азық-түлікті аудару қажеттілігін еске салу үшін жұмысын тоқтата алады, бағдарламаны жалғастыру үшін  басыңыз.
- Егер өнімді пышақпен кесуге болатын болса, еріту процесін аяқталды деп санауға болады.
- Еріген өнімдерді мүмкіндігінше тезірек тұтыну керек, оларды қайтадан тоңазытқышқа салып, қайтадан мұздату ұсынылмайды.

Кейінге қалдырылған бастау

Бұл функция аспаптың жұмысын біршама кеш уақытқа бағдарламалауға мүмкіндік береді.

- Пісіру режимін орнатыңыз (Жылдам бастауды, Уақыт бойынша жібіту, Салмағы бойынша жібітуді қоспағанда).
-  батырманы бір рет басыңыз.
- Сағаттық тіркелімде уақытты орнату үшін **«Реттегіш»** қолданыңыз.
-  батырмасын растау үшін басыңыз.
- **«Реттегішпен»** минуттық тіркелімде мәнді орнатыңыз.
-  немесе  батырмасын растау үшін қайта басыңыз.
- Растағаннан кейін  батырмасын басу арқылы жұмыстың басталу уақытын тексеруге болады. Егер дисплейде уақыт көрсетілген кезде  батырманы бассanız, жұмысты бастаудың белгіленген уақыты арылтылады.

2 сатылы пісіру

Бұл микротолқынды пешті автоматты пісірудің 2 режиміне бағдарламалауға болады. Кейбір рецепттер тағамды әртүрлі температурада әртүрлі кезеңдерде дайындауды талап етеді.

1. Тамақты қысқа толқынды пешке қойып, есікті жабыңыз.
2. Пісірудің бірінші бағдарламасын орнатыңыз.
3. Содан кейін екінші пісіру бағдарламасын орнатыңыз, мысалы, біршама төмен қуат кезінде.
4. Пісіруді бастау үшін СТАРТ
БЫСТРЫЙ
СТАРТ басыңыз.

Ескертпе: 2 сатылы дайындық бағдарламасына келесі бағдарламалар қатыса алмайды: Салмағы бойынша жібіту, Жылдам бастау, Уақыт бойынша жібіту және Автоматты пісіру.

Автоаспаз

Ыңғайлы болу үшін пісіру режимдері әдепкі бойынша көзделеді. Сіз дайындағыңыз келетін тағамның түрін, сондай-ақ порцияның салмағын немесе санын көрсету жеткілікті. Қуат пен уақыт автоматты түрде орнатылады.

- Күту режимінде **«Реттегішті»** сағат тіліне қарсы бұраңыз, дисплейде «А-01» бағдарламасының коды көрсетіледі, қолайлы бағдарламаны таңдау үшін **«Реттегішті»** қолданыңыз.
- Растау үшін СТАРТ
БЫСТРЫЙ
СТАРТ бір рет басыңыз.
- Азық-түліктің салмағын немесе порция санын таңдау үшін **«Реттегішті»** қолданыңыз басыңыз.
- Бағдарлама жұмысын бастау үшін СТАРТ
БЫСТРЫЙ
СТАРТ басыңыз.

Код	Бағдарлама	Салмағы/Көлемі
A-01	Кофе	200 ml/cup, 1-3 тостаған
A-02	Күріш	150-600 g
A-03	Спагетти	100 g 200 g 300 g
A-04	Картоп	230±10 g/serving, 1-2 порции
A-05	Автоматты жылыту	200-800 g
A-06	Балық	200-600 g

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Қорытынды нәтиже бірқатар факторларға байланысты: азық-түліктің пішіні мен мөлшері, үлес көлемі. Қажет болса, үздік нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру уақытын ұзартуға болады.**
- **А-04 және А-01 коды бар бағдарламаларда дисплейде G әрпі көрсетілмейді.**

Балалардан бұғаттау атқарымы

Бұл атқарым балалардың аспапты байқаусызда пайдалануына арналған.

Қосу: егер күту режимінде 1 минут ішінде әрекет болмаса, аспап бұл атқарымды автоматты түрде іске қосады.

Ажырату: аспаптың есігін 1 рет ашыңыз/жабыңыз, дисплейдегі «Loc» белгішесі жоғалады.

Дыбыссыз режим

Қосу: күту режиміндегі дыбыстық сигналдарды өшіру үшін   батырманы 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады, ал дисплейде «OFF» жазуы пайда болады. Содан кейін аспап күту режиміне өтеді.

Өшіру: күту режимінде дыбыстық сигналдарды қосу үшін   батырманы 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және дисплейде «ON» көрсетіледі. Содан кейін аспап күту режиміне өтеді.

ЫДЫСТАРДЫ ТАҢДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

- Қысқа толқынды пеште қолдануға болатын тамаша ыдыс материалы қысқа толқынды сәулеленуді кешіктірмейтін материал болып табылады. Мұндай материалдан жасалған контейнер қысқа толқынды энергияны еркін өткізеді, сондықтан тек дайындалған тағам қызады.
- Микротолқынды сәулелену металдан өте алмайды, сондықтан микротолқынды пеште пісіру үшін металл ыдыстарды немесе металмен әрленген ыдыстарды қолдануға болмайды.
- Қайта пайдаланылған қағаздан жасалған заттарды пешке салуға болмайды, өйткені оның құрамында ұшқын немесе от көзі болуы мүмкін металдың кішкене бөліктері болуы мүмкін.
- Төртбұрышты немесе тікбұрышты контейнерлерден гөрі дөңгелек немесе сопақ ыдыстарды қолданған дұрыс, өйткені мұндай контейнерлердің бұрыштарындағы тағам тым көп термиялық өңдеуден өтеді.
- Төменде ыдысты таңдау өлшемшарттары келтірілген:

Ас үй қажеттіліктері	Микротолқынды пеште қолдануға жарамдылығы	Ескертпелер
Алюминий жұқалтыр	x	Пештің қабырғасына жұқалтырдың жақын орналасуы немесе жұқалтырды көп мөлшерде қолдану электр доғасының пайда болуына әкелуі мүмкін.
Фарфор және керамика	√	Фарфор, керамика, жылтыратылған керамика мен жұқа қабырғалы фарфорды әдетте металл әрлеуі болмаса қолдануға болады.
Полиэфирлік талшықтан жасалған бір реттік ыдыс	√	Мұндай ыдыс әдетте мұздатылған өнімдерді қаптау үшін қолданылады.

Жылдам дайындалатын өнімдерді қаптау:		
- Полистиролды стакандар мен контейнерлер - Қағаз пакеттер немесе газеттер - Қайталама шикізаттан жасалған қағаз немесе металл әрлеуі бар ыдыс	√ x x	- Өнімдерді жылыту үшін қолдануға болады. Қызып кеткен кезде полистирол балқуы мүмкін. - Жану қаупі бар. - Электр доғасының пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Шыны ыдыс:		
- Дайындауға арналған ыдыс - Жұқа қабырғалы шыны ыдыс - Шыны банкалар	√ √ √	- Металл әрлеу болмаған кезде қолданыла алады. - Өнімдер мен сұйықтықтарды жылыту үшін қолдануға болады. Кенет қыздырған кезде сынғыш шыны сынуы немесе жарылуы мүмкін. - Қақпағын алып тастау керек. Тек қыздыруға қолайлы.
Металл:		
- Тағамдар - Сымды байламы бар мұздату пакеттері	x x	Электр доғасының пайда болуына немесе тұтануға себеп болуы мүмкін.
Қағаз:		
- Төрелкелер, шыныаяқтар, тоқыма және қағаз майлықтар - Қайта өңделген қағаз	√ x	- Қысқа уақыт пісіру және қыздыру үшін пайдалануға болады. Артық ылғалды сіңіру үшін. - Электр доғасының пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Пластик:		
• Контейнерлер	√	Пластиктің кейбір басқа түрлері жоғары температурада деформациялануы немесе түсі өзгеруі мүмкін. Меламинді пластикті қолданбаңыз.
• Ас үлдірі	√	- Ылғалды сақтау үшін қолданыла алады. - Өнімдерге жанаспауы тиіс.
• Мұздатуға арналған пакеттер	√x	- Қабықшасын алған кезде ыстық бұға күйіп қалмау үшін абай болыңыз. - Олар қайнатуға немесе пеште қолдануға жарамды болса ғана. Саңылаусыз жабылмауы тиіс. Қажет болса айырмамен тесіңіз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	√	Ылғалды сақтау және шашыраудан қорғау үшін қолдануға болады.

√: Ұсынылады

√x: Абайлап қолданыңыз

x: Ұсынылмайды

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Аспапты үнемі тазалау және одан тағам қалдықтарын кетіру қажет.

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Аспап камерасының ішкі беттері таза болуы тиіс. Егер қабырғаларға өнімдердің қалдықтары жабысып қалса немесе сұйықтықтың аққан іздері қалса, оларды дымқыл мата майлықпен сүртіңіз. Қатты ластанған жағдайда жұмсақ жуғыш құралды қолдануға болады. Бүріккіштер мен қатты тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар есіктің бетін бұзуы мүмкін.
- Абразивті құралдарды қолданбаңыз.
- Аспаптың сыртқы беттерін үнемі дымқыл мата майлықпен сүртіңіз. Пештің ішіндегі жұмыс бөліктеріне зақым келтірмеу үшін судың немесе басқа сұйықтықтардың саңылауларға ағып кетуіне жол бермеңіз.

- Өнімнің қалдықтары мен сұйықтықтардың ағып кетуін кетіру үшін есікті және есіктің терезесін екі жағынан, есік тығыздағыштарын және оларға іргелес бөліктерді үнемі дымқыл мата майлықпен сүртіңіз.
- Басқару панеліне судың тиюін болдырмаңыз. Оны жұмсақ, дымқыл майлықпен сүртіңіз.
- Есіктің ішінде немесе айналасында конденсацияланатын ылғалды жұмсақ мата майлықпен сүртіңіз. Аспап жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істесе конденсат пайда бола алады. Бұл қалыпты құбылыс.
- Шыны айналмалы үстелді тазартып тұрыңыз. Оны жылы суда немесе ыдыс жуатын машинада жуыңыз.
- Шудың жоғарылауын болдырмау үшін айналмалы түпқойма пен жұмыс камерасының түбін үнемі тазалап отыру керек. Камераның түбін жұмсақ жуғыш затпен сүртіңіз. Айналмалы түпқойманы жұмсақ жуғыш затпен немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз. Айналмалы түпқойманы орнына дұрыс қойыңыз.
- Аспаптан иістерді кетіру үшін аспапта қолдануға болатын терең ыдысқа бір кесе су құйыңыз, оған бір лимоннан шырын сығып, қабығын салыңыз. 9 минут бойы қыздырыңыз. Кейін аспапты жұмсақ мата майлықпен мұқият сүртіңіз.

АҚАУЛЫҚ АНЫҚТАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ӨРЕКЕТ ЕТУ ТӘРТІБІ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ақаулықтарды жою
Аспап қосылмайды	Желілік кабель қуаттау желісіне қосылмаған немесе қуаттау желісінің параметрлері аспаптың техникалық сипаттамаларындағы энергияны тұтыну сипаттамаларына сәйкес келмейді.	Желілік кабелді тиісті параметрлері бар қуаттау желісіне қосыңыз.
	Есікшесі мықтап жабылмаған.	Есіктің қысқа толқынды пештің корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Аспап зақымданған.	Желілік кабелді желіден ажыратыңыз. Жүгініңіз жүгініңіз.
Аспаптың ішіндегі ұшқын разрядтары	Қаптамадан металл заттар алынбаған.	Қысқа толқынды пеште қыздыруға жарамды ыдыстар мен контейнерлерді ғана пайдаланыңыз.
	Металл сәндік өрлеуі бар ыдыс-аяқ қолданылады.	

Өнімдер нашар қыздырылады	Жұмыс режимі дұрыс таңдалмаған.	Таңдалған жұмыс режимі азықты дайындауға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
	Мұздатылған өнімдер пісіру процесіне дейін еріген жоқ.	Өнімдерді жібітіңіз.
Өнімдер күйіп кетеді	Жұмыс режимі дұрыс таңдалмаған.	Таңдалған жұмыс режимі азықты дайындауға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
Тағам біркелкі қыздырылмайды	Өнімдер біркелкі туралмаған.	Өнімдерді бірдей бөліктерге тураңыз.
	Шыны бұрылатын үстел айналмайды.	Бұрылатын түпқойма дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Корпустың, аксессуарлардың және жиынтықтаушы бөліктердің механикалық зақымдануы көпілдік жағдайы болып табылмайды.
- Аспапты сынған жағдайда өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз. Уәкілетті сервистік орталықтарына хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл аспап қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспапты жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды.
- Зауыттық қаптамада тасымалдау кезінде жауын-шашын мен агрессивті ортаның әсер ету мүмкіндігін болдырмай, зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет.
- Зауыттық қаптамасыз тасымалдау кезінде ауа көпіршігі қабықшасын және гофрленген картоннан жасалған ыдысты пайдалану ұсынылады.
- Аспаптың әр элементін қабықшаға сапалы орап, контейнерге тігінен орналастыру ұсынылады.
- Тасымалдау процесінде олардың ыдыс бойымен еркін қозғалуын болдырмау үшін аспаптың элементтері арасындағы бос қашықтықты ауа-көпіршікті қабықшамен немесе бүктелген картонмен салу керек.
- Аспапты таза, жабық, құрғақ үй-жайда, қоршаған ортаның температурасы 5-тен 40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын жерде, қоршаған ортада шаң, қышқыл және электр аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін басқа булар болмаған кезде сақтаңыз.

Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған мақсатын ескере отырып, аспапты пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтер

Бұл аспап осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік мақсаттары мен шараларына сәйкес үй немесе коммерциялық аймақтарда жұмыс істеуге ғана арналған.

ІСКЕ АСЫРУ

Аспап бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі көдеге жарату үшін аспап пен қуат элементтерін мамандандырылған пункттерге жіберіңіз.
- Аспапты көдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар белгіленген тәртіппен кейіннен көдеге жарата отырып, міндетті түрде жинауға жатады.
- Осы аспапты көдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды көдеге жарату қызметіне немесе осы аспапты сатып алған дүкенге жүгініңіз.
- Бұл аспап талап етілетін еуропалық және ресейлік қауіпсіздік және гигиена стандарттарына сәйкес келеді.



Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноты заполнения настоящего гарантийного талона. Компания VITEK выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику VITEK. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания VITEK подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания VITEK оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. Гарантия на изделие действительна только в той стране, где оно было приобретено.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией VITEK и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, плоские пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыскыватели, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пылесы дистанционного управления.

- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
 - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
 - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
 - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

- Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
- Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
- Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

версия 1/1/2025

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Құрылғының атауы

Үлгісі

Сериялық нөмірі

Сату күні

Сатушы фирма

Сатушы фирманың мекен-жайы

Сатушы фирманың телефоны

Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.
Жарамды бұйымды алғанымды растаймын.
Сыртқы түріне шағымым жоқ.

Мөрі

Сатып алушының қолы

Жыртылмалы талон 1	Жыртылмалы талон 2	Жыртылмалы талон 3
Үлгісі	Үлгісі	Үлгісі
Сериялық нөмірі	Сериялық нөмірі	Сериялық нөмірі
Сату күні	Сату күні	Сату күні
Сатушы:	Сатушы:	Сатушы:
Сатып алушы туралы ақпарат:	Сатып алушы туралы ақпарат:	Сатып алушы туралы ақпарат:

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Құрметті сатып алушы! Сатып алуды рәсімдеу кезінде бұйымның жинақтылығын, сыртқы түрін және негізгі жұмыс режимін тексеруді, кепілдік талонының дұрыс топтырылуын талап етіңіз. VITEK компаниясы Сізге таңдауыңыз үшін зор алғыс білдіреді. Бұйымды пайдалану кезінде қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда жақын орналасқан авторландырылған сервистік орталықтарға (АСО) хабарласыңыз. АСО мекенжайлары мен телефондарын мына жерден біле аласыз: дүкенде; біздің дилерлерден; компанияның сайтында: www.vitek.ru/services/service-ty-sentyr. Тек осы сервис орталықтары VITEK техникасына қызмет көрсетуге құқылы және тиісті біліктілікке ие. Түсінбеушілікке қол бермеу үшін Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият зерделеуді және кепілдік талонының дұрыс топтырылғанын тексеруіңізді сұраймыз. Кепілдік міндеттемелері бұйымның кепілдігін біржақты айқындау мүмкіндігі болған кезде күшше енеді, ол үшін кепілдік талонында дұрыс және анық көрсетілген үлгілердің, сериялық нөмірдің, шығарылған күнінің, кепілдік мерзімінің болуы, сондай-ақ бұйымдағы сериялық нөмір мен үлгінің кепілдік талонында көрсетілгендермен сәйкес келуі қажет. Кепілдік талонында және бұйымда сәйкестендіру деректеріне қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ оларды өшіруге немесе қайта қазаға тыйым салынады. Осы шарттардың бұзылуы бұйымның кепілдігін анықтау үшін сараптама жүргізу қажеттілігіне өкелуі мүмкін. Осы кепілдік талонымен VITEK компаниясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзге қабылданатын растайды. Бірақ VITEK компаниясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік міндеттемелерінің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама шеңберінде қолданылады және олар ұсынылған елдің заңнамасымен реттеледі.

Кепілдік мерзімі

Кепілдік міндеттемелер осы Шарттар сақталған жағдайда бұйымды сату күнінен бастап 24 (жырыма төрт) ай ішінде жарамды.

Мұндай растау болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдік талоны сату күнін растау ретінде қызығ ете алмайтын өскеріңіз. Бұйымға кепілдік құқығы тек ол сатып алынған елде ғана жарамды.

Кепілдік талаптары

- 1. Кепілдік тек VITEK компаниясымен ресми түрде жеткізілетін және міндетті сертификаттаудан өткен үлгілерге ғана беріледі.
- 2. Кепілдік тауарды жеке немесе тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алатын және пайдаланатын сатып алушыларға беріледі.
- 3. Сатып алушы бұйымда ақаулық болған кезде кепілдікті жөндеу жүргізу үшін АСО-ға жүгінуге міндеттенеді.
- 4. Кепілдік міндеттемелері бұйымның жиынтығына кіретін керек-жарақтар мен аксессуарларға – қуат элементтеріне (батареялар, аккумуляторлар), монтаждық құрылғыларға қолданылмайды, сондай-ақ кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - қысқа толқынды пештер: гриль торларына, әйнек ыдыстарға, ролікті сақиналарға, мотор білігінің муфталарына, бумен пісіргіш элементтеріне, артқы жарық шамдарына, қатпарлы тілімшелерге, акумуляторларға;
 - тұшпашештер: өскірттердің сыртқы және ішкі әйнектеріне, басқару панелінің әйнек бетіне, өскі тұтқалары мен басқару тұтқаларына, наузаларға, торларға, телескоптық бағыттағыштарға, әйнек табақтарға, көрнекімалық табақтарға, істіктерге, термомокашталарға, артқы жарық шамдарына;
 - шаңсорғыштар: қылшақтарға, саптамаларға, түтіктерге, құбыршектерге, шаң жинағыштарға, сүзгілерге, аккумуляторларға;
 - кір жуғыш машиналар: суды беруге және ағызуға арналған құбыршектерге;
 - ыдыс жуғыш машиналар: суды беруге және ағызуға арналған құбыршектерге, ыдыс-аяқты жүктеуге арналған себеттерге, бүркікшітерге, артқы жарық шамдарына;
 - пісіру панелідері: әйнек беттерге, басқару тұтқаларына, шойын торларға, газ оттықтарына, жипкерлерге;
 - ас үй сорғыштары: сәндік қораптарға, ауа құбырларына, шамдарға, сүзгілерге;
 - тоназытқыштар: серелерге, наузалар мен жәшіктерге, шамдарға;
 - басқа ШТТ: жиынтықтағы аксессуарлар мен керек-жарақтарға, шығыс материалдарына (қызмет мерзімі шектеулі заттар), қашықтан басқару пультеріне.

- 5. Бұйым келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден алынады:
 - егер бұйым оның тікелей арналымына сәйкес келмейтін мақсатта қолданылған жағдайда;
 - егер Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану қағидалары бұзылған жағдайда;
 - кепілдік мерзімбаядарының сақталуы бұзылған жағдайда;
 - егер бұйымның сериялық нөмірі өзгертілсе, жойылса немесе оқылмаса;
 - ішкі құрылғыны өзгерту немесе өнімді өз бетінше жөндеу әрекеттері;
 - деформация алған, тауар корпусының геометриясы өзгерген жағдайда;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалмаған бұйымды бұзатындауға, қоспаға және орнатуға.
- 6. Кепілдік міндеттемелер:
 - бұйымды сатып алушыға тапсырған соң пайда болған механикалық зақымдар;
 - ылғалдың, жоғары немесе төмен температураның, коррозияның, тотығудың әсерінен болатын зақымдар;
 - ішіне бөтен нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жөндіктердің, жануарлардың түсуінен болған зақымдар;
 - элементтерден, өрттен, тұрмыстық факторлардан, кездейсоқ сыртқы факторлардан (электр қисініндегі кернеудің жоғарылауы, найзағай және т.с.с.) келтірілген зақымдар;
 - бұйымды пайдалану кезінде табиғи тозу салдарынан туындаған ақаулар. Бұл ретте табиғи тозу деп тауардың сыртқы беттеріндегі таңбалар мен жазуларыды алып тастауға өкөп соқтырған, осы бұйымды пайдаланудың немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланудың салдарынан олардың техникалық жай-күйі мен сыртқы түрінің нашарлауына өкөп соққан бұйымды пайдаланудың салдары түсініледі;
 - тауарды сатушынан бергеннен кейін сатып алушы анықтаған тауардың жиынтықсыздығы;
 - электрлік желілер параметрлерінің стандарттарына және осындай басқа сыртқы факторларға сай келмеу салдарынан туындаған зақымдар.

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда Өндіруші өнімдердің адамдарға, үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама келтірген зияны үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды.

- 7. Егер мертабандардың бұзылғаны, болшектеу іздері және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген басқа да араласулар анықталса, бұйым кепілдік қызмет көрсетуден алынуы мүмкін.
- 8. Шектеулі қызмет ету мерзімі немесе шектеулі кепілдік мерзімі бар болшектердің істен шығуы салдарынан туындаған ақаулары бар бұйымдар кепілдікті жөндеуге жатпайды.
- 9. Тауарға қоса берілген құжаттамада сипатталған бұйымды төңшеу және орнату (құрастыру, қосу және т.с.с.) пайдаланушының өзі де, тиісті бейіндегі АСО және сатушы фирмалардың мамандары да орындай алады (ақылы негізде). Бұл ретте бұйымды орнатқан тұлға (ұйым) қондырғының (төңшеудің) дұрыстығы мен сапасы үшін жауапты болады. Бұйымды дұрыс орнатудың маңыздылығына, оның сенімді жұмысы үшін де, кепілдік және ақысыз сервистік қызмет көрсету үшін де назар аударған жөн. Орнату жөніндегі мамандан орнату туралы барлық қажетті мәліметтерді кепілдік талонында енгізуді талап ету қажет.
- 10. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген бұйымды төңшеу кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды. Өндіруші алдын ала хабарламай, құрылғының сипаттама-ларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрметті сатып алушылар! Сервис орталығына бармас бұрын, Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға «Ықтимал ақаулықтар» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқа 1.0/2025

Жыртылмалы талон 3	Жыртылмалы талон 2	Жыртылмалы талон 1
Келіп түскен күні	Келіп түскен күні	Келіп түскен күні
Орындалу күні	Орындалу күні	Орындалу күні
Жөндеу сипаты	Жөндеу сипаты	Жөндеу сипаты
Сервис орталығы:	Сервис орталығы:	Сервис орталығы:
Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ	Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ	Аспапты қабылдаған, шағымым жоқ
Қолы	Қолы	Қолы

**Изготовитель:****Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунье Да Ша,
дом 4, улица Гунье Лю, район Наньшань,
город Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,
No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District,
Shenzhen, China
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на
принятие претензий от потребителей:****ООО «Мерлион»**

Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик и внешнего
вида товара.

Для получения более подробной информации о
приборе посетите сайт: **www.vitek.ru**

Адреса сервисных центров указаны на сайте:
www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии
использования в строгом соответствии с настоящим
руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и
стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*

Өндіруші:**Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Мекенжайы: 5B55 кеңсе, 8 үй, Синхуа Гунье Да Ша,
№4, Гунье Лю көшесі, Наньшань ауданы,
Шэньчжэнь қаласы, Қытай
Қытайда жасалған

**Импорттаушы және тұтынушылардан
талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық
сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын
өзіне қалдырады.

Аспап туралы толығырақ ақпарат алу үшін
www.vitek.ru сайтына кіріңіз.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары
www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/ сайтында
көрсетілген.

Аспаптың қызмет мерзімі аспапты пайдалану жөніндегі
осы нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланған
жағдайда 5 жылды құрайды.

Сериялық нөмір туралы мәліметтер аспаптың қаптамасы
мен стикерінде көрсетілген.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл*

**кепілдікті шарттарға сәйкес*

