

# VITEK<sup>®</sup>

GRACIA



VT-T1000





Тостер

**VT-T1000**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Общие меры безопасности .....                            | 5  |
| Специальные меры безопасности.....                       | 7  |
| Назначение.....                                          | 7  |
| Технические характеристики .....                         | 7  |
| Комплектация.....                                        | 8  |
| Схема прибора.....                                       | 8  |
| Подготовка к эксплуатации.....                           | 9  |
| Эксплуатация.....                                        | 9  |
| Очистка и уход .....                                     | 11 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности..... | 11 |
| Правила и условия монтажа.....                           | 12 |
| Транспортировка и хранение.....                          | 12 |
| Реализация .....                                         | 12 |
| Утилизация.....                                          | 12 |
| Гарантийный талон.....                                   | 13 |

Благодарим вас за выбор продукции VITEK.

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключать прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор и базу с сетевым кабелем питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и базы с сетевым кабелем питания сразу отключите от сети.

- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.



## **ВНИМАНИЕ!**

**Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ожога не прикасайтесь к металлическим частям во время работы и сразу после отключения тостера.
- Не извлекайте тосты из работающего прибора.
- Перед извлечением тостов отключайте прибор от сети.
- Не допускается использование тостера в целях подогрева/поджарки иных предметов кроме хлеба.
- Не используйте тостер в качестве источника тепла и для сушки каких-либо предметов.
- Не ставьте тостер около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Устанавливайте тостер только на ровные, термоустойчивые и сухие поверхности.
- Тостер должен использоваться только в вертикальном положении.
- Не кладите в тостер хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.
- Не позволяйте крошкам накапливаться внутри тостера. Регулярно очищайте тостер в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка и уход».
- Не используйте тостер без поддона для сбора крошек.
- Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте прибор.
- Не используйте острые предметы для извлечения продуктов из тостера.
- Не пытайтесь извлечь застрявший в тостере хлеб, предварительно не отключив прибор от сети.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Тостер электрический предназначен для поджаривания хлебобулочных изделий.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           | VT-T1000        |
|----------------------------------|-----------------|
| Мощность (Вт)                    | 700             |
| Напряжение (В, Гц)               | 220-240, ~50/60 |
| Количество слотов                | 2               |
| Количество степеней поджаривания | 7               |
| Количество режимов работы        | 3               |
| Автоцентрирование                | ✓               |
| Торцевое управление              | ✓               |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Основной материал        | пластик         |
| Длина кабеля питания (м) | 0.75            |
| Размер прибора (мм)      | 245 x 157 x 150 |
| Вес прибора (кг)         | 0.78            |
| Цвет                     | чёрный          |




Класс защиты от поражения электрическим током – I

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тостер VT-T1000
- Съёмный поддон для крошек
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

## СХЕМА ПРИБОРА

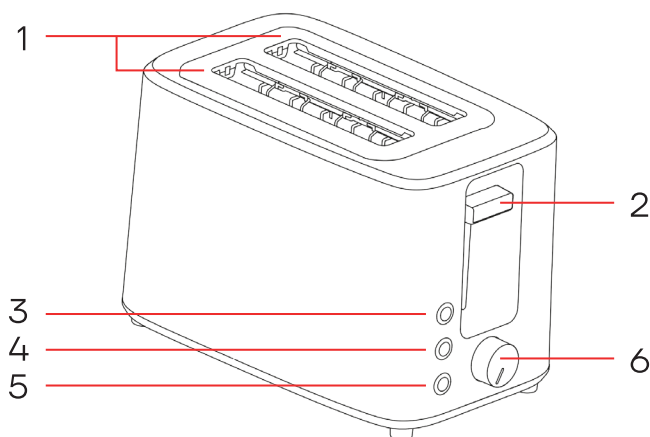

- |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Отсек для тостов                       | 4. Кнопка подогрева               |
| 2. Рычаг загрузки тостов и запуска работы | 5. Кнопка остановки работы        |
| 3. Кнопка разморозки                      | 6. Регулятор степени поджаривания |

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Полностью размотайте кабель питания.
- Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Подсоедините кабель питания к сети.



### **Примечание!**

*Перед первым приготовлением тостов рекомендуется произвести включение тостера без продуктов при максимальной степени обжарки и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте тостеру остыть.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите желаемую степень обжаривания с помощью регулятора: 1-я степень — минимальная обжарка, 7-я — максимальная.



### **Примечания!**

*При непрерывной работе прибора цвет поджаривания для последнего ломтика хлеба будет темнее, чем цвет предыдущего цикла в том же режиме.*

*Рекомендуем регулировать степень поджаривания тостов перед выпечкой. Не меняйте степень поджаривания во время работы прибора.*

- Поместите ломтики хлеба в отсеки рабочей камеры. Благодаря функции автоцентрирования ломтики будут с двух сторон зафиксированы посередине слота — это обеспечит равномерную обжарку с двух сторон.
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз — он должен зафиксироваться в нижнем положении. По окончании приготовления рычаг загрузки поднимется в исходное положение автоматически.

- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку «СТОП». Тост автоматически поднимется из рабочей камеры.
- Отключите тостер от сети и извлеките тосты.
- Очистите от крошек специальный съёмный поддон.
- Перед повторным использованием тостера выждите не менее 1 минуты, чтобы тостер успел остыть.

## Функции «Подогрев» и «Разморозка»

**«Подогрев»** — данный режим предназначен для подогрева остывшего тоста.

- Поместите ломтики хлеба в отсек для тостов.
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении.
- Нажмите на кнопку «ПОДОГРЕВ», световой индикатор данной кнопки загорится.
- Для принудительной остановки нажмите кнопку отмены.
- По окончании приготовления рычаг загрузки поднимется в исходное положение.
- Отключите прибор от сети и извлеките тосты.

**«Разморозка»** — данный режим предназначен для приготовления замороженного или сильно охлажденного хлеба.

- Поместите ломтики хлеба в отсек для тостов.
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении.
- Нажмите на кнопку «РАЗМОРОЗКА», световой индикатор данной кнопки загорится.
- Для принудительной остановки нажмите кнопку отмены.
- По окончании приготовления рычаг загрузки поднимется в исходное положение.
- Отключите прибор от сети и извлеките тосты.



### ВНИМАНИЕ!

**Никогда не прерывайте работу тостера, поднимая рычаг загрузки вручную. Чтобы принудительно остановить работу прибора, нажмите кнопку отмены.**

**Во время работы металлическая поверхность прибора нагревается — будьте аккуратны, когда извлекаете тосты.**

**Если тост застрял в рабочей камере, не пытайтесь извлечь его металлическим предметом. Отключите тостер от сети, подождите, пока он остынет, затем аккуратно извлеките тост.**

## ОЧИСТКА И УХОД

- Отключите тостер от сети и дайте ему остыть.
- Протрите корпус тостера влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Достаньте поддон для крошек, промойте его под водой и вытрите насухо. Очищать поддон рекомендуется не реже двух раз в неделю.



### ВНИМАНИЕ!

**Не наносите чистящее средство внутрь рабочей камеры.**

**Ни в коем случае не погружайте тостер и кабель питания в воду или другие жидкости.**

**Запрещается мыть тостер в посудомоечной машине.**

**Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также металлические и деревянные предметы для чистки тостера.**

**Не наносите чистящее средство внутрь рабочей камеры.**

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема              | Возможная причина                                                                                                                                                               | Решение                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается  | Сетевой кабель не подключен к питающей сети, или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора. | Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.      |
| Прибор не нагревается | Прибор не подключен к сети.                                                                                                                                                     | Подключите сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.      |
|                       | Прибор поврежден.                                                                                                                                                               | Отключите сетевой кабель от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |



### ВНИМАНИЕ!

**Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**

**В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортирование и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре 25 °С).

### **Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данный прибор предназначен для работы в жилых зонах в соответствии с мерами безопасности и назначением, описанными в данном руководстве пользователя.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ**

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.



# Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия.  
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

| Отрывной талон 1         | Отрывной талон 2         | Отрывной талон 3         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Модель                   | Модель                   | Модель                   |
| Серийный номер           | Серийный номер           | Серийный номер           |
| Дата продажи             | Дата продажи             | Дата продажи             |
| Продавец:                | Продавец:                | Продавец:                |
| Информация о покупателе: | Информация о покупателе: | Информация о покупателе: |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания VITEK выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry](http://www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry). Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику VITEK. Убедительно просим Вас во избежание недоумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания VITEK подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания VITEK оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека или счета гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. Гарантия на изделие действительна только в той стране, где оно было приобретено.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией VITEK и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
  - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, плоские пластины, предохранители, аккумуляторы;
  - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
  - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
  - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
  - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распырскиватели, лампы подсветки;
  - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
  - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
  - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
  - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пылесы дистанционного управления.

- 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
  - нарушения сохранности гарантийных пломб;
  - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
  - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
  - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
  - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
  - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
  - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
  - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
  - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
  - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
- 8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- 9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
- 10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

версия 1/1/2025

| Отрывной талон 3                 | Отрывной талон 2                 | Отрывной талон 1                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Дата поступления                 | Дата поступления                 | Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  | Дата выполнения                  | Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 | Характер ремонта                 | Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          | Подпись                          | Подпись                          |



# VITEK<sup>✓</sup>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



**Изготовитель:**

**Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунье Да Ша, дом 4, улица Гунье Лю, район Наньшань, город Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

**Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

**Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»,**

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Адреса сервисных центров указаны на сайте: [www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/](http://www.vitek.ru/services/servisnye-tsentry/)

Срок службы прибора составляет 3 года при условии его использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года\*

*\*в соответствии с гарантийными условиями*

